



ASUS InfoHub

Software User Guide

Copyright © 2025 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS provides this manual "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall ASUS, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of business, loss of use or data, interruption of business and the like), even if ASUS has been advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in this manual or product.

Specifications and information contained in this manual are furnished for informational use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by ASUS. ASUS assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies that may appear in this manual, including the products and software described in it.

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification or alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

Table of Contents

English	4
繁體中文	12
简体中文	20
日本語	28
Français	36
Deutsch.....	44
Русский	52
Español.....	60
Português	68
Srpski	76
Slovenščina	84
Hrvatski.....	92
Türkçe	100
العربية	108
עברית	116

ASUS InfoHub software

The ASUS InfoHub software allows you to customize the screen on your ASUS cooler. You can select to display a custom display images, or CPU or GPU information through the software.

NOTE: The screenshots in this guide are for reference only, please refer to your actual software for settings and options.

Downloading ASUS InfoHub software installer


Visit the product site, <https://www.asus.com/support/>, or <https://rog.asus.com/support> to download the ASUS InfoHub software installer.

NOTE: Ensure the firmware and drivers are updated for your product. Visit <https://www.asus.com/support/> or <https://rog.asus.com/support> for the latest updates.


Installing the ASUS InfoHub software

To install the ASUS InfoHub software please follow the steps below.

1. Launch the ASUS InfoHub software installer as Administrator.
2. Click **Next** to continue.
3. Click on **Browse** and select the destination folder to install the ASUS InfoHub software, then click **Install**.

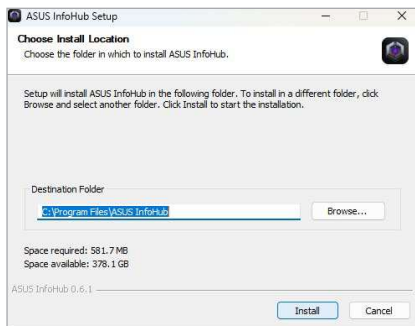

4. Follow the steps of the installer, wait for the installation to be completed, then click on **Finish**.

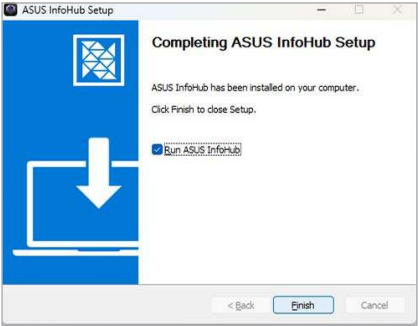


ASUS InfoHub software summary

This section will give a brief summary of the ASUS InfoHub software.


ASUS InfoHub homepage

The ASUS InfoHub homepage gives you a quick preview of the temperatures of the different components being monitored as well as information about your AIO cooler.

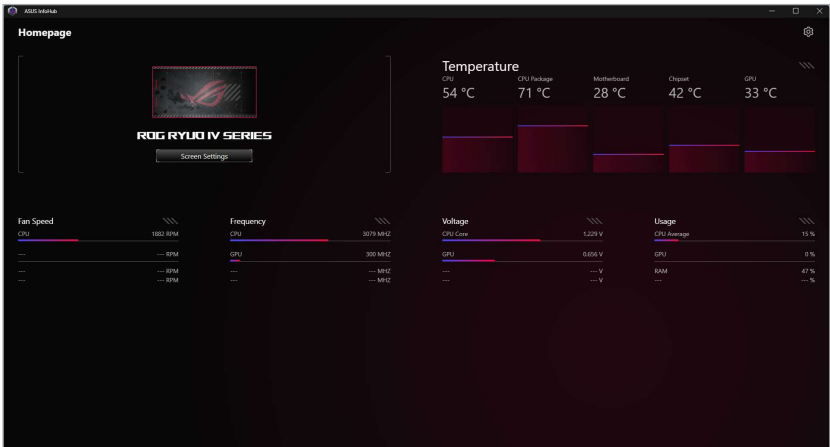

Screen Settings

The screen Settings page can be accessed by clicking on the **Screen Settings** button on the homepage, and allows you to configure the screen of your AIO cooler.

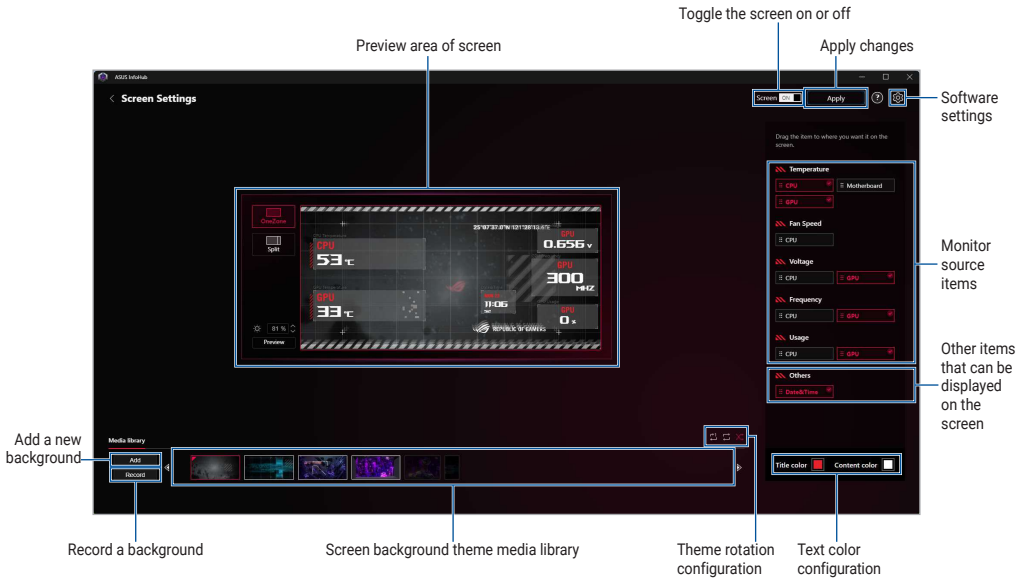

Using the ASUS InfoHub software

Adding new background media

To add a new background to the screen background theme media library, click on the **Add** button on the **Screen Settings** page, then select and add the background.

NOTE:

- Supported formats for the background media are jpg, jpeg, bmp, png, gif, and mp4 files.
- mp4 files should not exceed 500M in file size.

Recording background media

Clicking on the **Record** button allows you to record a short video to be used as the background for the screen of your AIO cooler.

NOTE: This function is only available for selected models.

Changing the background of the screen

Click on any of the backgrounds in the screen background theme media library to preview it on the preview area of the screen.



Select a theme rotation configuration:

-  Repeat selected background media.
-  Loop all background media in the media library.
-  Shuffle and loop all background media in the media library.



Configuring items to display on the screen

Click and drag items from the side menu to the preview area of the screen, then click **Apply** save the changes made.




Configuring screen text

Clicking on the **Title color** and **Content color** items allow you to customize the text colors displayed on the screen of your AIO cooler.

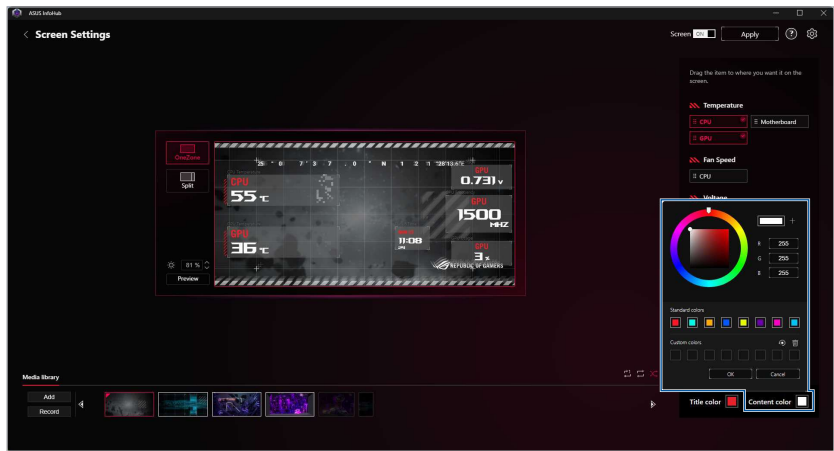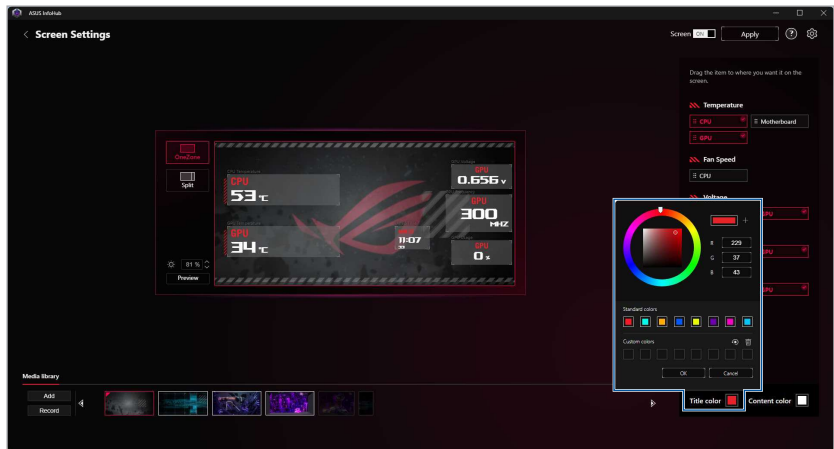

Configuring ASUS InfoHub software settings

Click on the settings icon to configure the settings for the ASUS InfoHub software.

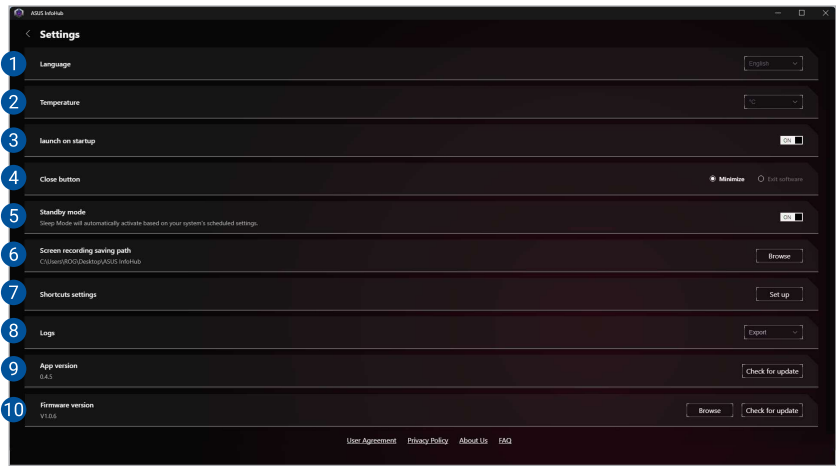


Item No.	Setting	Description
1.	Language	Set the language for the ASUS InfoHub software.
2.	Temperature	Set the unit for temperature.
3.	Launch on startup	Toggle the Launch on startup function on or off.
4.	Close button	Set the action (minimize window or exit software) for when the close button is clicked.
5.	Standby mode	Toggle the Standby mode function on or off.
6.	Screen recording saving path	Select the location screen recording made with the Record function is saved.
7.	Shortcuts settings	Allows you to set shortcut keys.
8.	Logs	Saves the log events of the devices
9.	App version	Check if a newer software version is available.
10.	Firmware version	Browse for a downloaded firmware update file or check for firmware updates online.


Manually updating ASUS InfoHub software firmware

Please follow the steps below to update the firmware of the ASUS InfoHub software manually.

1. Navigate to the product site of your AIO cooler, click on the **Driver & Tools** tab, then download the latest firmware.

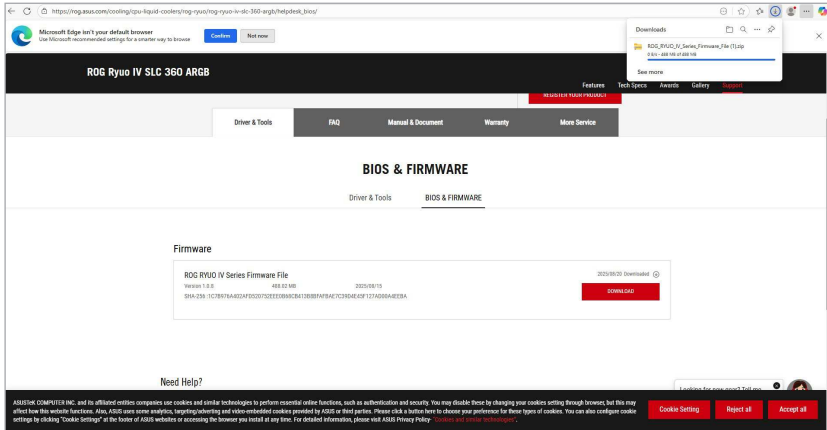


2. In the ASUS InfoHub software, click on the settings icon, then click on **Browse** under the **Firmware Version** setting.

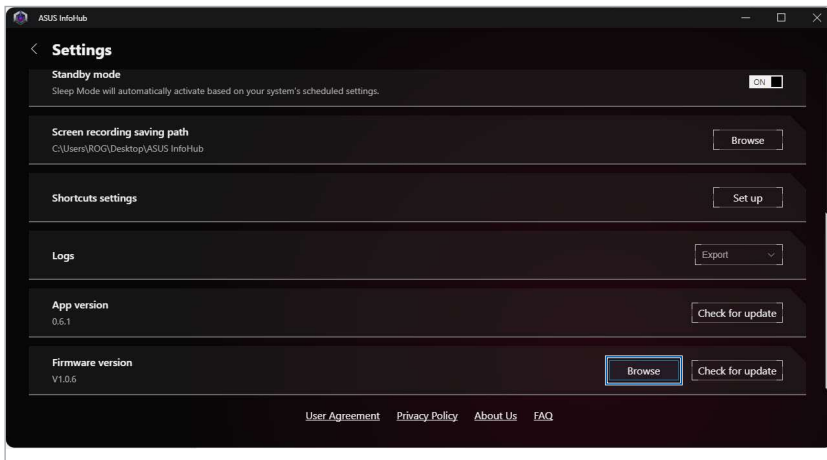

3. Select the downloaded firmware update file and click **Open**.



4. The firmware update should begin immediately, please wait until the update process is finished.

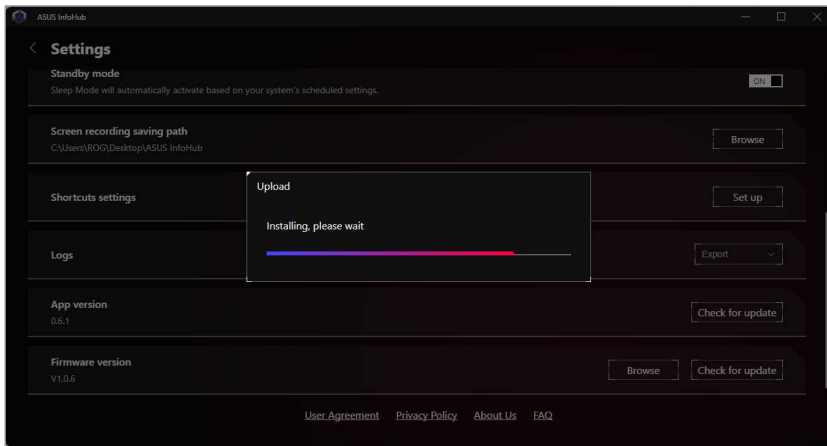

ASUS InfoHub 軟體

ASUS InfoHub 軟體可讓您自訂華碩散熱器的螢幕。您可以透過軟體選擇顯示自訂顯示圖片，或 CPU / GPU 資訊。

注意：本使用手冊中的截圖僅供參考，具體設定和選項請以您實際使用的軟體為準。

下載 ASUS InfoHub 軟體安裝程式


請造訪產品網站 <https://www.asus.com/tw/support/> 或 <https://rog.asus.com/tw/support/> 下載 ASUS InfoHub 軟體安裝程式。

注意：請確保您的產品已更新韌體和驅動程式。請造訪 <https://www.asus.com/tw/support/> 或 <https://rog.asus.com/tw/support/> 以獲得最新更新。


安裝 ASUS InfoHub 軟體

請依照下列步驟安裝 ASUS InfoHub 軟體：

1. 以系統管理員的身份啟動 ASUS InfoHub 軟體安裝程式。
2. 點選 **Next** 繼續。
3. 點選 **Browse**，選擇安裝 ASUS InfoHub 軟體的目標資料夾，然後點選 **Install**。

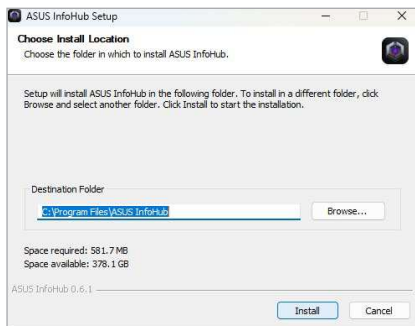

4. 依照安裝程式的步驟操作，等待安裝完成後，然後點選 **Finish**。

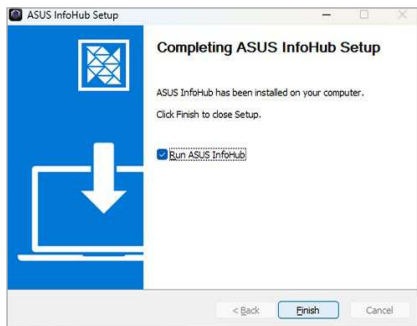


ASUS InfoHub 軟體簡介

本章節簡要介紹 ASUS InfoHub 軟體。


ASUS InfoHub 主頁

ASUS InfoHub 主頁可讓您快速預覽不同元件的監測溫度，以及一體式散熱器的相關資訊。

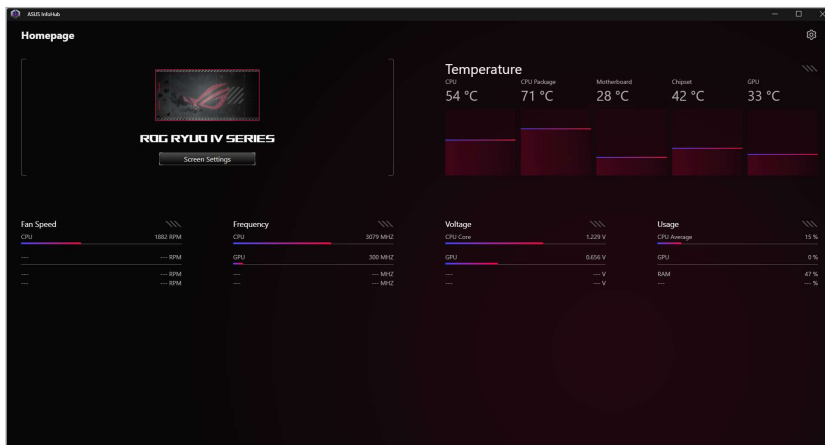

螢幕設定

可透過點擊主頁上的 **Screen Settings** 按鈕進入螢幕設定頁面，並設定您的一體式散熱器的螢幕。

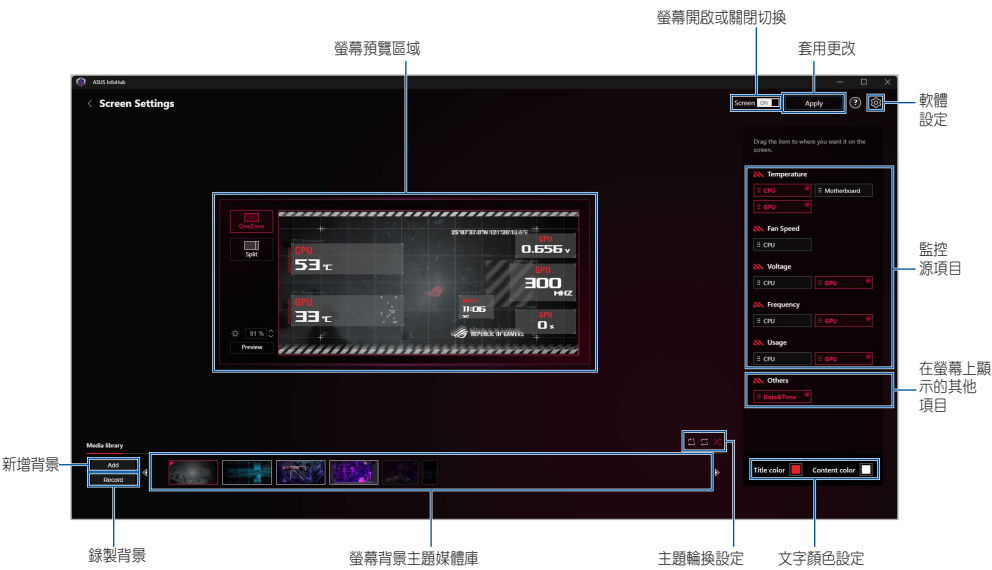

使用 ASUS InfoHub 軟體

新增背景媒體

若要將新的背景新增至螢幕背景主題媒體庫，請在 **Screen Settings** 頁面點選 **Add** 按鈕，然後選擇並新增背景。

注意：

- 支援的背景媒體格式包括 jpg、jpeg、png、gif 和 mp4 檔案。
- mp4 檔案大小不能超過 500M。


錄製背景媒體

點選 **Record** 按鈕可錄製一段短片，用作您的一體式散熱器螢幕背景。

注意：此功能僅適用於特定機型。

更改螢幕的背景

點選螢幕背景主題媒體庫中的任意背景，即可在螢幕的預覽區域中預覽該背景。

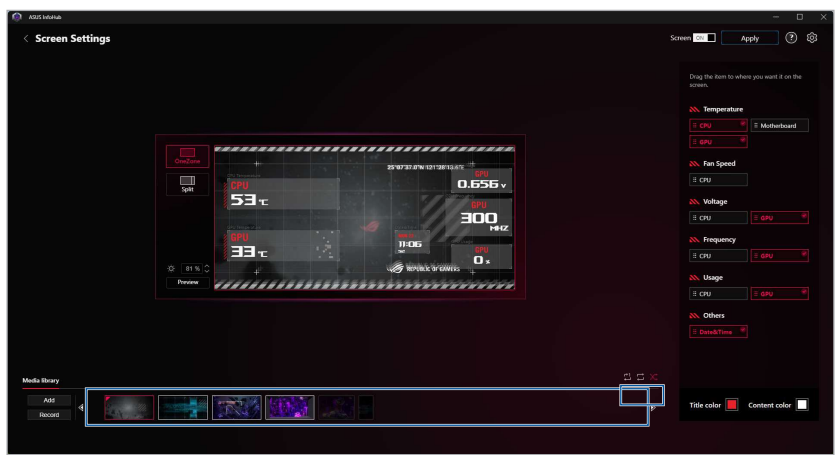

選擇主題輪換設定：

-  重複播放選定的背景媒體。
-  循環播放媒體庫中的所有背景媒體。
-  隨機並循環播放媒體庫中的所有背景媒體。


設定顯示在螢幕上的項目

點選並拖曳側邊選單中的項目至螢幕的預覽區域，然後點選 **Apply** 以儲存所做的更改。




設定螢幕文本

點選 Title color 和 Content color 項目可自訂在一體式散熱器螢幕上顯示的文本顏色。

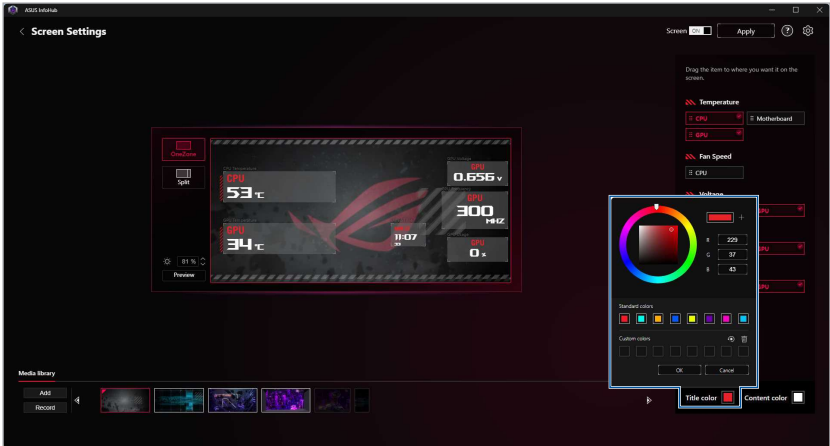

ASUS InfoHub 軟體設定

點選設定圖示以進行 ASUS InfoHub 軟體設定。

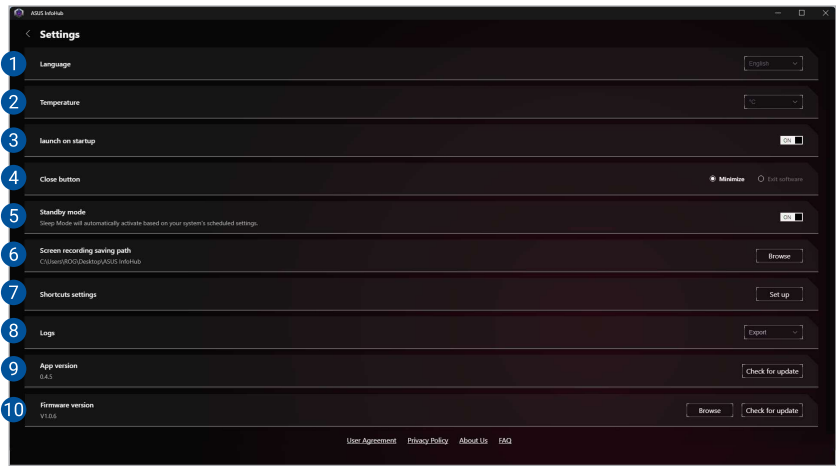


項目編號	設定	說明
1.	語言	設定 ASUS InfoHub 軟體的語言。
2.	溫度	設定溫度的單位。
3.	啟動時開啟	開啟或關閉啟動時開啟功能。
4.	關閉按鈕	設定點選關閉按鈕時的操作（最小化視窗或離開軟體）。
5.	待機模式	開啟或關閉待機模式功能。
6.	螢幕錄製儲存路徑	選擇使用 Record 功能進行螢幕錄製的儲存位置。
7.	捷徑設定	可讓您設定捷徑按鍵。
8.	日誌	儲存裝置的日誌事件
9.	應用程式版本	檢查是否有可用的新版本軟體。
10.	韌體版本	瀏覽已下載的韌體更新檔案或線上檢查韌體更新。


手動更新 ASUS InfoHub 軟體韌體

請依照下列步驟手動更新 ASUS InfoHub 軟體的韌體。

- 1. 請至一體式散熱器產品頁面，點選 **Driver & Tools** 標籤，然後下載最新的韌體。

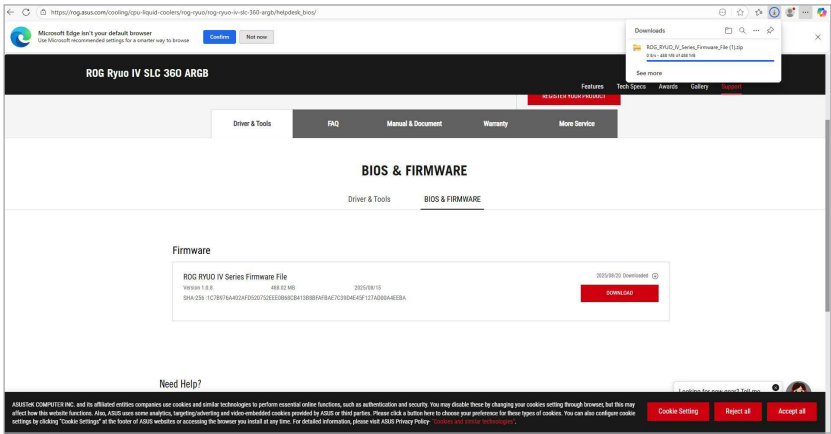


- 2. 在 ASUS InfoHub 軟體中，點選設定圖示，然後在 **Firmware Version** 設定下點選 **Browse**。

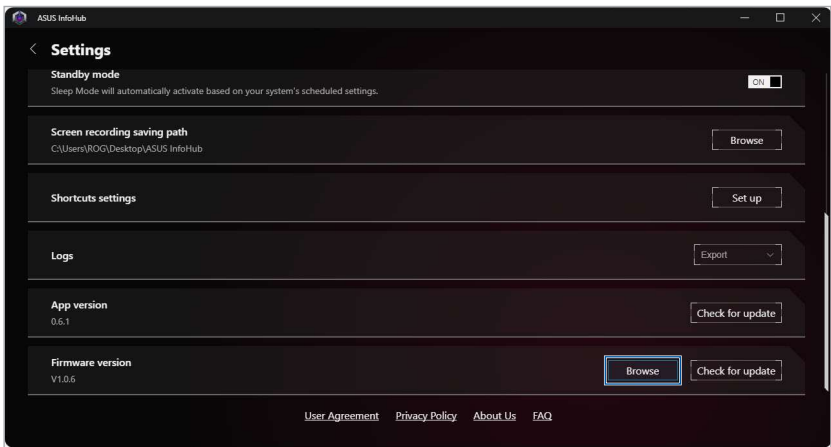

3. 選擇已下載的韌體更新檔案，然後點選 **Open**。



4. 韌體更新會立即開始，請等待更新過程完成。

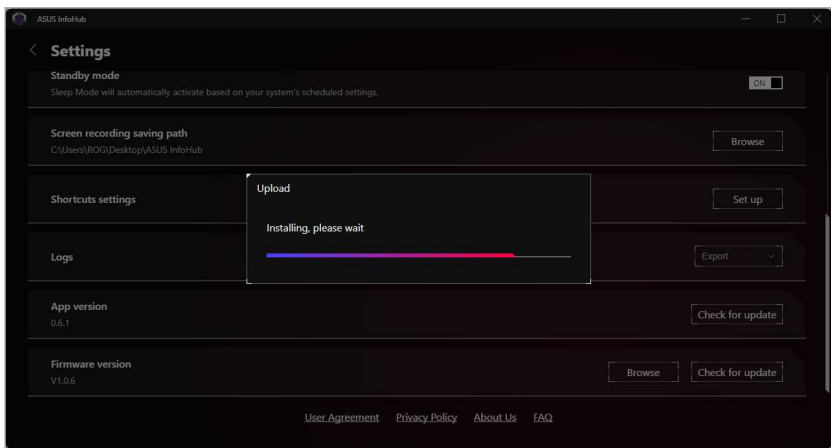

ASUS InfoHub 软件

ASUS InfoHub 软件可让您自定义华硕散热器的屏幕。您可以通过软件选择显示自定义显示图片，或 CPU / GPU 信息。

注意：本用户手册中的截图仅供参考，具体设置和选项请以您实际使用的软件为准。

下载 ASUS InfoHub 软件安装程序


请访问产品网站 <https://www.asus.com.cn/support/> 或 <https://rog.asus.com.cn/support> 下载 ASUS InfoHub 软件安装程序。

注意：请确保您的产品已更新固件和驱动程序。请访问 <https://www.asus.com.cn/support/> 或 <https://rog.asus.com.cn/support> 以获得最新更新。


安装 ASUS InfoHub 软件

请依照下列步骤安装 ASUS InfoHub 软件：

1. 以系统管理员的身份启动 ASUS InfoHub 软件安装程序。
2. 点击【Next】继续。
3. 点击【Browse】，选择安装 ASUS InfoHub 软件的目标文件夹，然后点击【Install】。

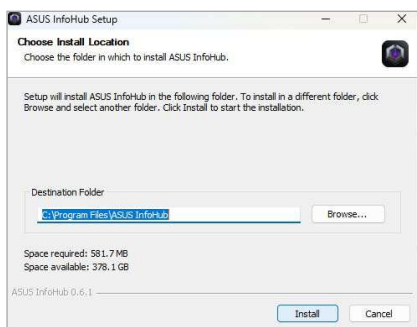

4. 依照安装程序的步骤操作，等待安装完成后，然后点击【Finish】。

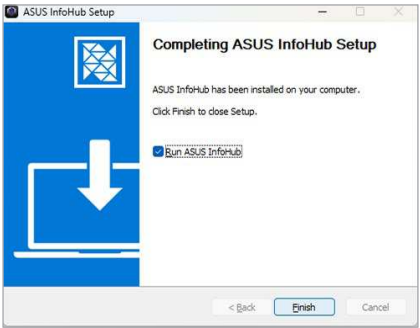


ASUS InfoHub 软件简介

本章节简要介绍 ASUS InfoHub 软件。


ASUS InfoHub 主页

ASUS InfoHub 主页可让您快速预览不同元件的监测温度，以及一体式散热器的相关信息。

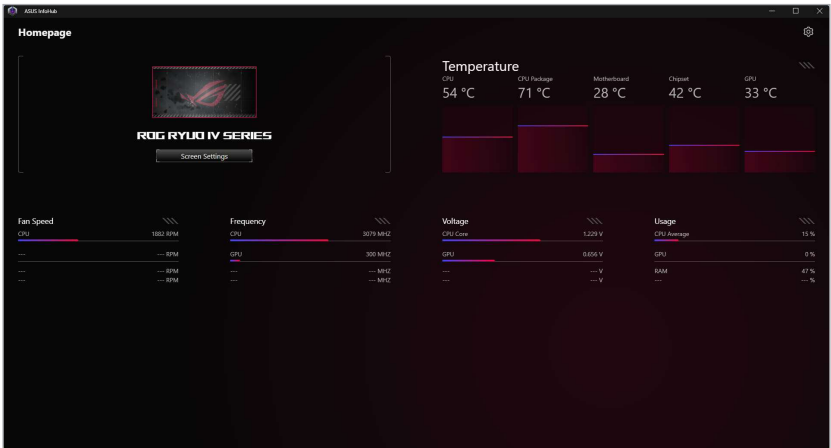

屏幕设置

可通过点击主页上的【Screen Settings】按钮进入屏幕设置页面，并设置您的一体式散热器的屏幕。

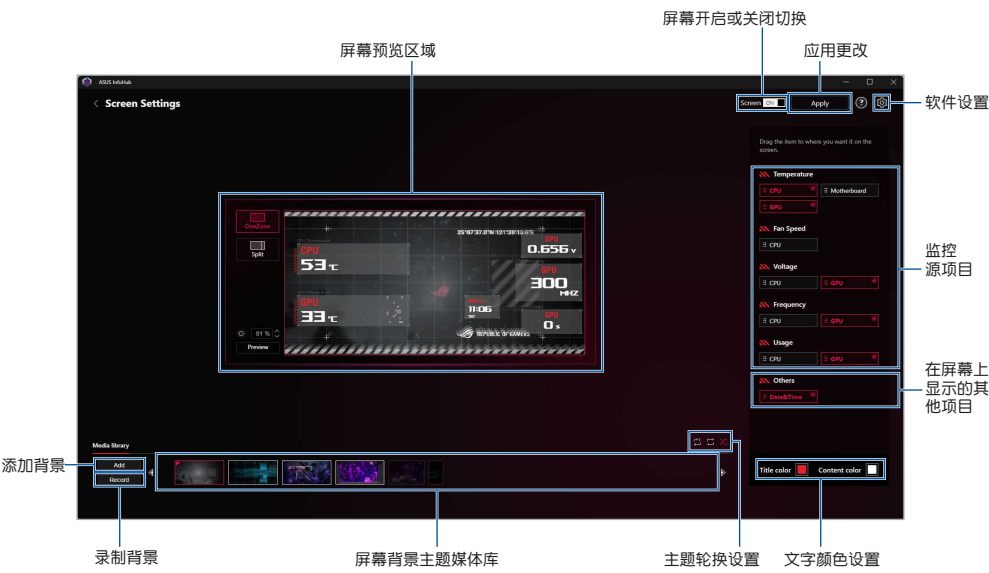

使用 ASUS InfoHub 软件

添加背景媒体

若要将新的背景添加至屏幕背景主题媒体库，请在【Screen Settings】页面点击【Add】按钮，然后选择并添加背景。

注意：

- 支持的背景媒体格式包括 jpg、jpeg、png、gif 和 mp4 文件。
- mp4 文件大小不能超过 500M。

录制背景媒体

点击【Record】按钮可录制一段短片，用作您的一体式散热器屏幕背景。

注意：此功能仅适用于特定机型。

更改屏幕的背景

点击屏幕背景主题媒体库中的任意背景，即可在屏幕的预览区域中预览该背景。



选择主题轮换设置：

- 重复播放选定的背景媒体。
- 循环播放媒体库中的所有背景媒体。
- 随机并循环播放媒体库中的所有背景媒体。


设置显示在屏幕上的项目

点击并拖曳侧边菜单中的项目至屏幕的预览区域，然后点击【Apply】以保存所做的更改。




设置屏幕文本

点击【Title color】和【Content color】项目可自定义在一体式散热器屏幕上显示的文本颜色。

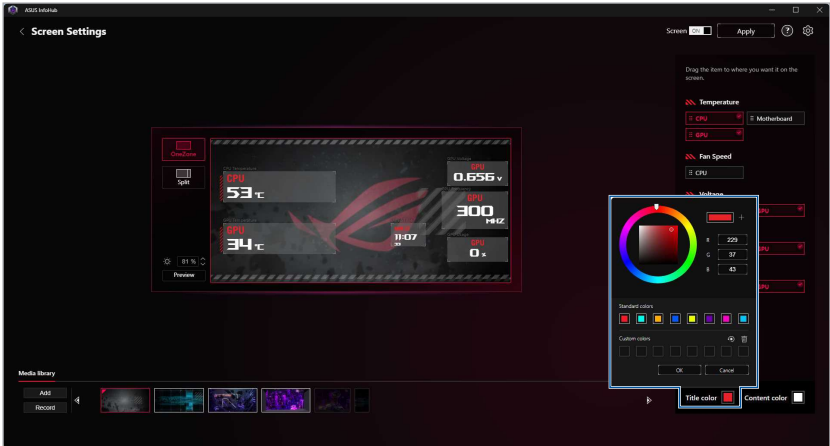

ASUS InfoHub 软件设置

点击设置图标以进行 ASUS InfoHub 软件设置。

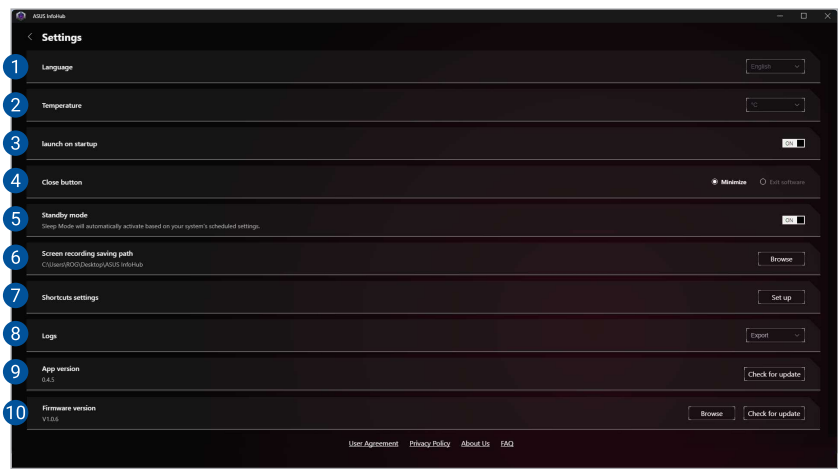


项目编号	设置	说明
1.	语言	设置 ASUS InfoHub 软件的语言。
2.	温度	设置温度的单位。
3.	启动时开启	开启或关闭启动时开启功能。
4.	关闭按钮	设置点击关闭按钮时的操作（最小化窗口或退出软件）。
5.	待机模式	开启或关闭待机模式功能。
6.	屏幕录制保存路径	选择使用【Record】功能进行屏幕录制的保存位置。
7.	快捷键设置	可让您设置快捷键按键。
8.	日志	保存设备的日志事件
9.	应用程序版本	检查是否有可用的新版本软件。
10.	固件版本	浏览已下载的固件更新文件或在线检查固件更新。


手动更新 ASUS InfoHub 软件固件

请依照下列步骤手动更新 ASUS InfoHub 软件的固件。

- 1. 请至一体式散热器产品页面，点击【Driver & Tools】标签，然后下载最新的固件。

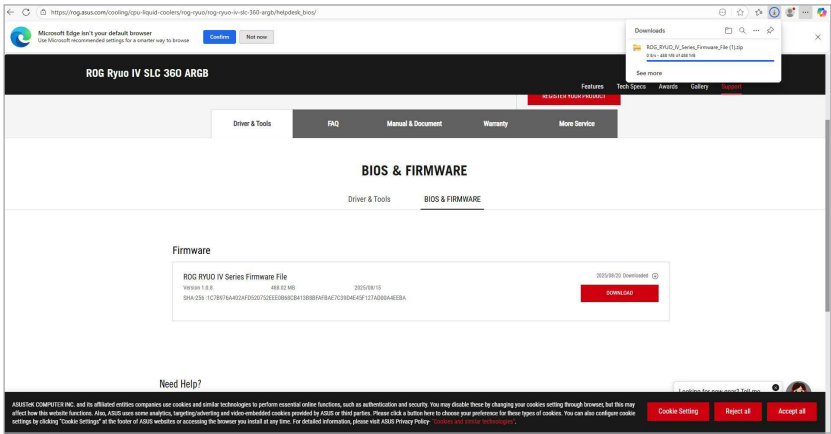


- 2. 在 ASUS InfoHub 软件中，点击设置图标，然后在【Firmware Version】设置下点击【Browse】。

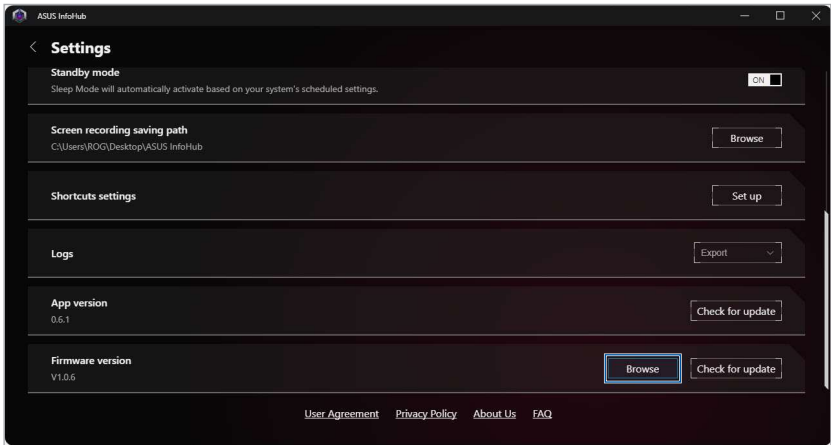

3. 选择已下载的固件更新文件，然后点击【Open】。



4. 固件更新会立即开始，请等待更新过程完成。

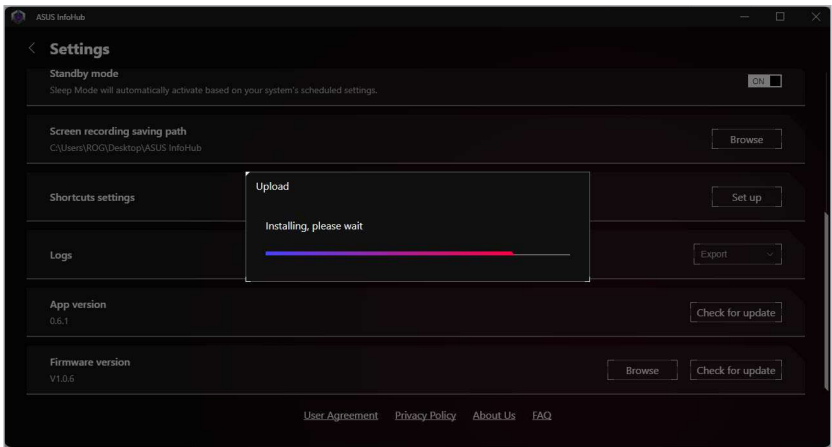

ASUS InfoHub ソフトウェア

ASUS InfoHub ソフトウェアは、ASUS オールインワン (AIO) クーラーに搭載された ディスプレイの表示をカスタマイズできるソフトウェアです。本ソフトウェアを使用することで、お好みのテーマを設定したり、CPU や GPU の動作状況などの情報を表示できます。

参考: 本書に記載の画面は参考です。モデルやバージョンによって異なる場合があります。

ASUS InfoHub ソフトウェアのダウンロード


ASUS InfoHub ソフトウェアのインストーラーは、当社ウェブサイトの製品ページ、またはサポートページ (<https://www.asus.com/jp/support/> または <https://rog.asus.com/jp/support/>) からダウンロードできます。

参考: お使いの製品を最適な状態でご利用いただくために、最新のファームウェアとドライバーがインストールされていることを確認してください。最新のバージョンは、当社サポートページ (<https://www.asus.com/jp/support/> または <https://rog.asus.com/jp/support/>) でご確認ください。


ASUS InfoHub ソフトウェアのインストール

以下の手順に従ってASUS InfoHub ソフトウェアをインストールしてください。

1. ASUS InfoHub ソフトウェアのインストーラーを管理者として実行します。
2. セットアップウィザードが開始されます。「次へ」をクリックして続行します。
3. インストール先を指定します。インストール先を変更したい場合は、「参照」をクリックし、フォルダーを選択してから「次へ」をクリックします。

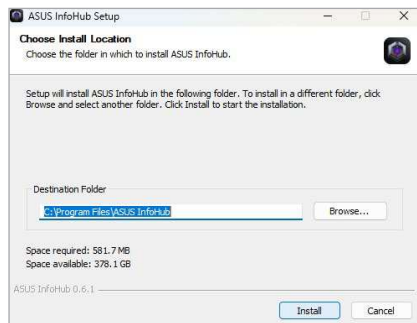

4. 画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。

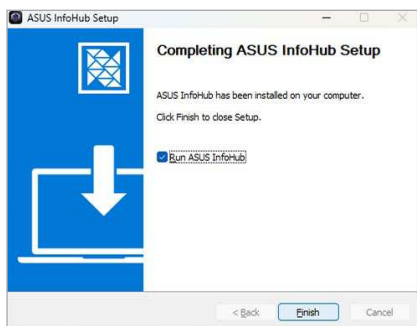


ASUS InfoHub ソフトウェアの使用方法

ASUS InfoHub ソフトウェアの使用方法を簡単にご紹介します。


ASUS InfoHub ホーム画面

ホーム画面では、各コンポーネントの動作状態や温度、AIO クーラーに関する情報を簡単に確認できます。

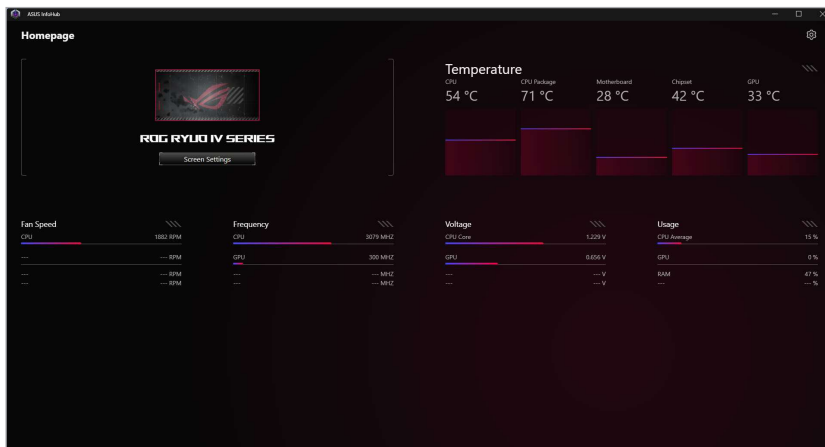

画面設定

ホーム画面の「画面設定」ボタンをクリックすると、AIO クーラーに搭載されたディスプレイの設定を行う画面にアクセスできます。

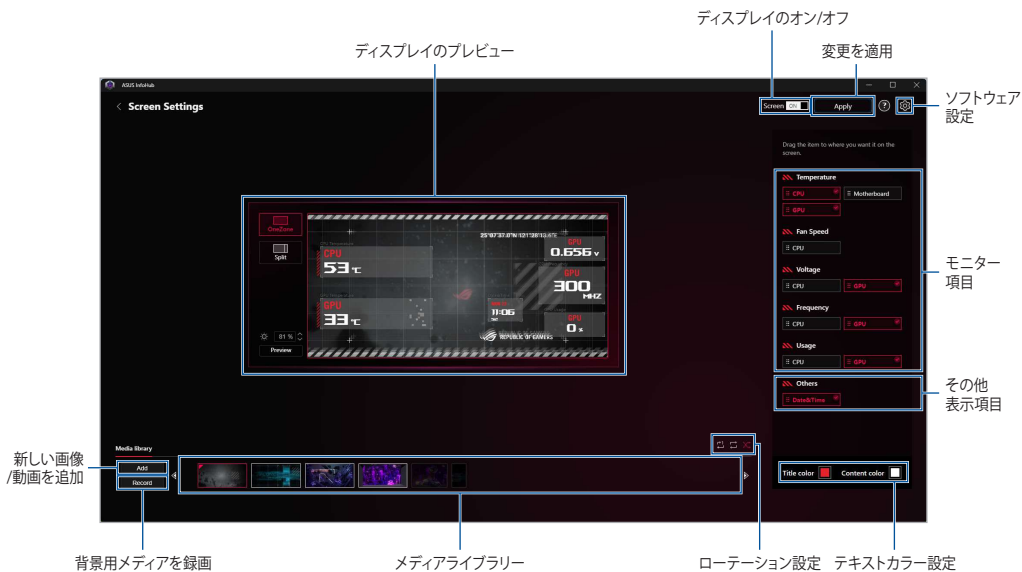

ASUS InfoHub ソフトウェアの使用法

新しい画像/動画を追加する

メディアライブラリーに新しい画像または動画を追加するには[追加] ボタンをクリックします。

参考:

- サポートされているファイル形式: JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF、MP4
- 最大ファイルサイズ: 500 MB 未満

背景用メディアを録画する

メディアライブラリーに新しい動画を録画して追加するには[録画] ボタンをクリックします。

参考: この機能は対応モデルでのみ利用可能です。

背景を変更する

メディアライブラリーで任意の背景画像または動画をクリックして背景に設定します。選択した背景は、ディスプレイのプレビュー領域に表示されます。



メディアライブラリーのローテーション設定を選択します：



選択したメディアを繰り返し再生




メディアライブラリー内のすべてのメディアをループ再生



メディアライブラリー内のすべてのメディアをシャッフル再生



表示項目を設定する

画面右側に表示されているモニター項目をドラッグしてプレビューエリアに配置し、「適用」ボタンをクリックします。

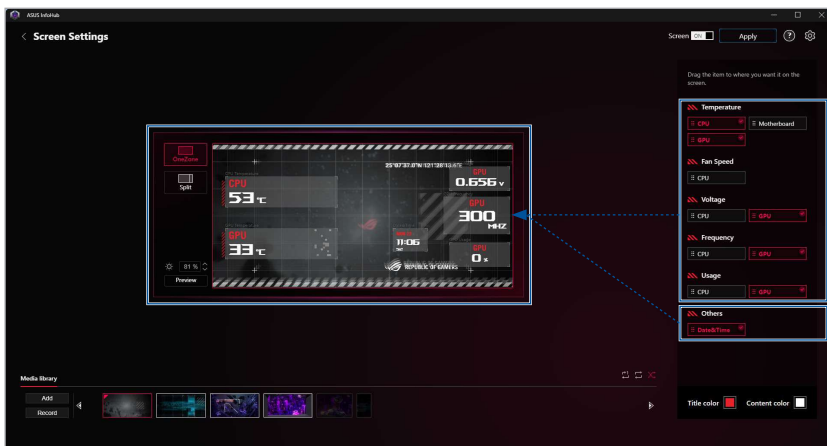


テキストをカスタマイズする

ディスプレイに表示されるテキストのタイトルと数値の色を変更できます。

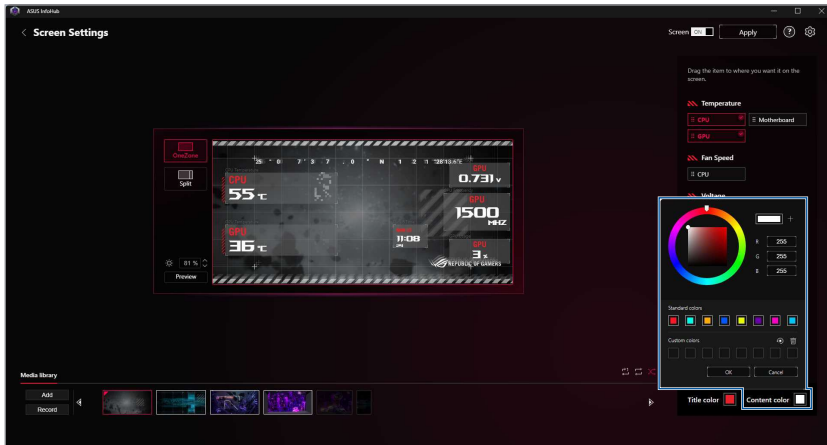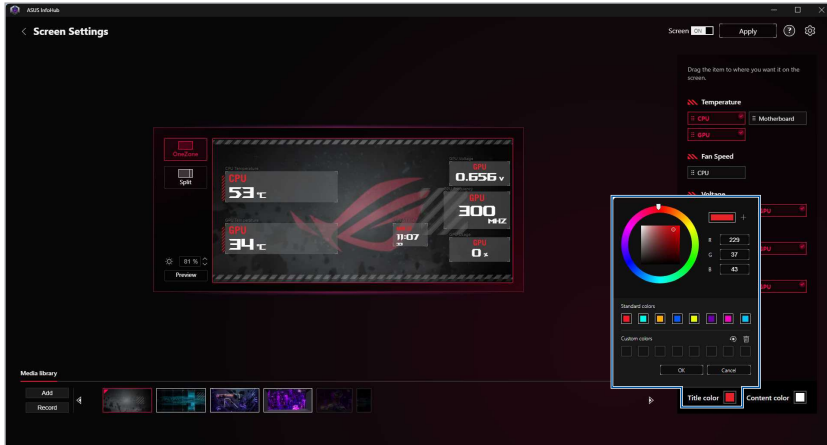

ASUS InfoHub ソフトウェアの設定を変更する

設定画面では、次の項目を設定できます。

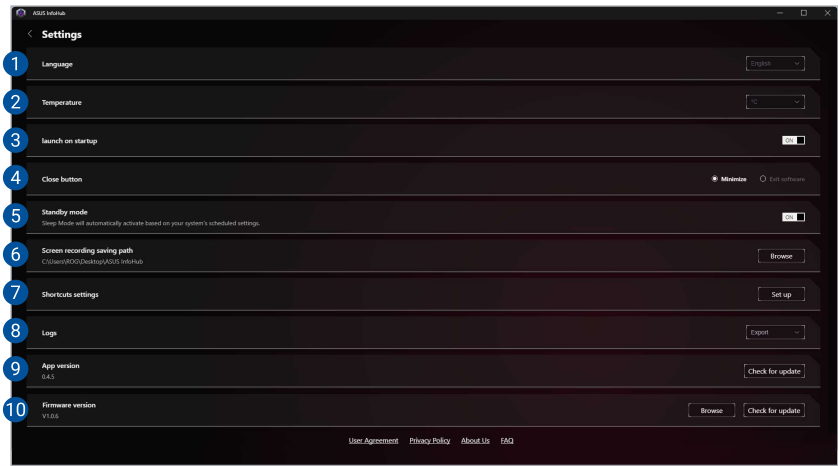


No.	項目名	説明
1.	言語	ASUS InfoHub ソフトウェアの表示言語を設定します。
2.	温度	温度単位を摂氏(°C)または華氏(°F)から選択します。
3.	システム起動時にプログラムを起動	システム起動時の ASUS InfoHub ソフトウェアの自動起動をオンまたはオフにします。
4.	閉じるボタンの動作	閉じるボタンをクリックしたときの動作を選択します。
5.	スタンバイモード	スタンバイモードのオン/オフを設定します。
6.	録画ファイルの保存場所	録画機能で保存した動画の保存先を設定します。
7.	ショートカット設定	ショートカットキーを設定します。
8.	ログ	デバイスのログをファイルに書き出します。
9.	アプリバージョン	現在の ASUS InfoHub ソフトウェアのバージョンです。「 更新を確認 」をクリックして最新バージョンを確認できます。
10.	ファームウェアバージョン	接続されている ASUS AIO クーラーのファームウェアバージョンです。オンラインまたはファイルから更新できます。


ASUS AIO クーラーのファームウェアを更新する

ASUS InfoHub ソフトウェアで ASUS AIO クーラーのファームウェアを手動で更新するには、以下の手順に従ってください。

1. 当社ウェブサイトの ASUS AIO クーラー製品ページまたはサポートページにアクセスし、お使いの製品に対応する最新のファームウェアをダウンロードします。

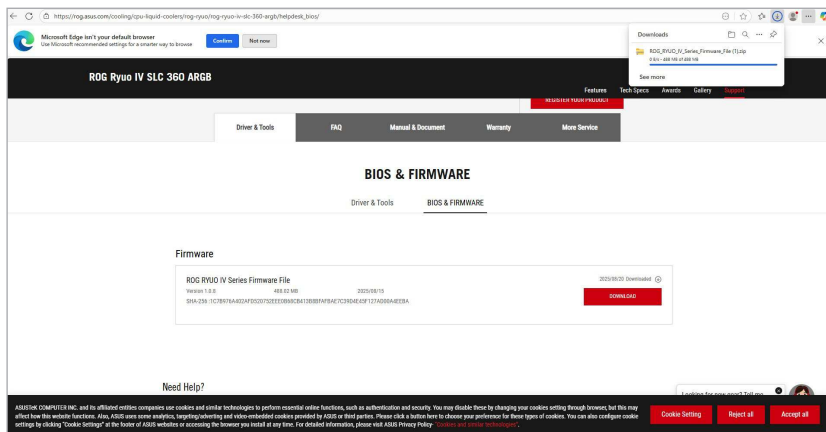


2. ASUS InfoHub ソフトウェアの設定画面を開き、ファームウェアバージョンの「参照」ボタンをクリックします。

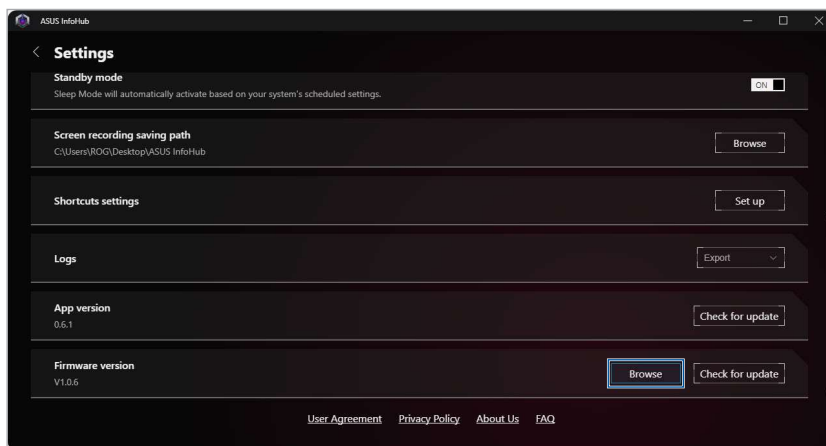

3. ダウンロードしたファームウェアファイルを選択し、「開く」をクリックします。



4. ファームウェアの更新が始まります。更新が完了するまで、しばらくお待ちください。

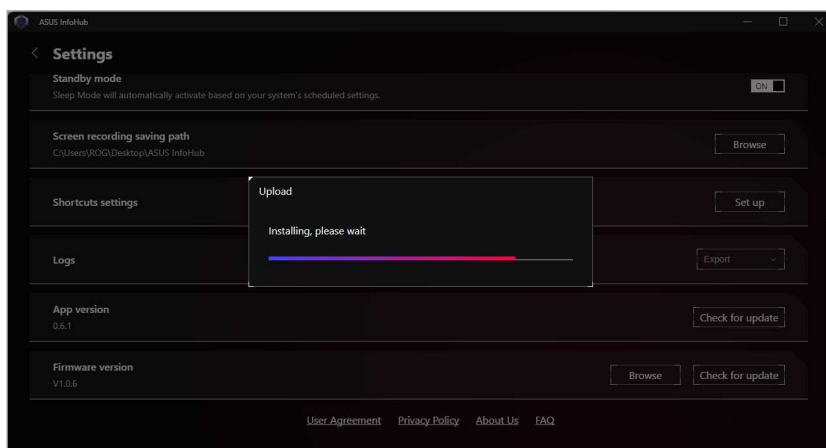

Logiciel ASUS InfoHub

Le logiciel ASUS InfoHub vous permet de personnaliser l'écran de votre refroidisseur ASUS. Vous pouvez choisir d'afficher des images personnalisées ou des informations sur le processeur ou le GPU via le logiciel.

REMARQUE : Les captures d'écran de ce guide sont fournies à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer au logiciel pour les paramètres et les options.

Télécharger le programme d'installation du logiciel ASUS InfoHub


Rendez-vous sur le site du produit, <https://www.asus.com/fr/support/> ou <https://rog.asus.com/fr/support> pour télécharger le programme d'installation du logiciel ASUS InfoHub.

REMARQUE : Vérifiez que le firmware et les pilotes de votre produit ont été mis à jour. Rendez-vous sur <https://www.asus.com/fr/support/> ou <https://rog.asus.com/fr/support> pour obtenir les dernières mises à jour.


Installer le logiciel ASUS InfoHub

Pour installer le logiciel ASUS InfoHub, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Lancez le programme d'installation du logiciel ASUS InfoHub en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.
3. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier d'installation du logiciel ASUS InfoHub, puis cliquez sur **Suivant**.

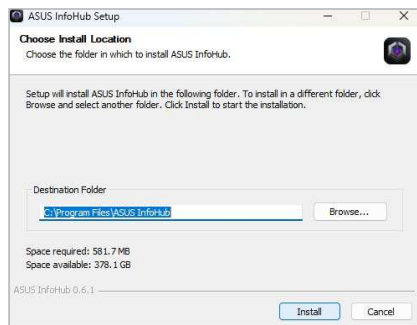

4. Suivez les étapes du programme d'installation, attendez que l'installation soit terminée, puis cliquez sur **Terminé**.

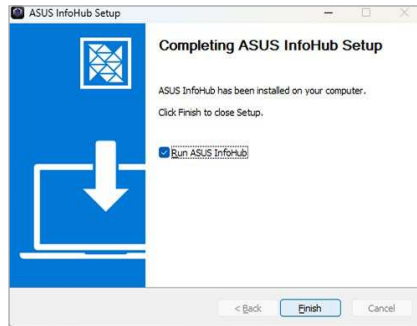


Présentation du logiciel ASUS InfoHub

Cette section présente brièvement le logiciel ASUS InfoHub.


Page d'accueil ASUS InfoHub

La page d'accueil ASUS InfoHub vous donne un aperçu rapide des températures des différents composants surveillés ainsi que des informations sur votre refroidisseur AIO.

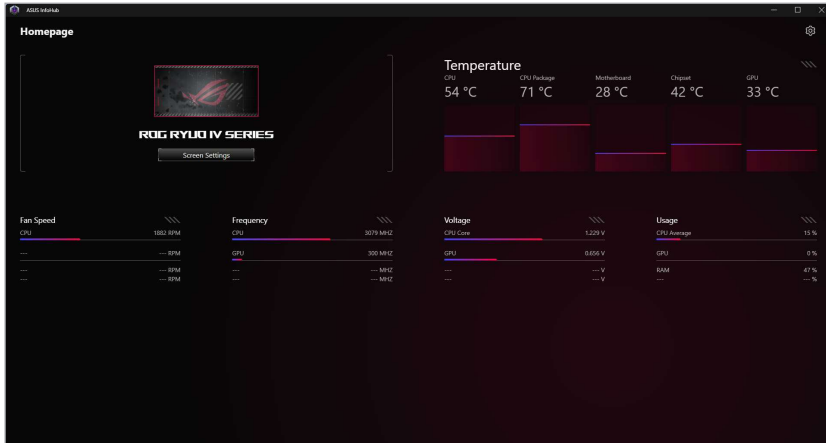

Paramètres d'écran

La page des paramètres d'écran est accessible en cliquant sur le bouton **Paramètres d'écran** sur la page d'accueil, et vous permet de configurer l'écran de votre refroidisseur AIO.

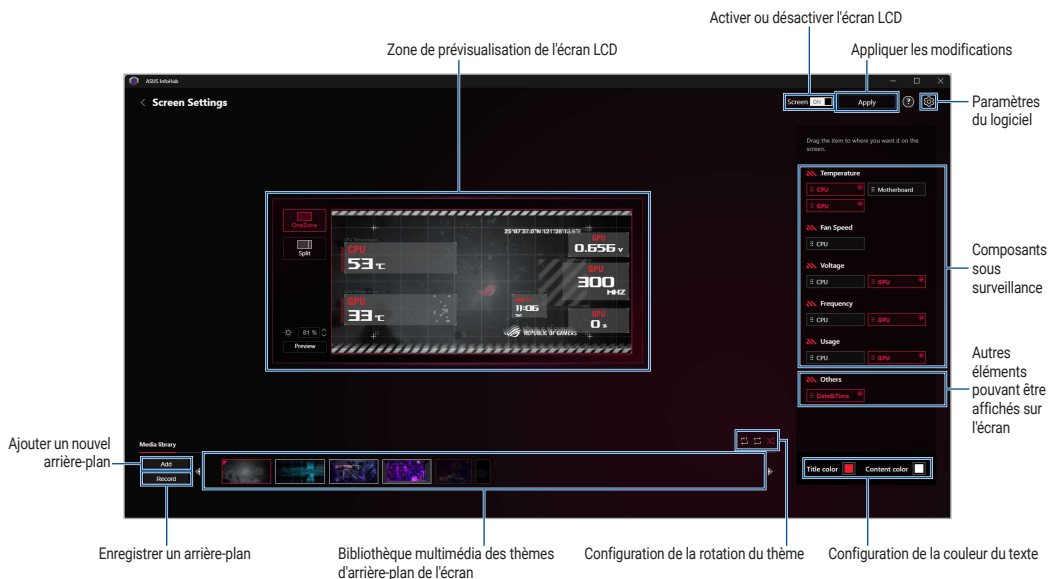

Utiliser le logiciel ASUS InfoHub

Ajouter un nouvel d'arrière-plan

Pour ajouter un nouvel arrière-plan à la bibliothèque multimédia des thèmes d'arrière-plan de l'écran, cliquez sur le bouton **Ajouter** sur la page **Paramètres d'écran**, puis sélectionnez et ajoutez l'arrière-plan.

REMARQUE :

- Les formats pris en charge pour les fichiers d'arrière-plan sont : jpg, jpeg, bmp, png, gif et mp4.
- Les fichiers mp4 ne doivent pas dépasser 500 Mo.

Enregistrer un arrière-plan

En cliquant sur le bouton **Enregistrer**, vous pouvez enregistrer une courte vidéo qui servira d'arrière-plan à l'écran de votre refroidisseur AIO.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que pour certains modèles.

Modifier l'arrière-plan de l'écran

Cliquez sur l'un des arrière-plans de la bibliothèque multimédia des thèmes d'arrière-plan de l'écran pour le prévisualiser dans la zone de prévisualisation de l'écran.



Sélectionnez une configuration de rotation de thème :



Répéter les fichiers d'arrière-plan sélectionnés.



Boucler avec tous les fichiers d'arrière-plan de la bibliothèque.



Mélanger et boucler avec tous les fichiers d'arrière-plan de la bibliothèque.



Configurer les éléments à afficher sur l'écran

Cliquez et faites glisser les éléments du menu latéral vers la zone d'aperçu de l'écran, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications apportées.




Configurer le texte de l'écran

En cliquant sur les éléments **Couleur du titre** et **Couleur du contenu**, vous pouvez personnaliser les couleurs du texte affichées sur l'écran de votre refroidisseur AIO.

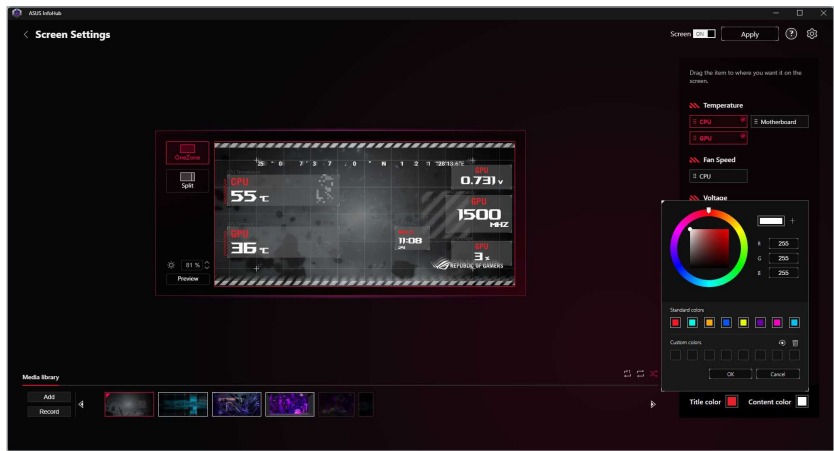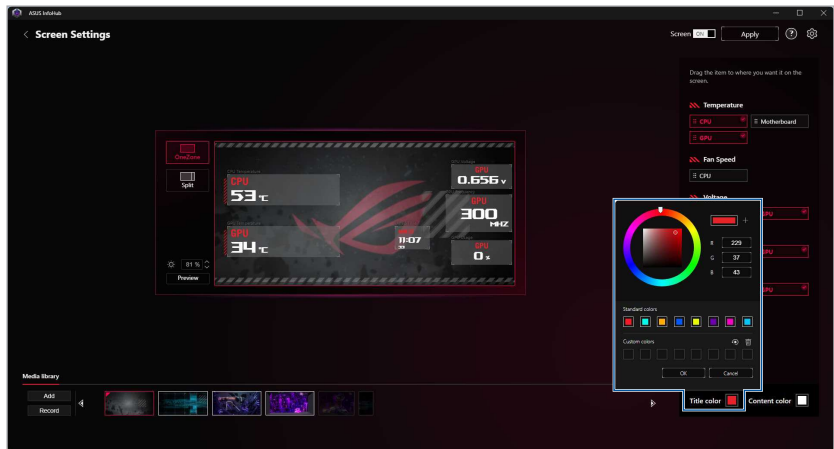

Configurer les paramètres du logiciel ASUS InfoHub

Cliquez sur l'icône des paramètres pour configurer les paramètres du logiciel ASUS InfoHub.

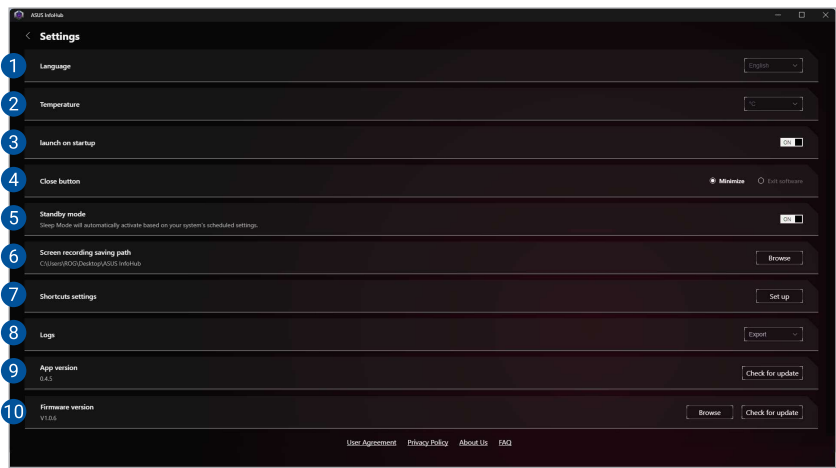


N°.	Paramètre	Description
1.	Langue	Définit la langue du logiciel ASUS InfoHub.
2.	Température	Définit l'unité de température.
3.	Lancement au démarrage	Active ou désactive le de lancement au démarrage du système.
4.	Bouton de fermeture	Définit l'action (réduire la fenêtre ou quitter le logiciel) lorsque vous cliquez sur le bouton de fermeture.
5.	En veille	Active ou désactive la fonction de mise en veille.
6.	Chemin d'enregistrement d'écran	Sélectionne l'emplacement de l'enregistrement d'écran effectué avec la fonction Enregistrer .
7.	Paramètres des raccourcis	Permet de définir des touches de raccourci.
8.	Journaux	Enregistre les événements de journal des appareils
9.	Version de l'application	Vérifie si une version plus récente du logiciel est disponible.
10.	Version du firmware	Lit un fichier de mise à jour du firmware téléchargé ou recherche des mises à jour en ligne.


Mise à jour manuelle du firmware du logiciel ASUS InfoHub

Veillez suivre les étapes ci-dessous pour mettre à jour manuellement le firmware du logiciel ASUS InfoHub.

1. Accédez à la page du produit de votre refroidisseur AIO, cliquez sur l'onglet **Pilote et utilitaires**, puis téléchargez le dernier firmware.

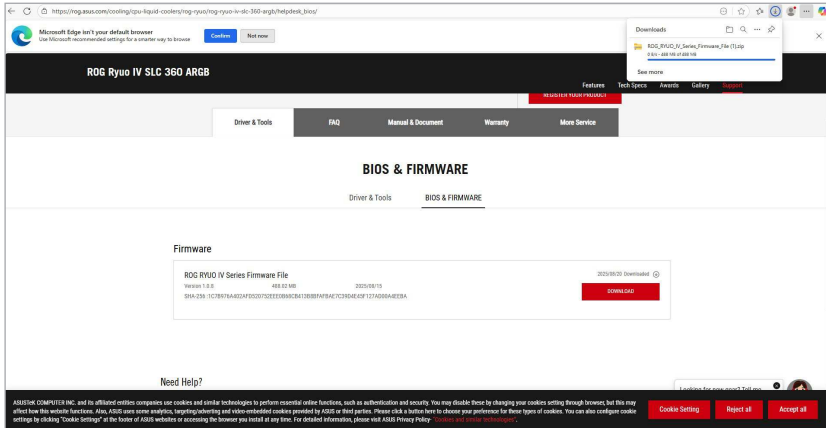


2. Dans le logiciel ASUS InfoHub, cliquez sur l'icône des paramètres, puis cliquez sur **Parcourir** dans la section **Versión du firmware**.

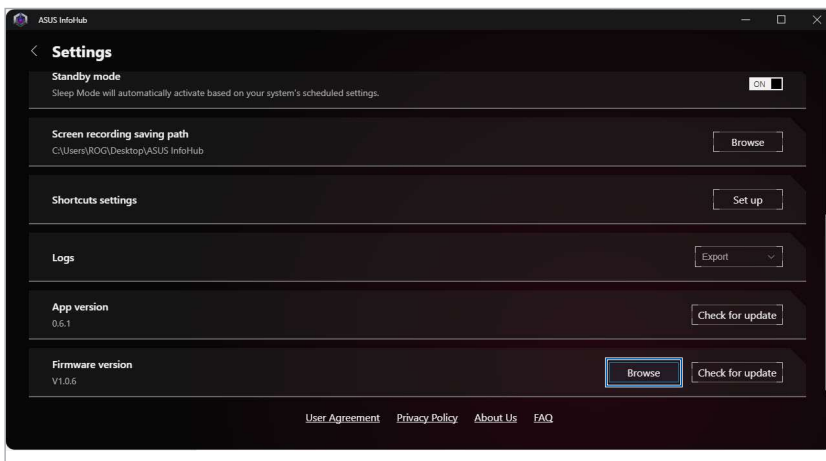

3. Sélectionnez le fichier de mise à jour du firmware téléchargé et cliquez sur **Ouvrir**.



4. La mise à jour du firmware devrait commencer immédiatement, veuillez attendre que le processus de mise à jour soit terminé.

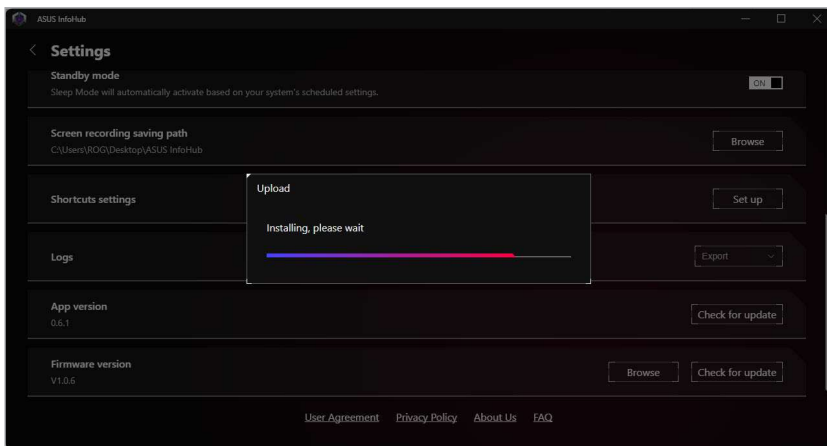

ASUS InfoHub-Software

Mit der ASUS InfoHub-Software können Sie den Bildschirm Ihres ASUS-Kühlers anpassen. Sie können auswählen, ob ein benutzerdefiniertes Display-Bild oder CPU- oder GPU-Informationen über die Software angezeigt werden sollen.

HINWEIS: Die Bildschirmaufnahmen in diesem Handbuch dienen nur der Veranschaulichung. Bitte beziehen Sie sich bei den Einstellungen und Optionen auf Ihre tatsächliche Software.

Installationsprogramm für die ASUS InfoHub-Software herunterladen


Besuchen Sie die Produktwebsite <https://www.asus.com/support/> oder <https://rog.asus.com/support/>, um das Installationsprogramm für die ASUS InfoHub-Software herunterzuladen.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die Firmware und die Treiber für Ihr Produkt aktualisiert wurden. Besuchen Sie <https://www.asus.com/support/> oder <https://rog.asus.com/support/> für die neuesten Updates.


ASUS InfoHub-Software installieren

Um die ASUS InfoHub-Software zu installieren, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus.

1. Starten Sie das Installationsprogramm für die ASUS InfoHub-Software als Administrator.
2. Klicken Sie zum Fortfahren auf **Weiter**.
3. Klicken Sie auf **Browse (Durchsuchen)** und wählen Sie den Zielordner aus, in dem Sie die ASUS InfoHub-Software installieren möchten. Klicken Sie dann auf **Install (Installieren)**.

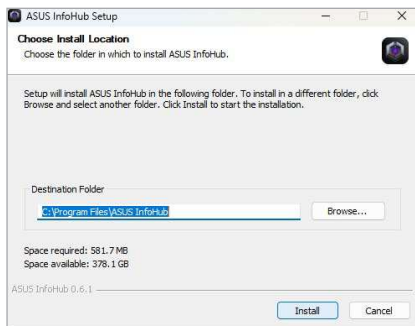

4. Befolgen Sie die Schritte des Installationsprogramms, warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist und klicken Sie dann auf **Finish (Fertigstellen)**.

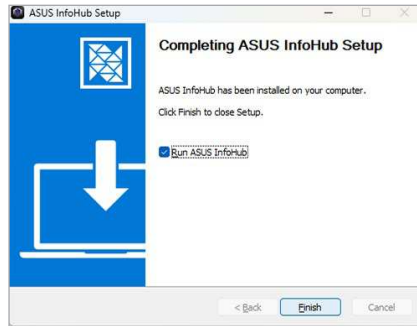


Übersicht über die ASUS InfoHub-Software

In diesem Abschnitt finden Sie eine kurze Übersicht über die ASUS InfoHub-Software.


ASUS InfoHub-Startseite

Auf der ASUS InfoHub-Startseite erhalten Sie eine schnelle Vorschau auf die Temperaturen der verschiedenen Komponenten, die überwacht werden, sowie Informationen zu Ihrem AIO-Kühler.

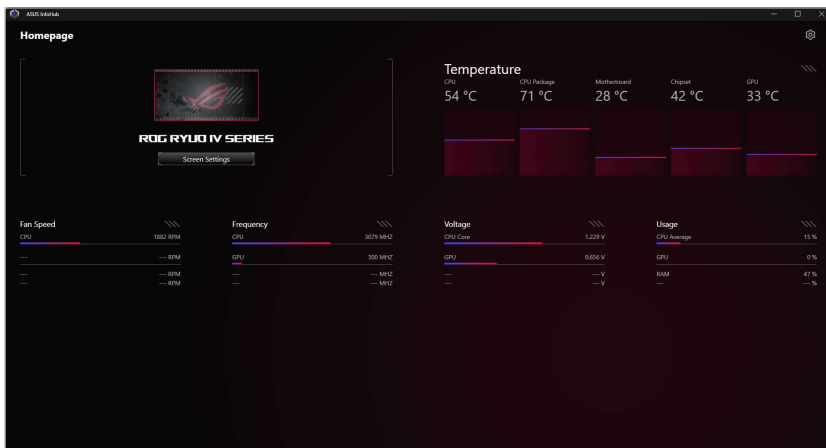

Bildschirmeinstellungen

Die Seite **Bildschirmeinstellungen** kann durch Klicken auf die **Screen Settings** (**Bildschirmeinstellungen**)-Schaltfläche auf der Startseite aufgerufen werden und ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm Ihres AIO-Kühlers zu konfigurieren.

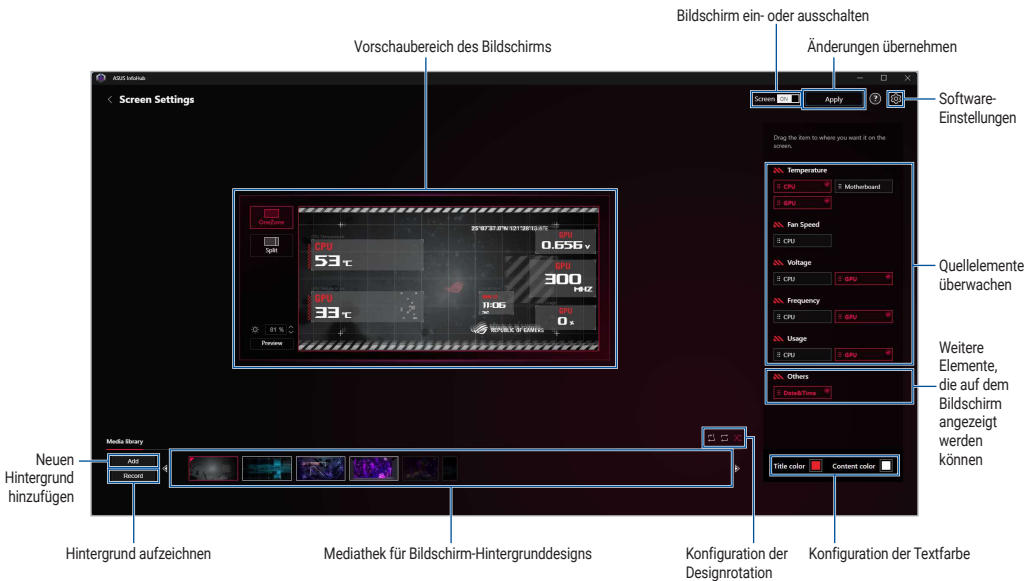

ASUS InfoHub-Software verwenden

Neue Medien für den Hintergrund hinzufügen

Um der Mediathek für Bildschirm-Hintergrunddesigns einen neuen Hintergrund hinzuzufügen, klicken Sie auf der Seite **Bildschirmeinstellungen** auf die **Add (Hinzufügen)**-Schaltfläche, wählen Sie dann den Hintergrund aus und fügen Sie ihn hinzu.

HINWEIS:

- Unterstützte Formate der Medien für den Hintergrund sind jpg-, jpeg-, bmp-, png-, gif- und mp4-Dateien.
- Die mp4-Dateien sollten eine Dateigröße von 500 MB nicht überschreiten.

Medien für den Hintergrund aufzeichnen

Wenn Sie auf die **Record (Aufnahme)**-Schaltfläche klicken, können Sie ein kurzes Video aufnehmen, das als Hintergrund für den Bildschirm Ihres AIO-Kühlers verwendet wird.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei bestimmten Modellen verfügbar.

Hintergrund des Bildschirms ändern

Klicken Sie auf einen der Hintergründe in der Mediathek für Bildschirm-Hintergrunddesigns, um eine Vorschau im Vorschaubereich des Bildschirms anzuzeigen.



Wählen Sie eine Konfiguration für die Designrotation aus:



Ausgewähltes Medium für den Hintergrund wiederholen.




Alle Medien für den Hintergrund in der Mediathek in Endlosschleife wiederholen.



Alle Medien für den Hintergrund in der Mediathek zufällig wiedergeben und in Endlosschleife wiederholen.



Elemente für die Anzeige auf dem Bildschirm konfigurieren

Klicken Sie auf Elemente aus dem Seitenmenü und ziehen Sie sie in den Vorschaubereich des Bildschirms. Klicken Sie dann auf **Apply (Übernehmen)**, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

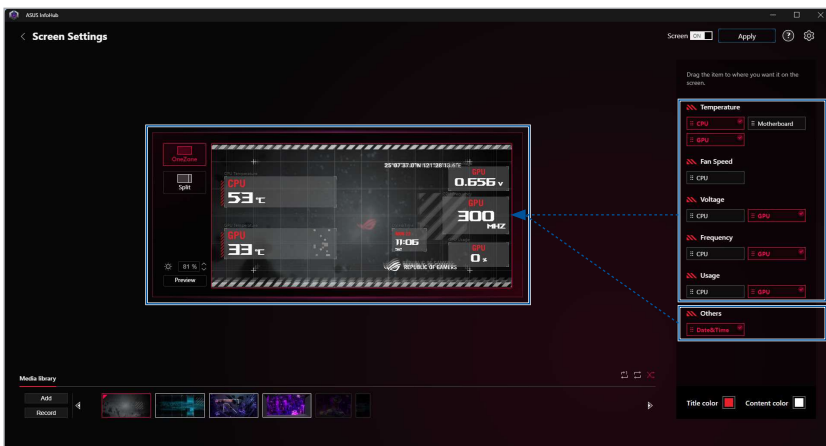


Bildschirmtext konfigurieren

Wenn Sie auf die Elemente **Title color (Farbe des Titels)** und **Content color (Farbe des Inhalts)** klicken, können Sie die Textfarben anpassen, die auf dem Bildschirm Ihres AIO-Kühlers angezeigt werden.

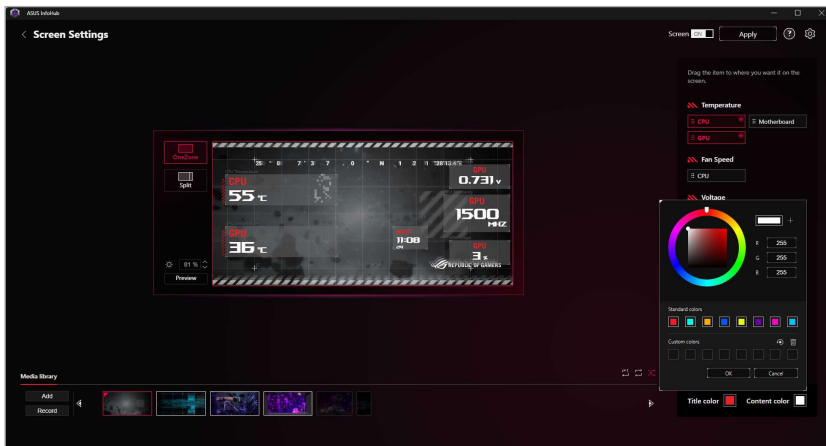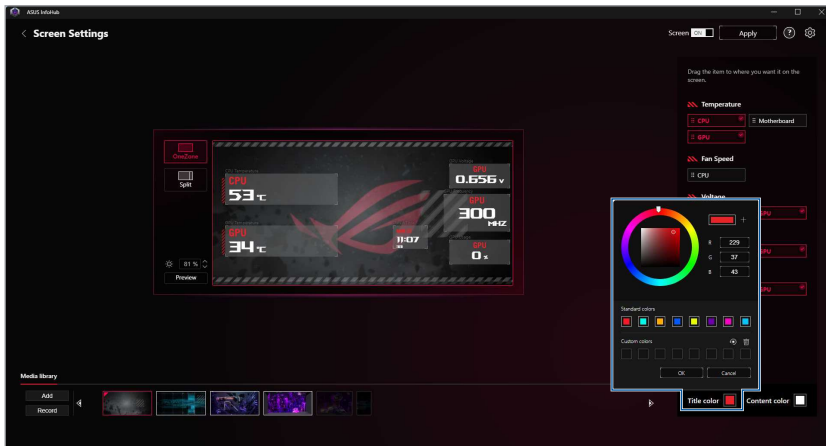

ASUS InfoHub-Softwareeinstellungen konfigurieren

Klicken Sie auf das Einstellungensymbol, um die Einstellungen für die ASUS InfoHub-Software zu konfigurieren.

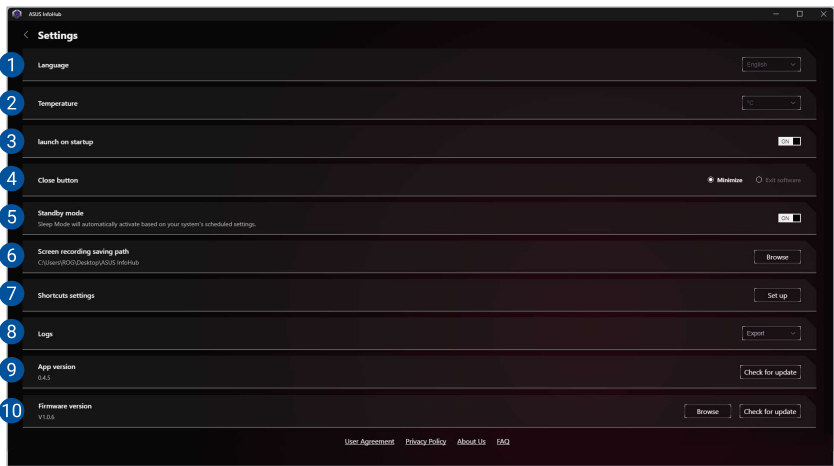


Nr.	Einstellungen	Beschreibung
1.	Sprache	Legen Sie die Sprache für die ASUS InfoHub-Software fest.
2.	Temperatur	Legen Sie die Einheit für die Temperatur fest.
3.	Beim Start öffnen	Schalten Sie die Option "Beim Start öffnen" ein oder aus.
4.	Schließen-Schaltfläche	Legen Sie die Aktion fest (Fenster minimieren oder Software beenden), wenn auf die Schließen-Schaltfläche geklickt wird.
5.	Bereitschaftsmodus	Schalten Sie den Bereitschaftsmodus ein oder aus.
6.	Speicherpfad für Bildschirmaufnahmen	Wählen Sie den Speicherort aus, unter dem die Bildschirmaufnahme, die mit der Aufnahmefunktion erstellt wurde, gespeichert wird.
7.	Tastaturkürzel-Einstellungen	Diese Option ermöglicht Ihnen das Festlegen von Tastaturkürzeln.
8.	Protokolle	Mit dieser Option können Sie die Protokollereignisse der Geräte speichern.
9.	App-Version	Überprüfen Sie, ob eine neuere Software-Version verfügbar ist.
10.	Firmware-Version	Suchen Sie nach einer heruntergeladenen Firmware-Update-Datei oder suchen Sie online nach Firmware-Updates.


Firmware der ASUS InfoHub-Software manuell aktualisieren

Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Firmware der ASUS InfoHub-Software manuell zu aktualisieren.

1. Navigieren Sie zur Produktseite Ihres AIO-Kühlers, klicken Sie auf das Register **Driver & Tools (Treiber & Tools)** und laden Sie dann die neueste Firmware herunter.

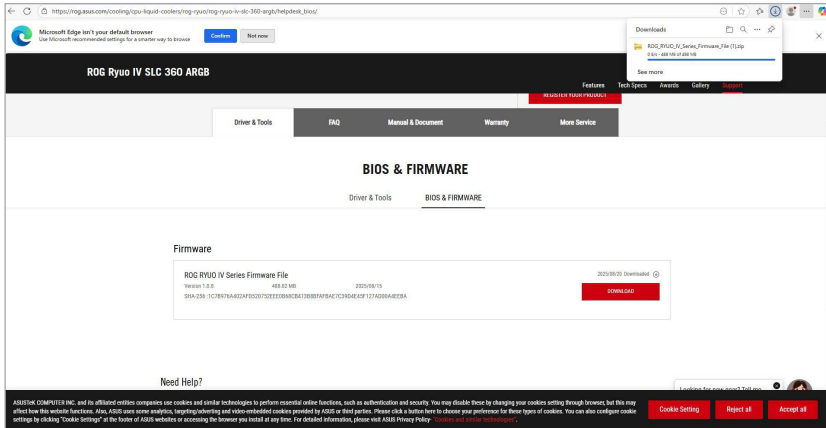


2. Klicken Sie in der ASUS InfoHub-Software auf das Einstellungssymbol und dann unter der Einstellung **Firmware Version (Firmware-Version)** auf **Browse (Durchsuchen)**.

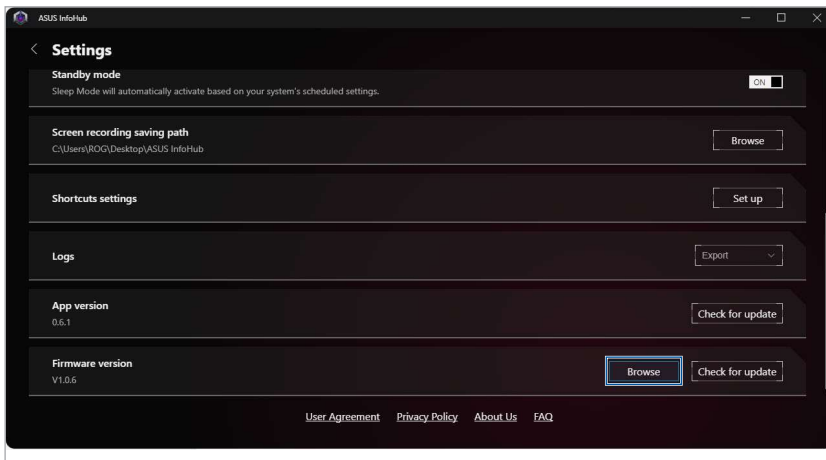

3. Wählen Sie die heruntergeladene Firmware-Update-Datei aus und klicken Sie auf **Open** (**Öffnen**).



4. Das Firmware-Update sollte sofort beginnen. Bitte warten Sie, bis der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist.

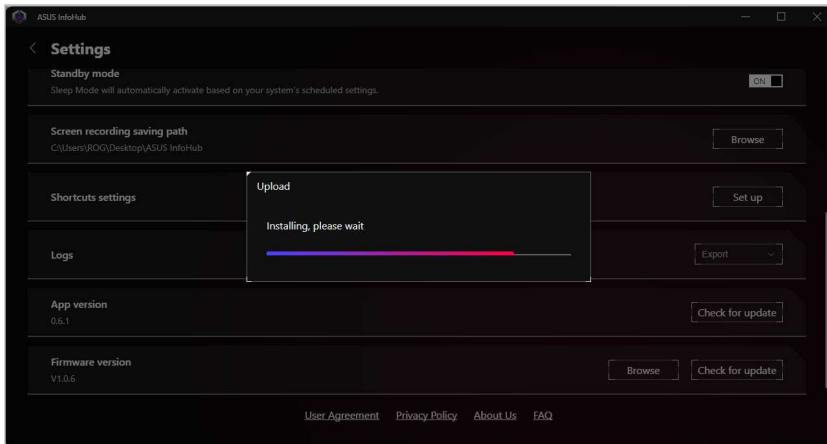

Программное обеспечение ASUS InfoHub

Программа ASUS InfoHub позволяет настроить экран на вашем кулере ASUS. Вы можете выбрать отображение пользовательских изображений дисплея, а также информации о процессоре или GPU с помощью программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Скриншоты в этом руководстве приведены только для справки, пожалуйста, обращайтесь к вашему реальному программному обеспечению для получения настроек и опций.

Загрузка установщика программного обеспечения ASUS InfoHub


Посетите сайт продукта <https://www.asus.com/ru/support/> или <https://rog.asus.com/support/>, чтобы скачать установщик программного обеспечения ASUS InfoHub.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что прошивка и драйверы обновлены для вашего продукта. Посетите <https://www.asus.com/ru/support/> или <https://rog.asus.com/support/> для получения последних обновлений.


Установка программного обеспечения ASUS InfoHub

Чтобы установить программное обеспечение ASUS InfoHub, выполните следующие шаги.

1. Запустите установщик программного обеспечения ASUS InfoHub от имени администратора.
2. Нажмите **Далее**, чтобы продолжить.
3. Нажмите на **Browse (Обзор)** и выберите папку назначения для установки программного обеспечения ASUS InfoHub, затем нажмите **Install (Установить)**.

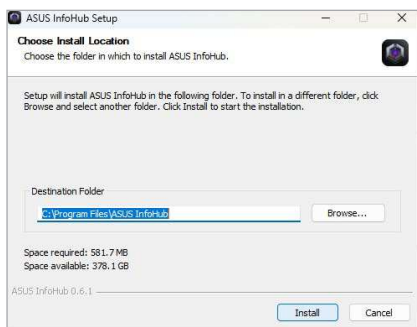

- Следуйте шагам установщика, дождитесь завершения установки, затем нажмите **Finish**.

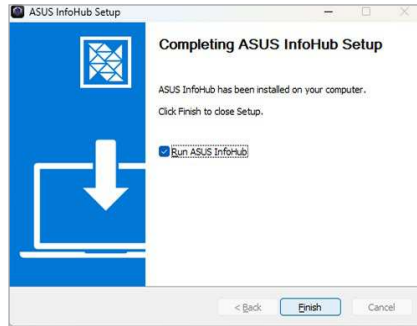


Краткое описание программного обеспечения ASUS InfoHub

В этом разделе будет представлен краткий обзор программного обеспечения ASUS InfoHub.

Главная страница ASUS InfoHub

Главная страница ASUS InfoHub предоставляет вам быстрый обзор температур различных компонентов, находящихся под мониторингом, а также информацию о вашем жидкостном охлаждении AIO.

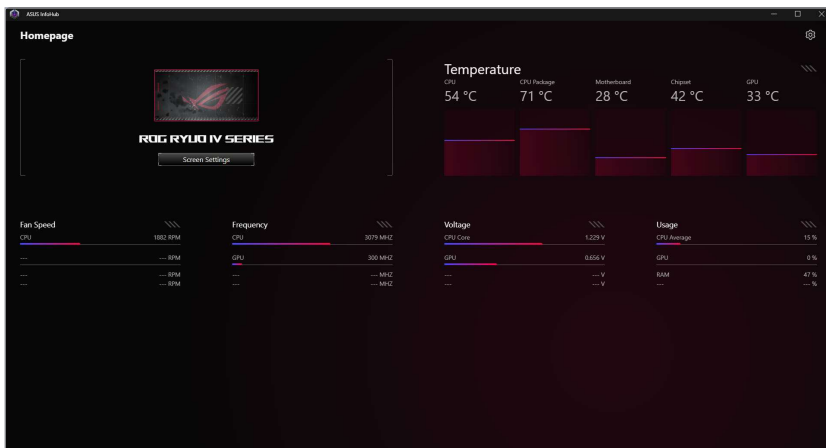

Настройки экрана

Страницу настроек экрана можно открыть, нажав кнопку **«Настройки экрана»** на главной странице, что позволит вам настроить экран вашего АЮ-кулера.



Использование программного обеспечения ASUS InfoHub

Добавление нового фонового медиафайла

Чтобы добавить новый фон в медиатеку тем оформления экрана, нажмите кнопку **«Добавить»** на странице настроек экрана **«Настройки экрана»**, затем выберите и добавьте фон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Поддерживаемые форматы фоновых медиафайлов: jpg, jpeg, bmp, png, gif и mp4.
- Файлы mp4 не должны превышать 500 МБ по размеру.

Запись фоновой мультимедиа

Нажатие кнопки **записи** позволяет записать короткое видео, которое можно использовать в качестве фона для экрана вашего АЮ-кулера.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция доступна только для некоторых моделей.

Изменение фона экрана

Щелкните на любом из фонов в медиатеке фоновых тем экрана, чтобы просмотреть его в области предварительного просмотра экрана.



Выберите конфигурацию вращения темы:



Повторить выбранный фоновый медиафайл.



Зациклить все фоновые медиафайлы в медиатеке.



Случайно и по кругу воспроизводить все фоновые медиафайлы в медиатеке.


Настройка элементов для отображения на экране

Щелкните и перетащите элементы из бокового меню в область предварительного просмотра на экране, затем нажмите «**Применить**», чтобы сохранить внесенные изменения.




Настройка текста на экране

Нажатие на элементы **Title color** и **Content color** позволяет настроить цвета текста, отображаемого на экране вашего AIO кулера.

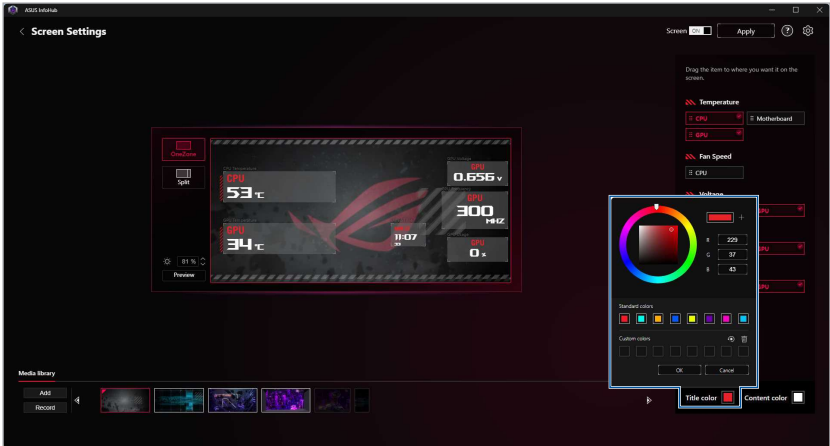

Настройка параметров программного обеспечения ASUS InfoHub

Нажмите на значок настроек, чтобы настроить параметры программного обеспечения ASUS InfoHub.

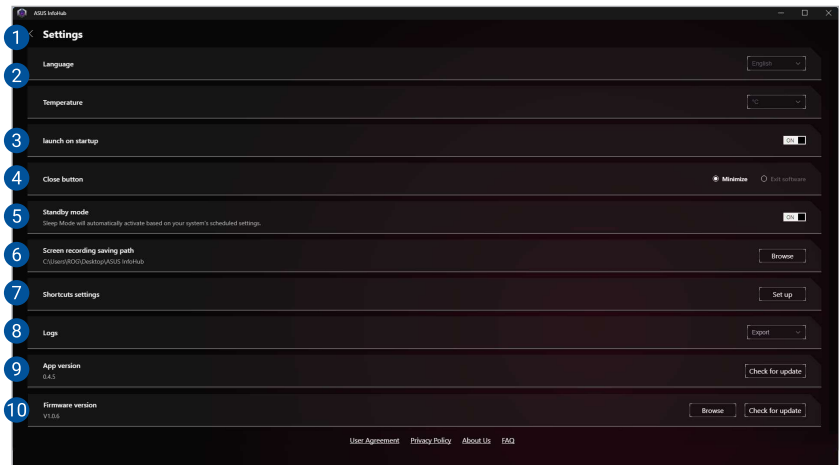


Номер изделия.	Настройка	Описание
1.	Язык	Установите язык для программного обеспечения ASUS InfoHub.
2.	Температура	Установите единицу измерения температуры.
3.	Запуск при старте	Переключите функцию запуска при старте на включение или выключение.
4.	Закреть	Установите действие (свернуть окно или выйти из программы) при нажатии кнопки закрытия.
5.	Режим ожидания	Включите или выключите функцию режима ожидания.
6.	Путь сохранения записи экрана	Выберите место, куда сохраняется запись экрана, сделанная с помощью функции записи .
7.	Настройки ярлыков	Позволяет назначить клавиши быстрого доступа.
8.	Журналы	Сохраняет события журнала устройств
9.	Версия приложения	Проверьте, доступна ли более новая версия программного обеспечения.
10.	Версия прошивки	Просмотрите загруженный файл обновления прошивки или проверьте наличие обновлений прошивки в интернете.


Ручное обновление прошивки программного обеспечения ASUS InfoHub

Пожалуйста, выполните следующие шаги, чтобы вручную обновить прошивку программного обеспечения ASUS InfoHub.

1. Перейдите на сайт продукта вашего AIO кулера, нажмите на вкладку «**Драйверы и инструменты**», затем скачайте последнюю прошивку.

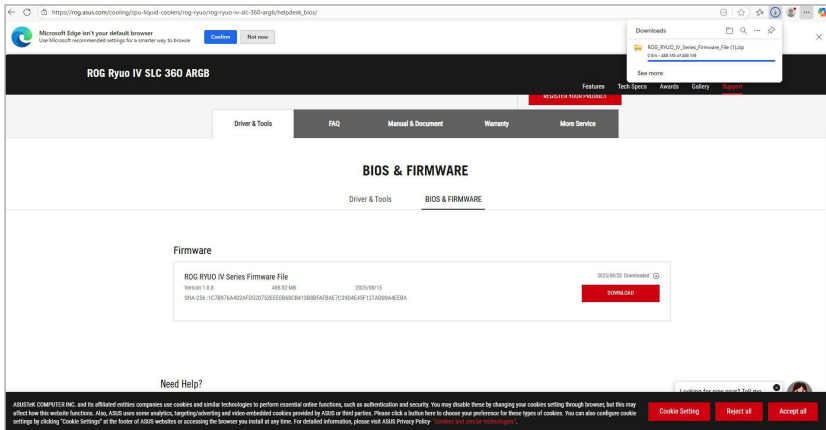


2. В программном обеспечении ASUS InfoHub нажмите на значок настроек, затем нажмите на «**Обзор**» в разделе настройки **версии прошивки**.

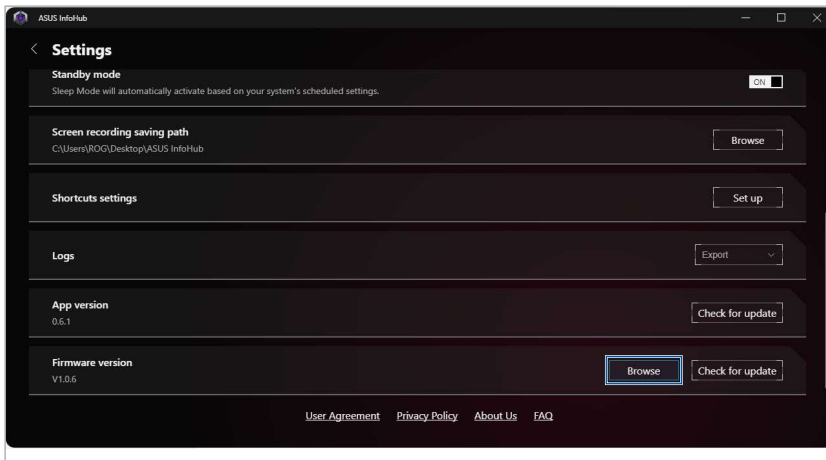

3. Выберите загруженный файл обновления прошивки и нажмите «**Открыть**».



4. Обновление прошивки должно начаться немедленно, пожалуйста, дождитесь завершения процесса обновления.

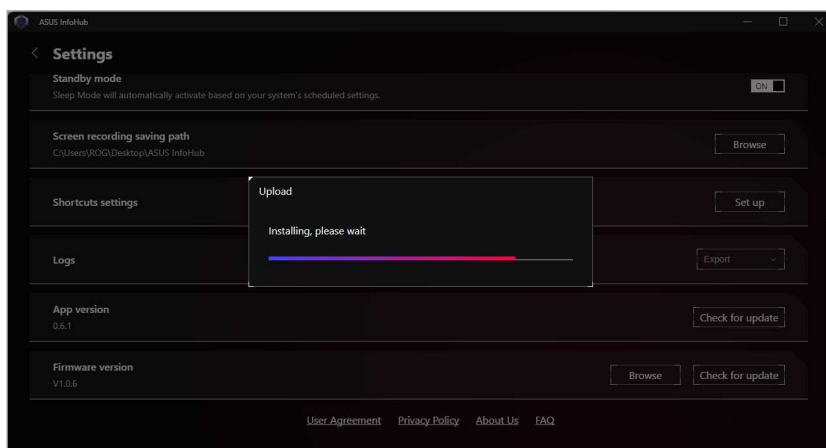

Software ASUS InfoHub

El software ASUS InfoHub te permite personalizar la pantalla de tu refrigerador ASUS. Puedes seleccionar mostrar imágenes personalizadas, o información de la CPU o GPU a través del software.

NOTA: Las capturas de pantalla de esta guía son solo de referencia, por favor consulte su software real para configuraciones y opciones.

Descargando el instalador del software ASUS InfoHub


Visite el sitio del producto, <https://www.asus.com/support/> o <https://rog.asus.com/support> para descargar el instalador del software ASUS InfoHub.

NOTA: Asegúrate de que el firmware y los controladores estén actualizados para tu producto. Visite el sitio web <https://www.asus.com/support/> para obtener las últimas actualizaciones.


Instalación del software ASUS InfoHub

Para instalar el software ASUS InfoHub, siga los pasos a continuación.

1. Inicia el instalador del software ASUS InfoHub como Administrador.
2. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
3. Haz clic en **Browse** y selecciona la carpeta de destino para instalar el software ASUS InfoHub, luego haz clic en **Install**.

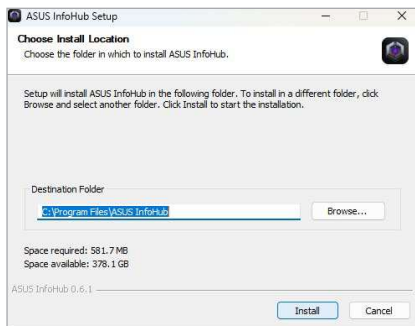

4. Siga los pasos del instalador, espere a que se complete la instalación y luego haga clic en **Finish (Finalizar)**.

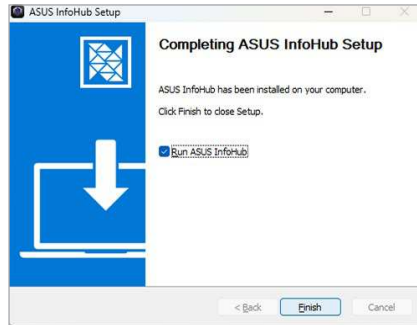


Resumen del software ASUS InfoHub

Esta sección ofrecerá un breve resumen del software ASUS InfoHub.

Página de inicio de ASUS InfoHub

La página principal de ASUS InfoHub te ofrece una vista previa rápida de las temperaturas de los diferentes componentes que se están monitorizando, así como información sobre tu refrigeración AIO.

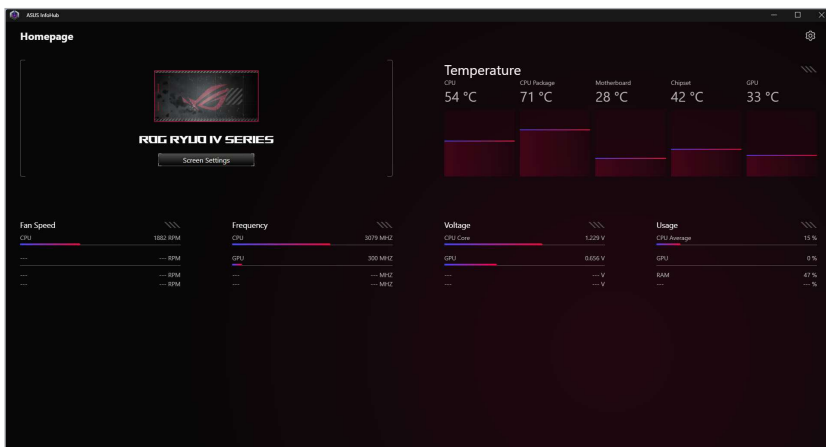

Configuración de pantalla

La página de configuración de la pantalla se puede acceder haciendo clic en el botón de **Configuración de la pantalla** en la página de inicio, y le permite configurar la pantalla de su enfriador AIO.



Usando el software ASUS InfoHub

Añadiendo nuevos medios de fondo

Para añadir un nuevo fondo a la biblioteca de medios de temas de fondo de pantalla, haga clic en el botón **Add** en la página de configuración de la **pantalla**, luego seleccione y añada el fondo.

NOTA:

- Los formatos compatibles para los medios de fondo son archivos jpg, jpeg, bmp, png, gif y mp4.
- Los archivos mp4 no deben superar los 500M de tamaño.

Grabación de medios de fondo

Hacer clic en el **botón de grabar** permite grabar un vídeo corto para usar como fondo en la pantalla de tu AIO cooler.

NOTA: Esta función solo está disponible para modelos seleccionados.

Cambiar el fondo de la pantalla

Haz clic en cualquiera de los fondos de la biblioteca de medios de temas de fondo de pantalla para previsualizarlo en el área de vista previa de la pantalla.



Selecciona una configuración de rotación de tema:



Repetir los medios de fondo seleccionados.



Reproducir en bucle todos los medios de fondo en la biblioteca multimedia.



Barajar y repetir todo el contenido multimedia de fondo en la biblioteca multimedia.



Configurando elementos para mostrar en la pantalla

Haga clic y arrastre elementos desde el menú lateral al área de vista previa de la pantalla, luego haga clic en **Apply** para guardar los cambios realizados.




Configuración del texto en pantalla

Al hacer clic en los elementos de **color de título** y **color de contenido**, puede personalizar los colores del texto que se muestran en la pantalla de su AIO cooler.

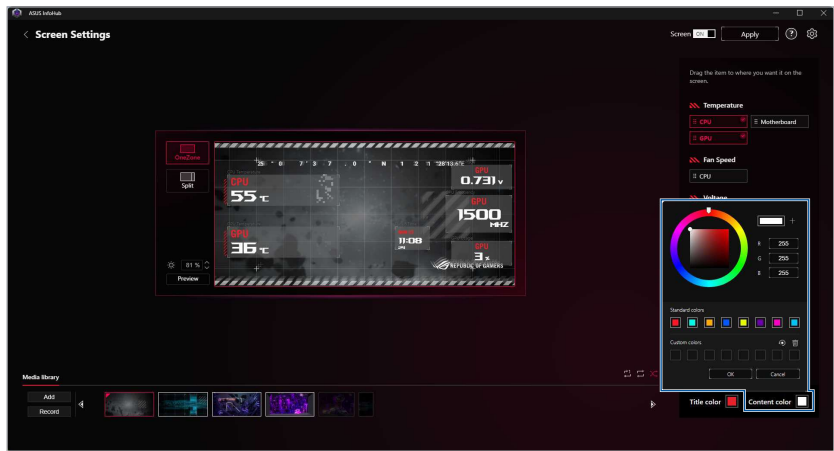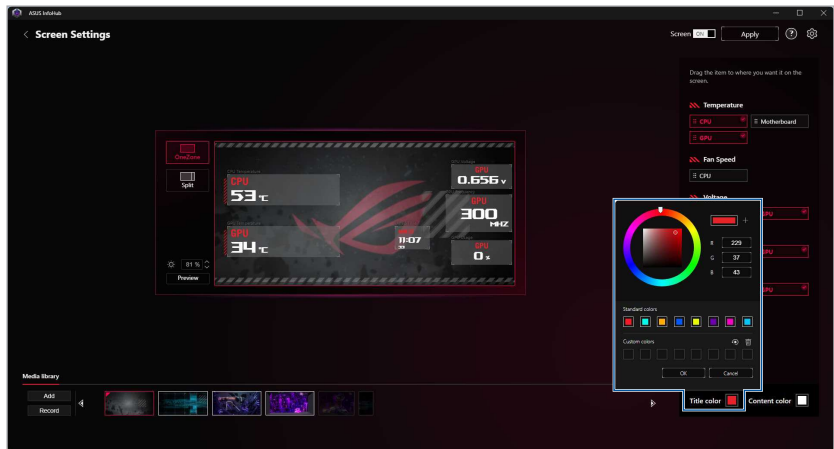

Configurando los ajustes del software ASUS InfoHub

Haz clic en el icono de configuración para configurar los ajustes del software ASUS InfoHub.

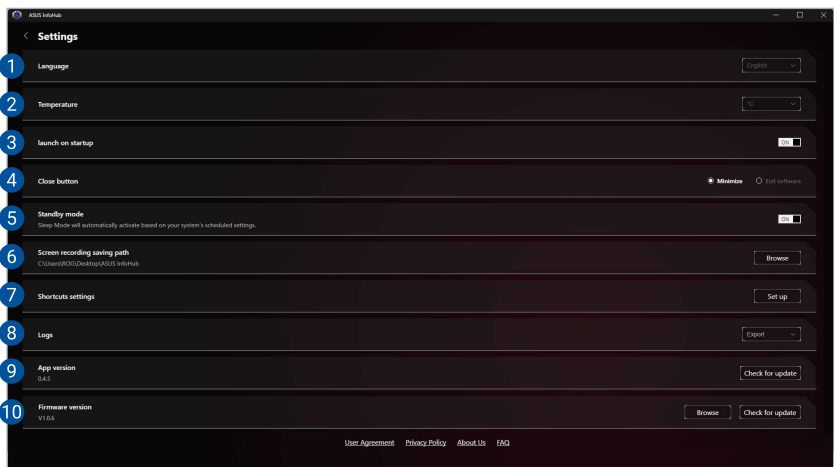


N.º de artículo.	Configuración	Descripción
1.	Idioma	Configura el idioma para el software ASUS InfoHub.
2.	Temperatura	Establece la unidad para la temperatura.
3.	Iniciar al inicio	Activa o desactiva la función de Inicio automático.
4.	Botón cerrar	Configura la acción (minimizar ventana o salir del software) para cuando se haga clic en el botón de cerrar.
5.	Modo de espera	Activa o desactiva la función de modo de espera.
6.	Ruta de guardado de grabaciones de pantalla	Seleccione la ubicación donde se guardan las grabaciones de pantalla realizadas con la función Record .
7.	Configuración de atajos	Te permite configurar teclas de acceso rápido.
8.	Registros	Guarda los eventos de registro de los dispositivos.
9.	Versión de la aplicación	Comprueba si hay una versión de software más reciente disponible.
10.	Versión del firmware	Busque un archivo de actualización de firmware descargado o compruebe si hay actualizaciones de firmware en línea.


Actualización manual del firmware del software ASUS InfoHub

Por favor, siga los pasos a continuación para actualizar manualmente el firmware del software ASUS InfoHub.

1. Navegue al sitio del producto de su enfriador AIO, haga clic en la pestaña **Controlador y herramientas**, y luego descargue la versión más reciente del firmware.

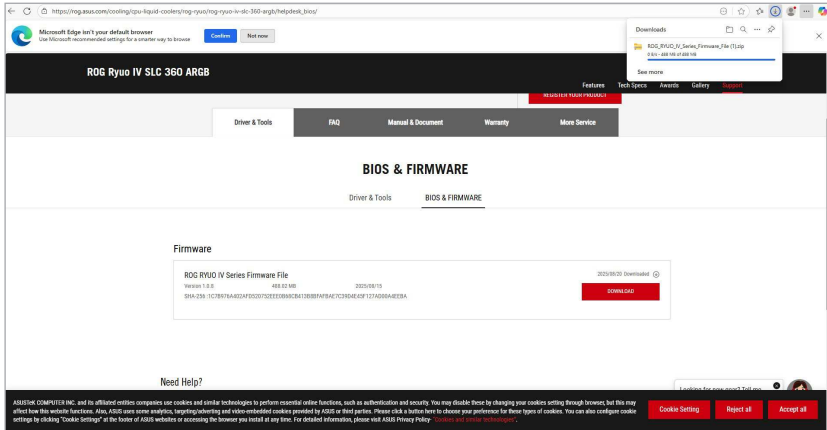


2. En el software ASUS InfoHub, haz clic en el icono de configuración y luego haz clic en **Examinar** en la configuración de **Versión de Firmware**.

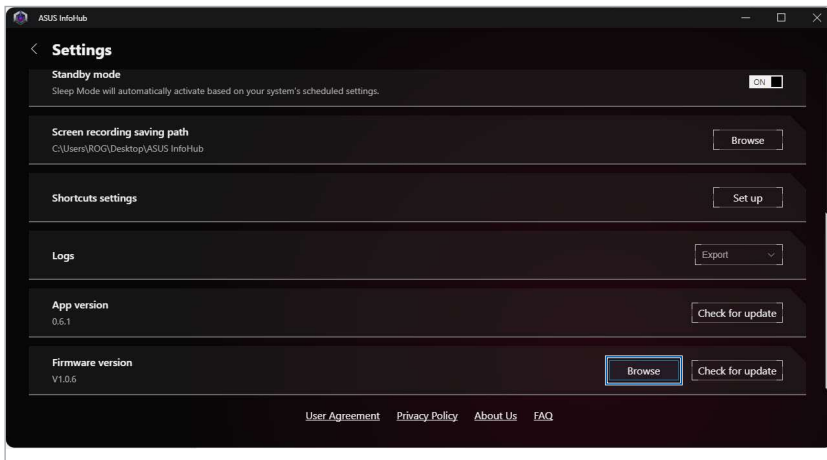

3. Seleccione el archivo de actualización de firmware descargado y haga clic en **Open**.



4. La actualización del firmware debería comenzar de inmediato, por favor espere hasta que el proceso de actualización haya terminado.

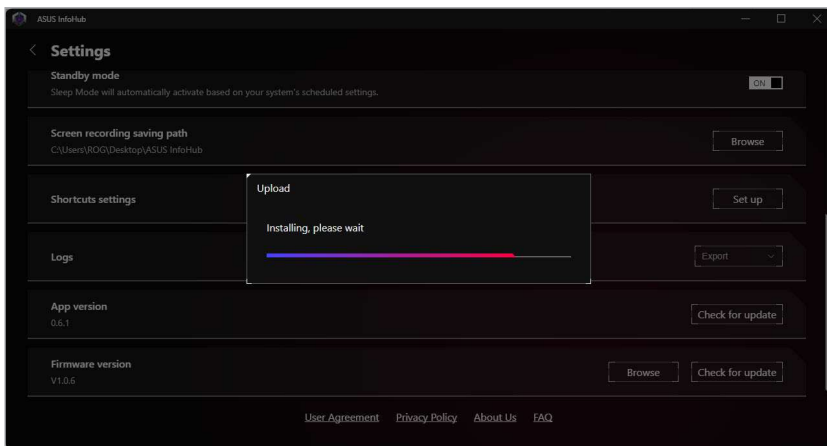

Software ASUS InfoHub

O software ASUS InfoHub permite-lhe personalizar o ecrã do seu cooler ASUS. Pode optar por exibir imagens personalizadas ou informações da CPU ou GPU através do software.

NOTA: As capturas de ecrã neste guia são apenas para referência, consulte o seu software real para definições e opções.

A transferir o instalador de software ASUS InfoHub


Visite o site do produto, <https://www.asus.com/support/>, ou <https://rog.asus.com/support> para transferir o instalador do software ASUS InfoHub.

NOTA: Certifique-se de que o firmware e os controladores do seu produto estão atualizados. Visite <https://www.asus.com/support/> ou <https://rog.asus.com/support> para as atualizações mais recentes.


Instalar o software ASUS InfoHub

Para instalar o software ASUS InfoHub, siga os passos abaixo.

1. Inicie o instalador do software ASUS InfoHub como Administrador.
2. Clicar em **Next** (Seguinte) para continuar.
3. Clique em **Browse** e selecione a pasta de destino para instalar o software ASUS InfoHub, depois clique em **Install**.

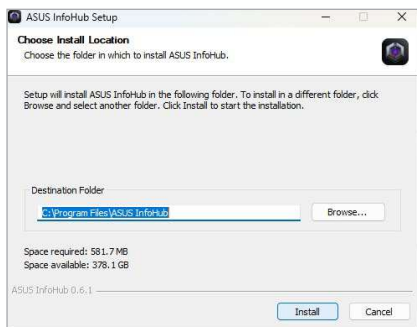

4. Siga os passos do instalador, aguarde a conclusão da instalação e, em seguida, clique em **Finish** (Concluir).

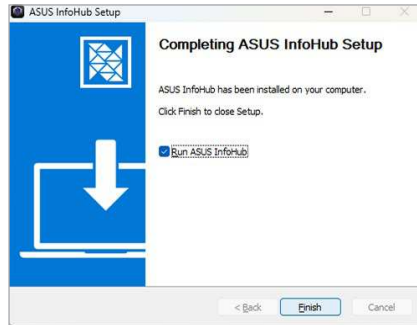


Resumo do software ASUS InfoHub

Esta secção apresentará um resumo breve do software ASUS InfoHub.


Página inicial do ASUS InfoHub

A página inicial do ASUS InfoHub oferece uma pré-visualização rápida das temperaturas dos diferentes componentes monitorizados, bem como informações sobre o seu cooler AIO.

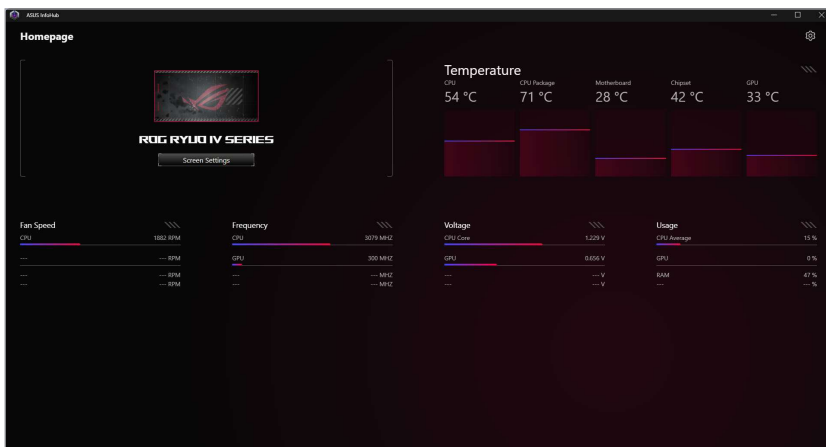

Definições de Ecrã

A página de Definições do ecrã pode ser acedida clicando no botão **Definições do ecrã** na página inicial, e permite-lhe configurar o ecrã do seu AIO cooler.

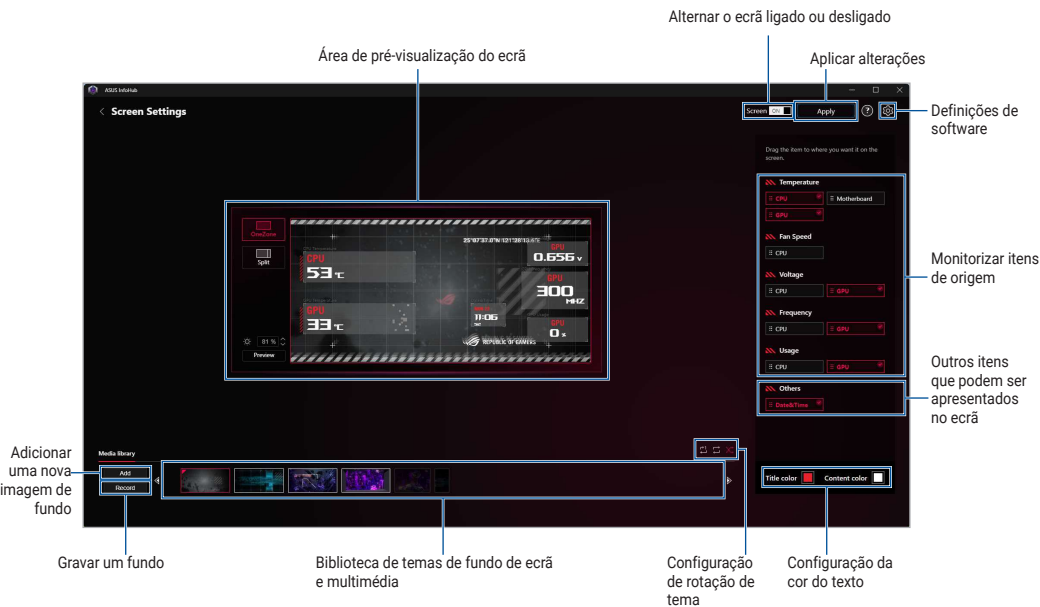

Utilizar o software ASUS InfoHub

Adicionar novo conteúdo multimédia de fundo

Para adicionar uma nova imagem de fundo à biblioteca de temas de fundo do ecrã, clique no botão **Adicionar** na página de **Definições do Ecrã**, em seguida, selecione e adicione a imagem de fundo.

NOTA:

- Os formatos suportados para os meios de fundo são ficheiros jpg, jpeg, bmp, png, gif e mp4.
- Os ficheiros mp4 não devem exceder 500M de tamanho.

Gravar conteúdo de fundo

Clicar no botão **Gravar** permite-lhe gravar um pequeno vídeo para ser utilizado como fundo no ecrã do seu cooler AIO.

NOTA: Esta função está disponível apenas em alguns modelos.

Alterar o fundo do ecrã

Clique em qualquer um dos fundos na biblioteca de temas de fundo do ecrã para pré-visualizá-lo na área de pré-visualização do ecrã.




Selecione uma configuração de rotação de tema:

-  Repetir o meio de fundo selecionado.
-  Reproduzir todos os conteúdos multimédia em segundo plano na biblioteca multimédia.
-  Misturar e repetir todos os conteúdos multimédia de fundo na biblioteca multimédia.



Configurar itens para exibir no ecrã

Clique e arraste os itens do menu lateral para a área de pré-visualização do ecrã, depois clique em **Apply** (Aplicar) para guardar as alterações feitas.

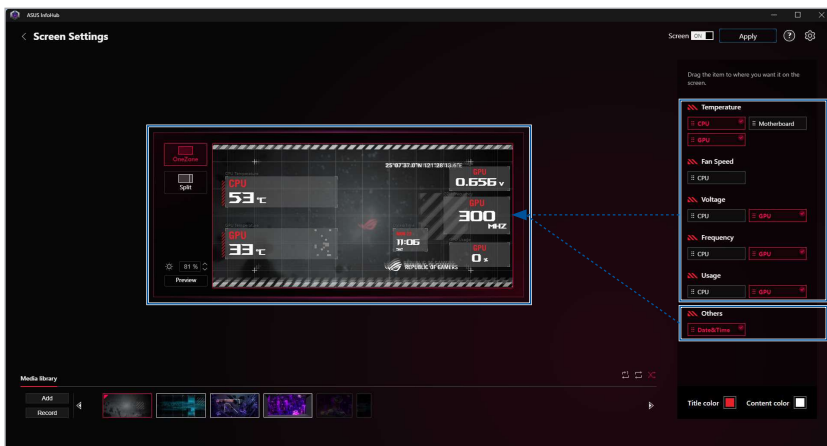


Configurar o texto do ecrã

Clicar nos itens de **cor do Título** e **cor do Conteúdo** permite personalizar as cores do texto exibidas na tela do seu AIO cooler.

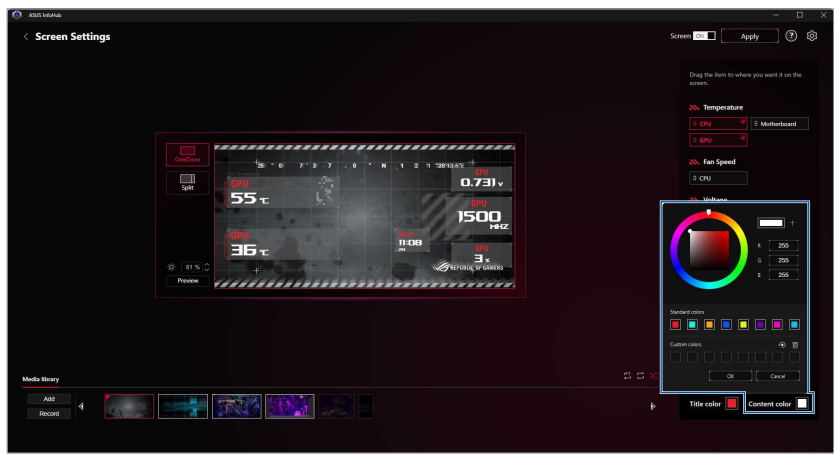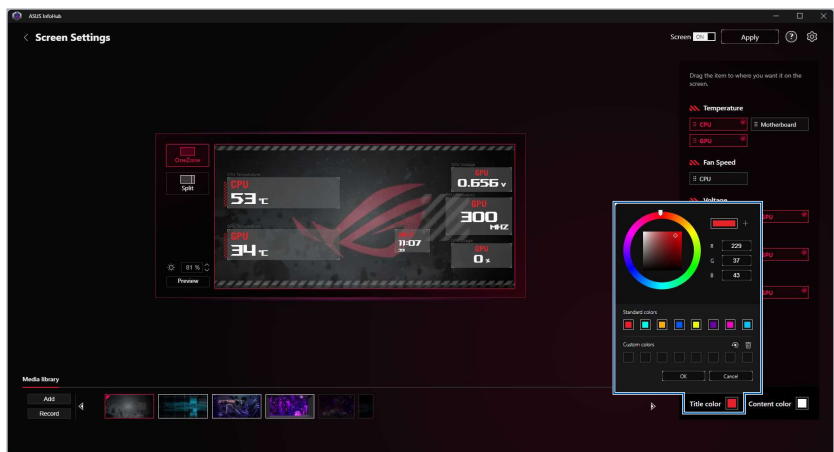

Configurar as definições do software ASUS InfoHub

Clique no ícone de definições para configurar as definições do software ASUS InfoHub.

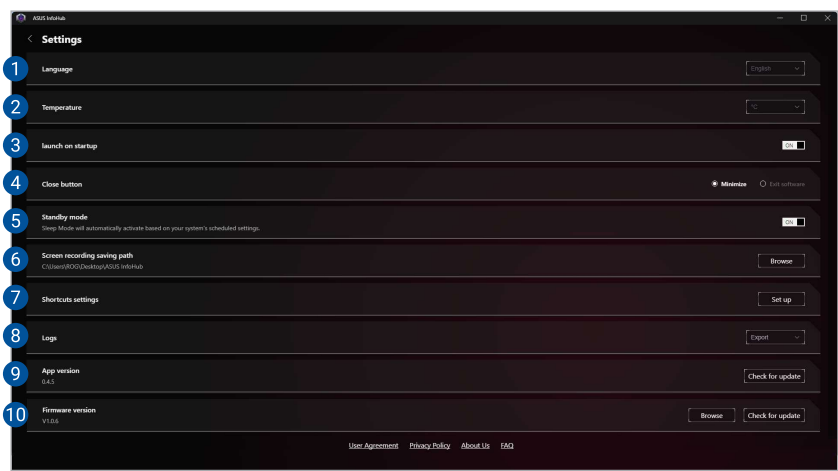


Número do Item.	Settings (Definições)	Descrição
1.	Língua	Defina o idioma para o software ASUS InfoHub.
2.	Temperatura	Defina a unidade para a temperatura.
3.	Iniciar na inicialização	Ative ou desative a função Iniciar ao arranque.
4.	Botão Fechar	Defina a ação (minimizar janela ou sair do software) para quando o botão fechar for clicado.
5.	Modo de espera	Ativa ou desativa a função de modo de espera.
6.	Caminho de gravação do ecrã	Selecione o local onde a gravação de ecrã feita com a função Record está guardada.
7.	Configurações de atalhos	Permite definir teclas de atalho.
8.	Registos	Guarda os eventos de registo dos dispositivos
9.	Versão da aplicação	Verifique se está disponível uma versão mais recente do software.
10.	Versão do firmware	Procure um ficheiro de atualização de firmware transferido ou verifique online por atualizações de firmware.


Atualizar manualmente o firmware do software ASUS InfoHub

Siga os passos abaixo para atualizar manualmente o firmware do software ASUS InfoHub.

- 1. Acesse o site do produto do seu cooler AIQ, clique no separador **Driver & Tools** e, em seguida, transfira o firmware mais recente.

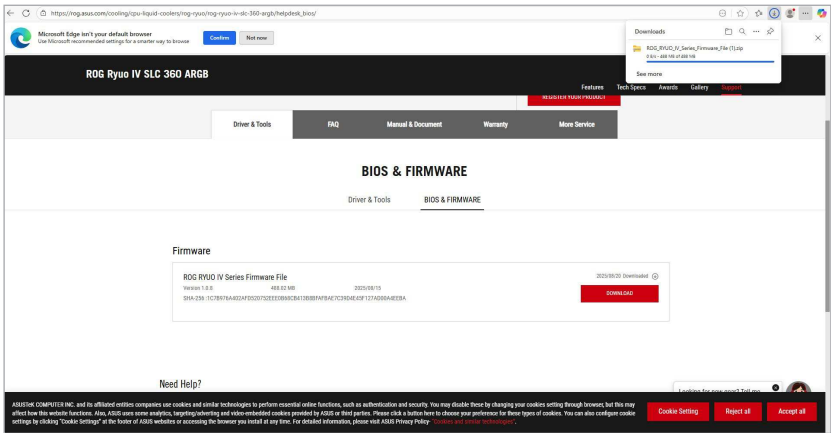


- 2. No software ASUS InfoHub, clique no ícone de configurações e depois clique em **Procurar em Configuração de Versão de Firmware**.

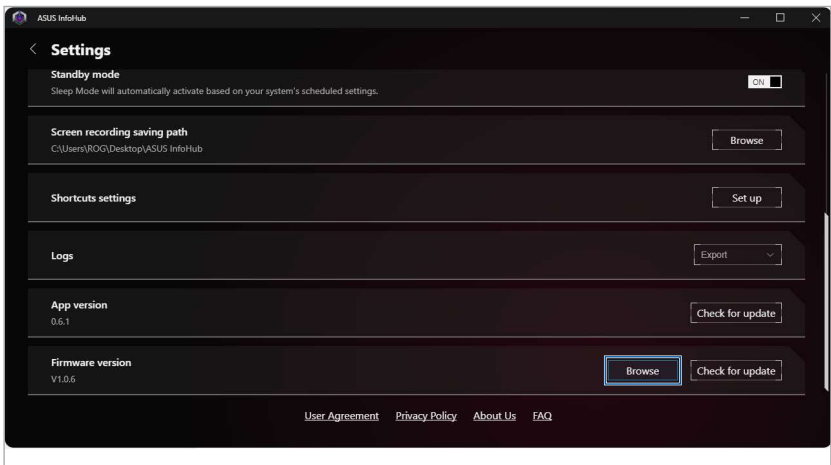

3. Selecione o ficheiro de atualização de firmware transferido e clique em **Abrir**.



4. A atualização do firmware deverá começar de imediato, aguarde até que o processo de atualização esteja concluído.

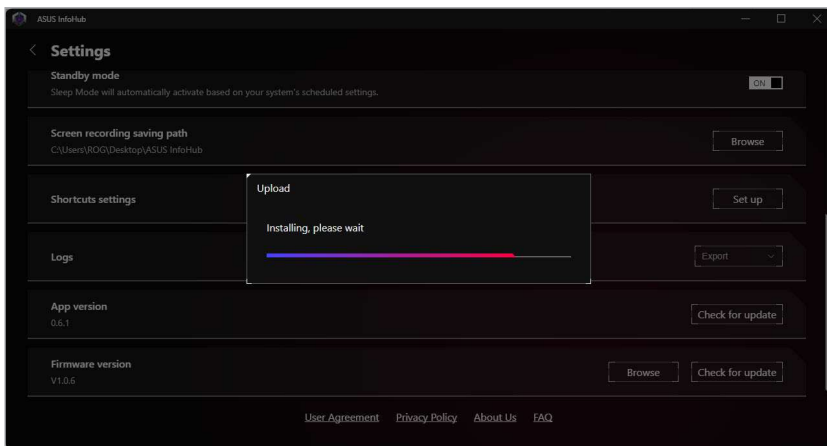

ASUS InfoHub softver

ASUS InfoHub softver vam omogućava da prilagodite ekran na vašem ASUS hladnjaku. Možete se opredeliti da preko softvera prikazujete neke prilagođene slike ili informacije o centralnom ili grafičkom procesoru.

NAPOMENA: Snimci ekrana u ovom vodiču služe samo kao referenca, molimo vas da se oslonite na svoj stvarni softver za podešavanja i opcije.

Preuzimanje ASUS InfoHub softverskog instalatora


Posetite lokaciju proizvoda, <https://www.asus.com/support/>, ili <https://rog.asus.com/support> da biste preuzeli instalacioni program za ASUS InfoHub softver.

NAPOMENA: Uverite se da su firmver i upravljački programi ažurirani za vaš proizvod. Posetite <https://www.asus.com/support/> ili <https://rog.asus.com/support> za najnovija ažuriranja.


Instalacija ASUS InfoHub softvera

Da biste instalirali ASUS InfoHub softver, molimo vas da pratite sledeće korake.

1. Pokrenite ASUS InfoHub instalacioni program kao Administrator.
2. Kliknite na opciju **Next (Sledeće)** za nastavak.
3. Kliknite na **Browse (Pretraži)** i izaberite odredišnu fasciklu za instalaciju ASUS InfoHub softvera, zatim kliknite na **Install (Instaliraj)**.

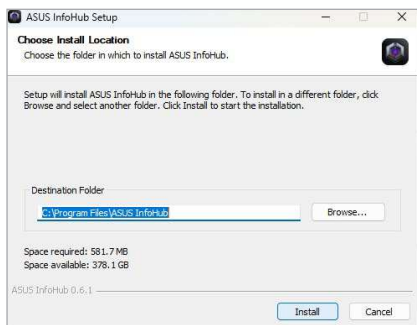

- Pratite korake instalacionog programa, sačekajte da se instalacija završi, a zatim kliknite na **Finish (Završi)**.

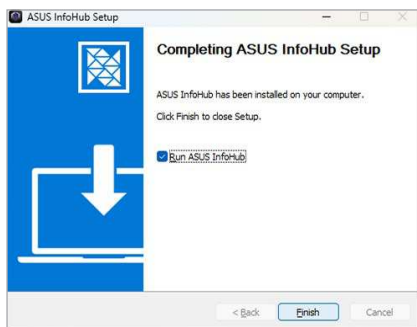


Sažetak softvera ASUS InfoHub

Ovaj odeljak će pružiti kratak pregled softvera ASUS InfoHub.


ASUS InfoHub početna stranica

Početna stranica ASUS InfoHub-a pruža brz pregled temperatura različitih komponenti koje se prate, kao i informacije o vašem AIO hladnjaku.

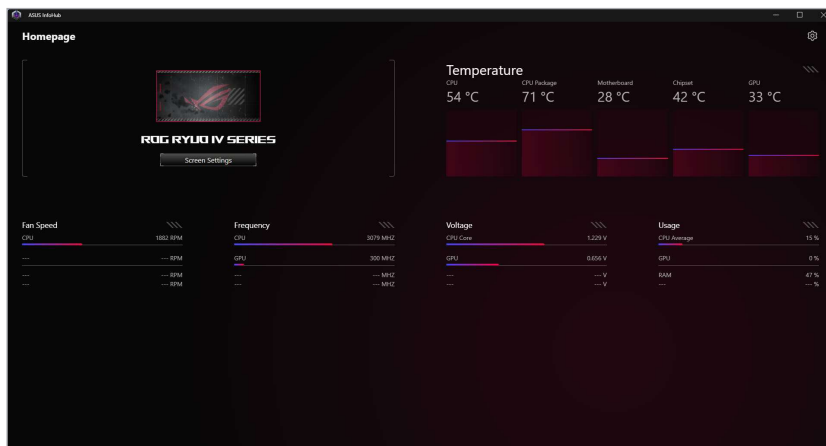

Podešavanja ekrana

Stranica Podešavanja ekrana može se pristupiti klikom na dugme **Screen Settings** (**Podešavanja ekrana**) na početnoj stranici i omogućava vam da konfigurirate ekran vašeg AIO hladnjaka.

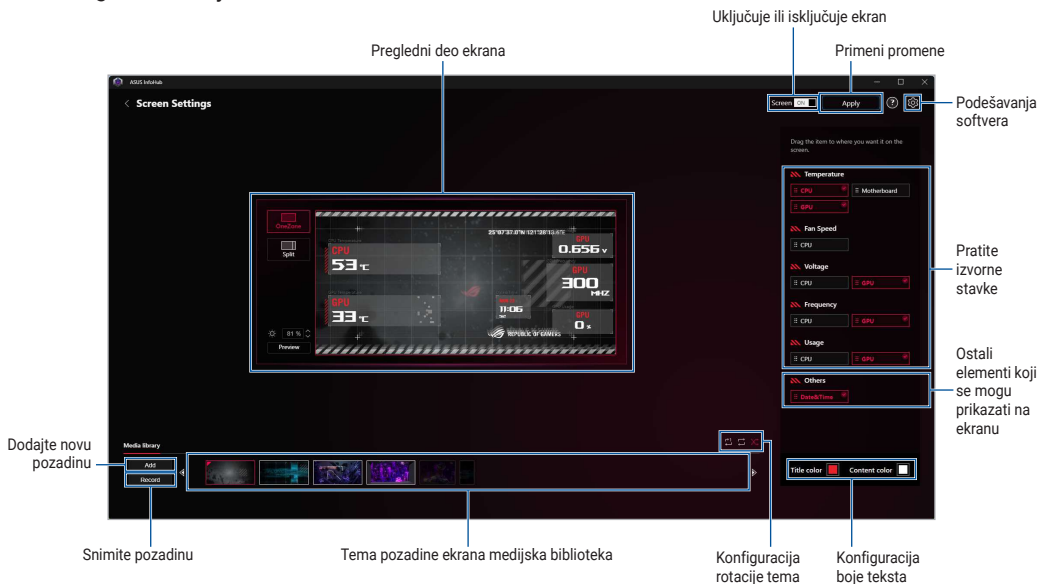

Korišćenje ASUS InfoHub softvera

Dodavanje novih pozadinskih medija

Da biste dodali novu pozadinu u biblioteku tema pozadina za ekran, kliknite na dugme **Add (Dodaj)** na stranici **Screen Settings (Podešavanja ekrana)**, zatim odaberite i dodajte pozadinu.

NAPOMENA:

- Podržani formati za pozadinske medije su jpg, jpeg, bmp, png, gif i mp4 fajlovi.
- mp4 fajlovi ne bi trebalo da prelaze 500M po veličini.

Snimanje pozadinskih medija

Klikom na dugme za **Record (Snimanje)** omogućava vam da snimite kratak video koji će se koristiti kao pozadina za ekran vašeg AIO hladnjaka.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo na pojedinim modelima.

Promena pozadine ekrana

Kliknite na bilo koju pozadinu u medijskoj biblioteci tema za pozadinu ekrana da biste je pregledali na području za pregled ekrana.



Izaberite konfiguraciju rotacije teme:



Ponovite izabrani pozadinski medij.




Ponavljajte sve pozadinske medije u biblioteci medija.



Nasumično i u petlji reprodukujte sve pozadinske medije u biblioteci medija.



Podešavanje stavki za prikaz na ekranu

Kliknite i prevucite stavke iz bočnog menija na pregledni deo ekrana, a zatim kliknite na **Apply (Primeni)** da biste sačuvali napravljene izmene.

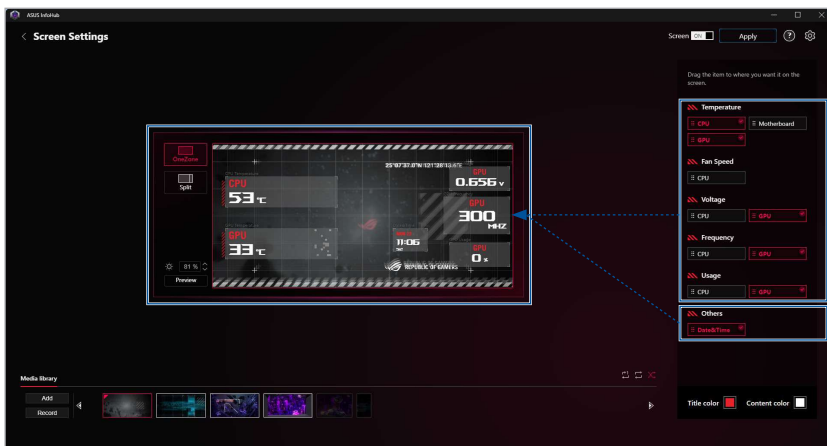


Podešavanje teksta na ekranu

Klikom na stavke **Title color** (Boja naslova) i **Content color** (Boja sadržaja) možete da prilagodite boje teksta prikazanog na ekranu vašeg AIO hladnjaka.

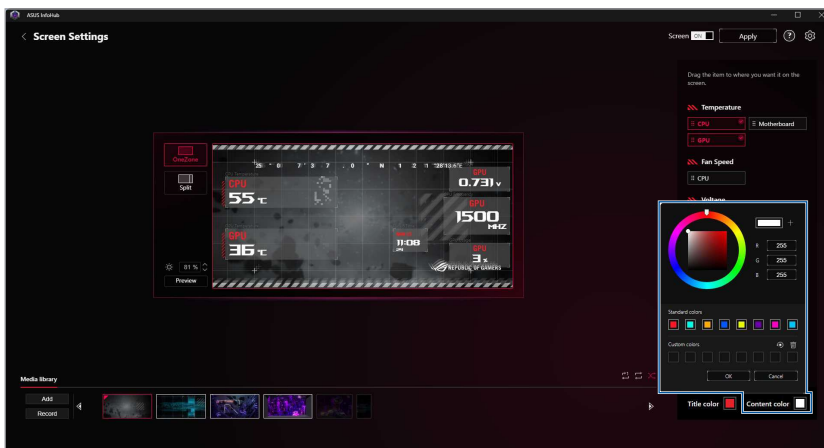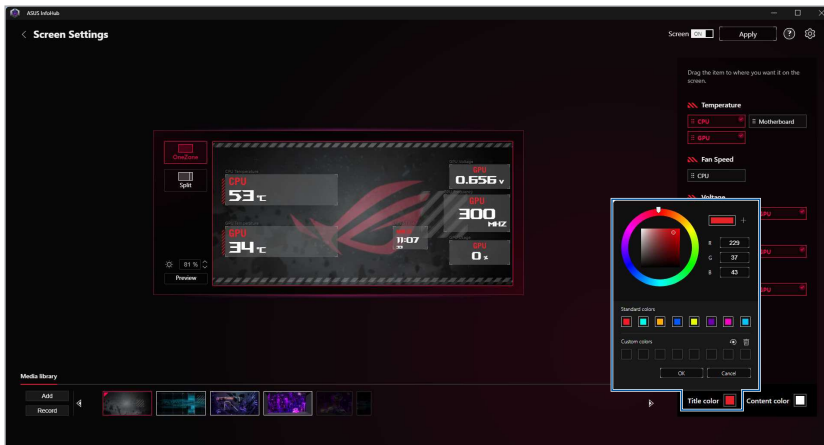

Konfigurisanje postavki softvera ASUS InfoHub

Kliknite na ikonu postavki da biste konfigurisali podešavanja za ASUS InfoHub softver.

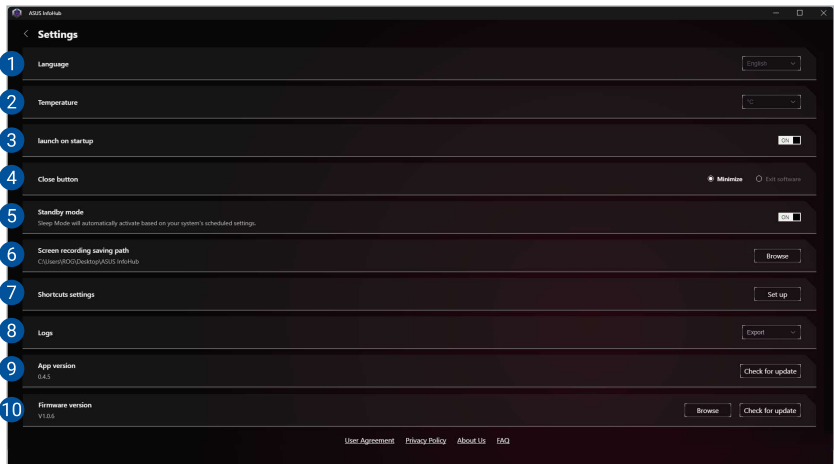


Broj artikla.	Podešavanje	Opis
1.	Jezik	Podesite jezik za ASUS InfoHub softver.
2.	Temperatura	Postavite jedinicu za temperaturu.
3.	Pokreni pri pokretanju	Uključite ili isključite funkciju Pokretanje pri pokretanju sistema.
4.	Dugme za zatvaranje	Postavite radnju (minimizovanje prozora ili izlazak iz softvera) za slučaj kada se klikne na dugme za zatvaranje.
5.	Režim pripravnosti	Uključuje ili isključuje funkciju Standby režima.
6.	Putanja za čuvanje snimaka ekrana	Izaberite lokaciju na kojoj je snimak ekrana napravljen funkcijom Record (Snimanje) sačuvan.
7.	Podešavanja prečica	Omogućava vam da podesite tasterske prečice.
8.	Logovi	Čuva događaje zapisnika uređaja
9.	Verzija aplikacije	Proverite da li je dostupna novija verzija softvera.
10.	Verzija firmvera	Pretražite preuzetu datoteku za ažuriranje firmvera ili proverite ažuriranja firmvera putem interneta.


Ručno ažuriranje firmvera softvera ASUS InfoHub

Molimo vas da pratite sledeće korake kako biste ručno ažurirali firmware ASUS InfoHub softvera.

1. Idite na veb-lokaciju proizvoda vašeg AIO hladnjaka, kliknite na karticu **Driver & Tools** (**Vozač & Alati**), a zatim preuzmite najnoviji firmware.

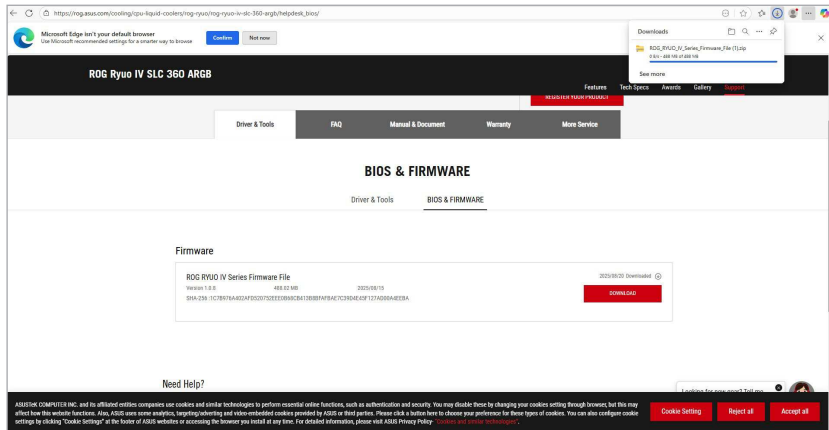


2. U softveru ASUS InfoHub kliknite na ikonu podešavanja, a zatim kliknite na **Browse** (**Pretraži**) ispod postavke **Firmware Version** (**Verzija firmvera**).

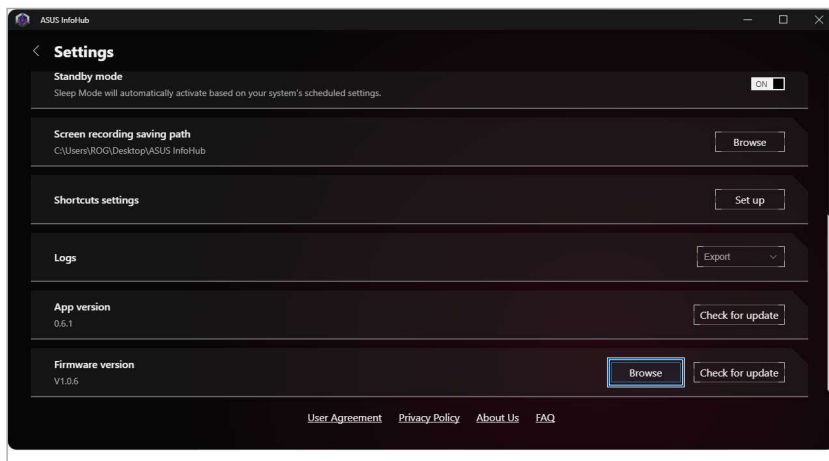

3. Izaberite preuzetu datoteku za ažuriranje firmvera i kliknite na **Open (Otvori)**.



4. Ažuriranje firmvera bi trebalo da počne odmah, molimo sačekajte dok se proces ažuriranja ne završi.

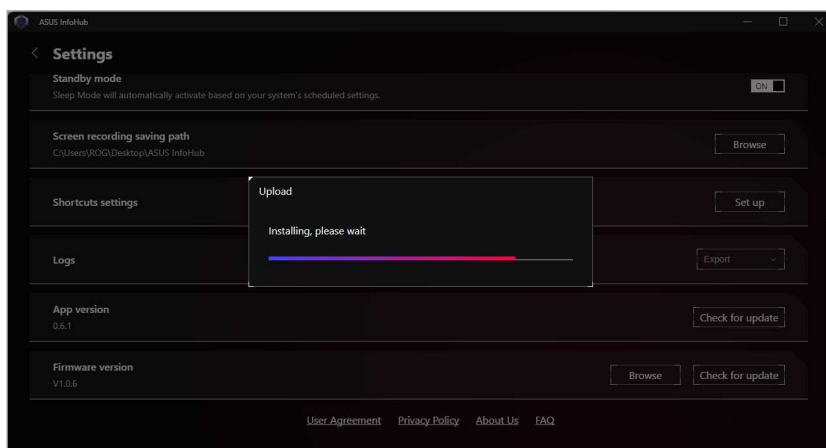

ASUS InfoHub programska oprema

Programska oprema ASUS InfoHub vam omogoča prilagajanje zaslona na vašem ASUS hladilniku. V programski opremi lahko izberete prikaz slike po meri ali informacij o CPU ali GPU.

OPOMBA: Posnetki zaslona v tem vodniku so zgolj ilustrativni, za nastavitve in možnosti se prosimo sklicujte na dejansko programsko opremo.

Prenos namestitvenega programa ASUS InfoHub.


Obiščite spletno mesto izdelka, <https://www.asus.com/support/>, ali <https://rog.asus.com/support>, da prenesete namestitveni program ASUS InfoHub.

OPOMBA: Prepričajte se, da so vdelana programska oprema in gonilniki za vaš izdelek posodobljeni. Obiščite <https://www.asus.com/support/> ali <https://rog.asus.com/support> za najnovejšo posodobitve.


Namestitev programske opreme ASUS InfoHub

Za namestitev programske opreme ASUS InfoHub sledite spodnjim korakom.

1. Zaženite namestitveni program ASUS InfoHub kot skrbnik.
2. Za nadaljevanje kliknite **Next (Naprej)**.
3. Kliknite na **Browse (Prebrskaj)** in izberite ciljno mapo za namestitev programske opreme ASUS InfoHub, nato kliknite **Install (Namesti)**.

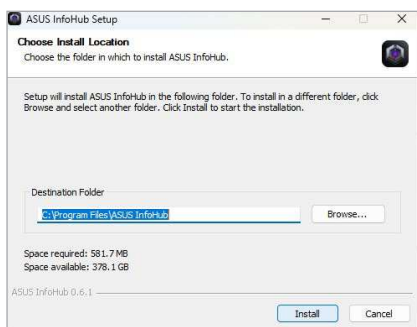

4. Sledite korakom namestitvenega programa, počakajte, da se namestitev dokonča, nato kliknite **Finish**(Dokončaj).

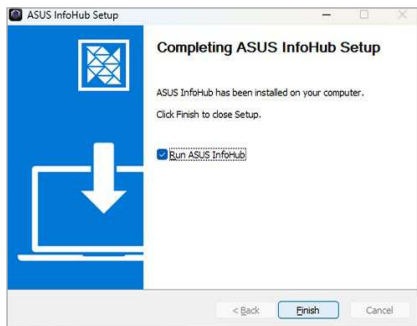


Povzetek programske opreme ASUS InfoHub

Ta razdelek bo podal kratek povzetek programske opreme ASUS InfoHub.


Domača stran ASUS InfoHub

Domača stran ASUS InfoHub vam omogoča hiter vpogled v temperature različnih spremljanih komponent ter informacije o vašem AIO hladilniku.

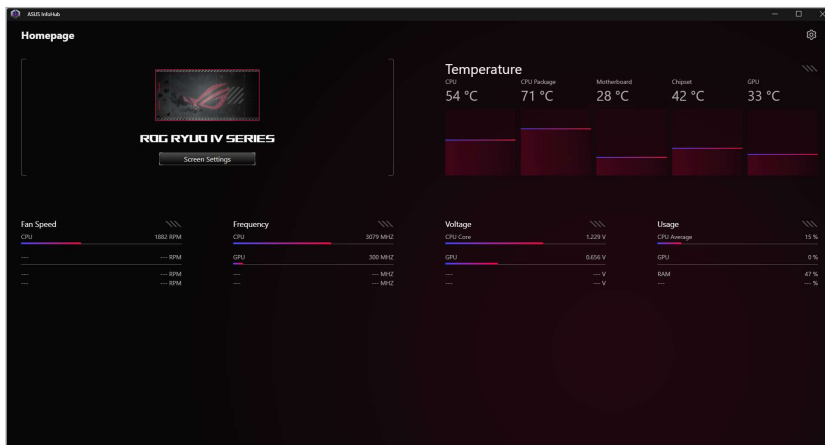

Nastavitve zaslona

Do strani **Nastavitve zaslona** lahko dostopate s klikom na gumb <tg81> Nastavitve zaslona na domači strani, kjer lahko konfigurirate zaslon svojega AIO hladilnika.

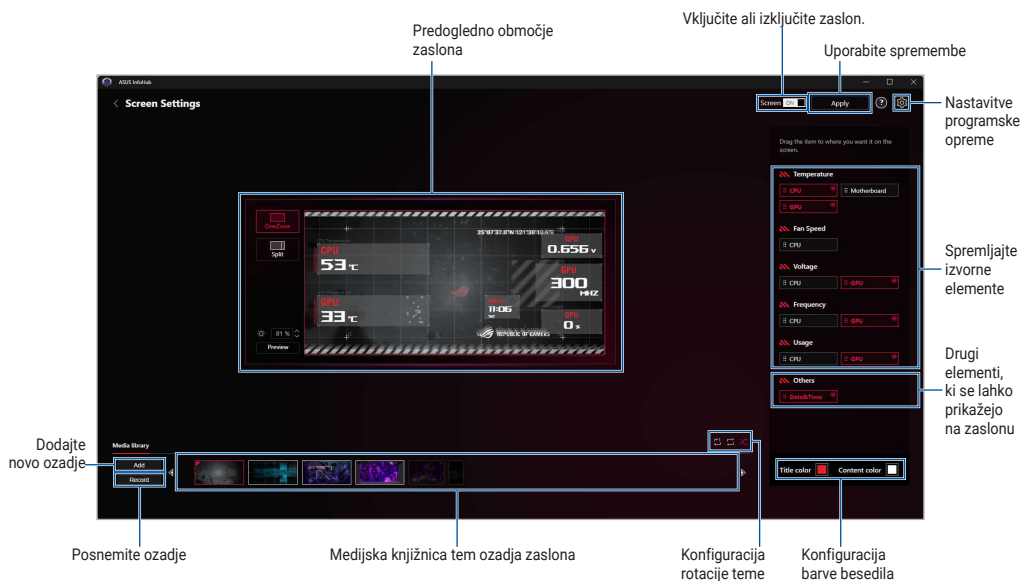

Uporaba programske opreme ASUS InfoHub

Dodajanje novega ozadja kot medija

Če želite dodati novo ozadje v tematsko medijsko knjižnico ozadij zaslona, kliknite gumb **Dodaj** na strani **nastavitev zaslona**, nato izberite in dodajte ozadje.

OPOMBA:

- Podprti formati za ozadje medijev so datoteke jpg, jpeg, bmp, png, gif in mp4.
- mp4 datoteke ne smejo presegati velikosti 500M.

Snemanje medijev v ozadju

S klikom na gumb za **snemanje** lahko posnamete kratek videoposnetek, ki ga uporabite kot ozadje zaslona vašega AIO hladilnika.

OPOMBA: Ta funkcija je na voljo samo za izbrane modele.

Spreminjanje ozadja zaslona

Kliknite na katero koli ozadje v medijski knjižnici tem zaslonskega ozadja, da si ga ogledate na predoglednem območju zaslona.



Izberite konfiguracijo vrtenja teme:



Ponovite izbrano ozadje medijev.




Zanke za vse predstavnostne datoteke v ozadju v medijski knjižnici.



Naključno predvajaj in ponavljaj vso ozadno predstavnost v medijski knjižnici.


Konfiguriranje elementov za prikaz na zaslonu

Kliknite in povlecite elemente iz stranskega menija na predogledno območje zaslona, nato kliknite **Apply** (Uporabi), da shranite narejene spremembe.

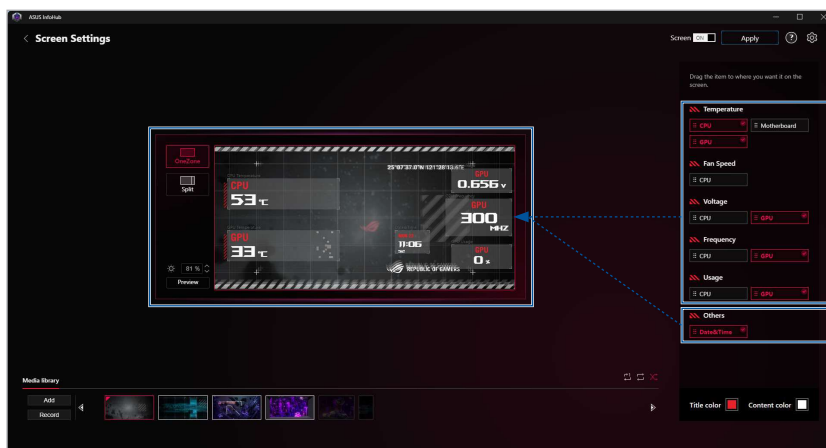


Konfiguriranje besedila na zaslonu

S klikom na elementa **Barva naslova** in **Barva vsebine** lahko prilagodite barve besedila, prikazane na zaslonu vašega AIO hladilnika.

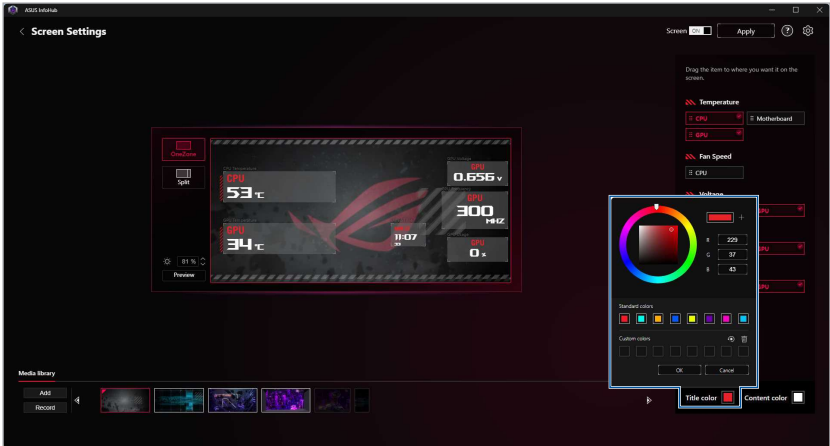

Konfiguriranje nastavitev programske opreme ASUS InfoHub

Kliknite na ikono nastavitev, da konfigurirate nastavitve za programsko opremo ASUS InfoHub.

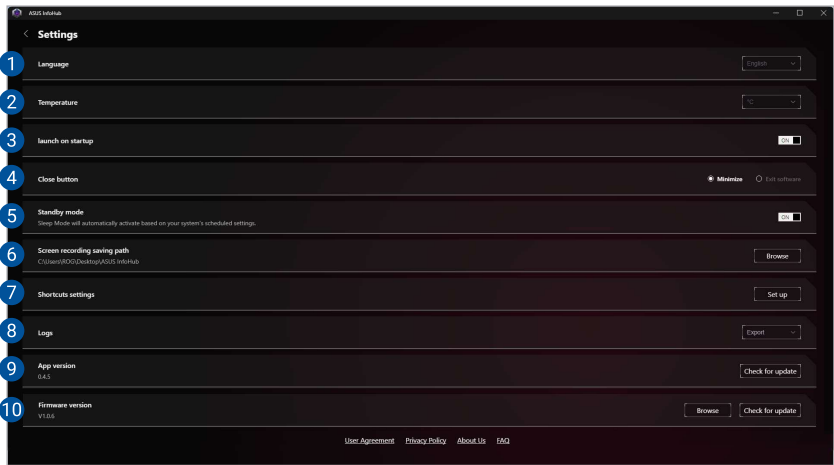


Številka artikla.	Nastavitev	Opis
1.	Jezik	Nastavite jezik za programsko opremo ASUS InfoHub.
2.	Temperatura	Nastavite enoto za temperaturo.
3.	Zaženi ob zagonu	Preklopite funkcijo Zaženi ob zagonu vklopljeno ali izklopljeno.
4.	Gumb za zapiranje	Nastavite dejanje (minimiziranje okna ali izhod iz programske opreme) ob kliku na gumb za zapiranje.
5.	Stanje pripravljenosti	Vključite ali izključite funkcijo načina pripravljenosti.
6.	Pot shranjevanja zaslonских posnetkov	Izberite mesto, kjer so shranjeni posnetki zaslona, narejeni s funkcijo Record .
7.	Nastavitve bližnjic	Omogoča nastavitve bližnjic na tipkovnici.
8.	Dnevniki	Shrani dnevniške dogodke naprav.
9.	Različica aplikacije	Preverite, ali je na voljo novejša različica programske opreme.
10.	Različica vdelane programske opreme	Poiščite preneseno datoteko za posodobitev vdelane programske opreme ali preverite posodobitve vdelane programske opreme na spletu.


Ročno posodabljanje vdelane programske opreme ASUS InfoHub

Prosimo, sledite spodnjim korakom za ročno posodobitev vdelane programske opreme programske opreme ASUS InfoHub.

1. Pojdite na spletno mesto svojega AIO hladilnika, kliknite na zavihek **Driver & Tools** , nato pa prenesite najnovejšo različico vdelane programske opreme.

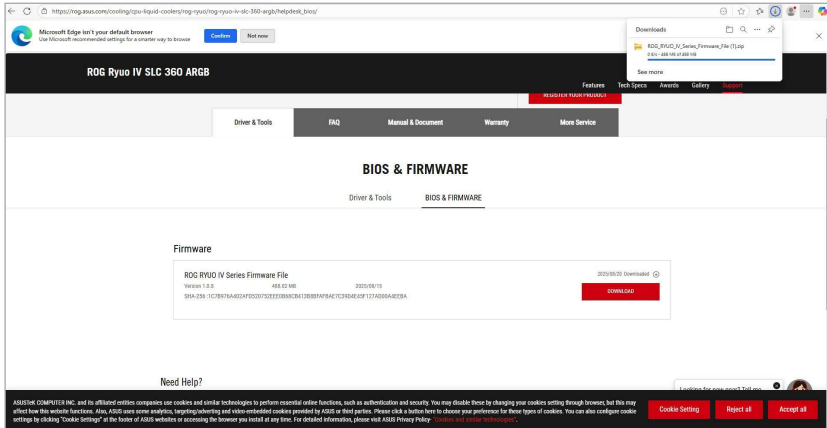


2. V programski opremi ASUS InfoHub kliknite na ikono nastavitvev, nato kliknite na možnost **Browse** pod nastavitvijo **Firmware Version** .

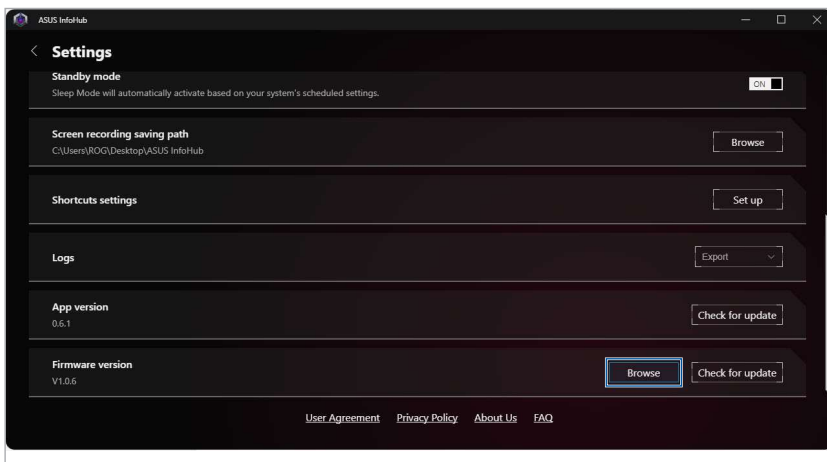

3. Izberite preneseno datoteko za posodobitev vdlane programske opreme in kliknite **Odpri**.



4. Posodobitev vdlane programske opreme se mora začeti takoj, počakajte, da se postopek posodobitve zaključi.

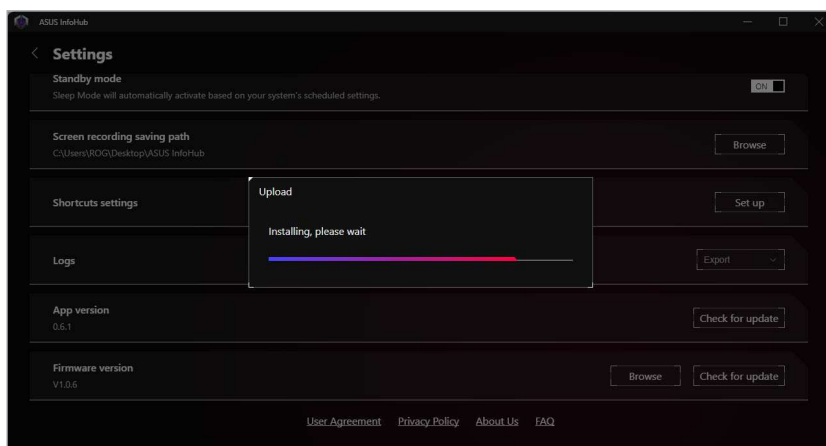

ASUS InfoHub softver

ASUS InfoHub softver omogućuje vam prilagodbu zaslona na vašem ASUS hladnjaku. U softveru možete odabrati prikaz prilagođenih slika zaslona ili podataka o CPU ili GPU.

NAPOMENA: Snimke zaslona u ovom vodiču služe samo kao referenca, molimo vas da se oslonite na svoj stvarni softver za postavke i opcije.

Preuzimanje ASUS InfoHub softverskog instalacijskog programa


Posjetite stranicu proizvoda, <https://www.asus.com/support/>, ili <https://rog.asus.com/support> kako biste preuzeli instalacijski program za ASUS InfoHub softver.

NAPOMENA: Pobrinite se da ažurirate firmver i upravljačke programe proizvoda. Posjetite <https://www.asus.com/support/> ili <https://rog.asus.com/support> za najnovija ažuriranja.


Instalacija ASUS InfoHub softvera

Za instalaciju ASUS InfoHub softvera slijedite korake u nastavku.

1. Pokrenite ASUS InfoHub softverski instalacijski program kao Administrator.
2. Kliknite **Next (Dalje)** za nastavak.
3. Kliknite na **Browse (Pretraži)** i odaberite odredišnu mapu za instalaciju ASUS InfoHub softvera, zatim kliknite na **Install (Instaliraj)**.

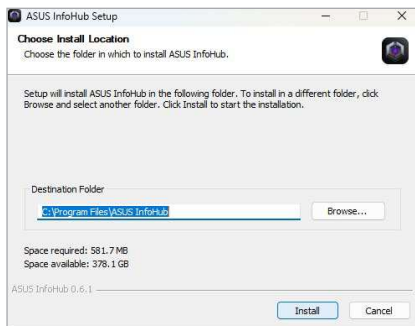

4. Slijedite korake instalacijskog programa, pričekajte da instalacija bude dovršena, a zatim kliknite na **Finish (Završi)**.

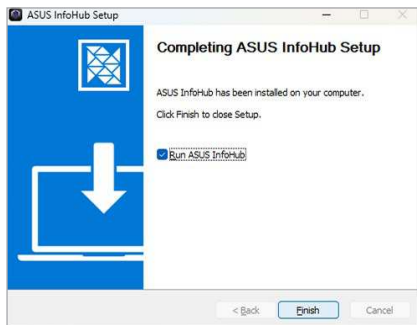


Sažetak ASUS InfoHub softvera

Ovaj odjeljak pružit će kratak sažetak softvera ASUS InfoHub.


Početna stranica ASUS InfoHub

Početna stranica ASUS InfoHub pruža vam brz pregled temperatura različitih komponenti koje se prate, kao i informacije o vašem AIO hladnjaku.

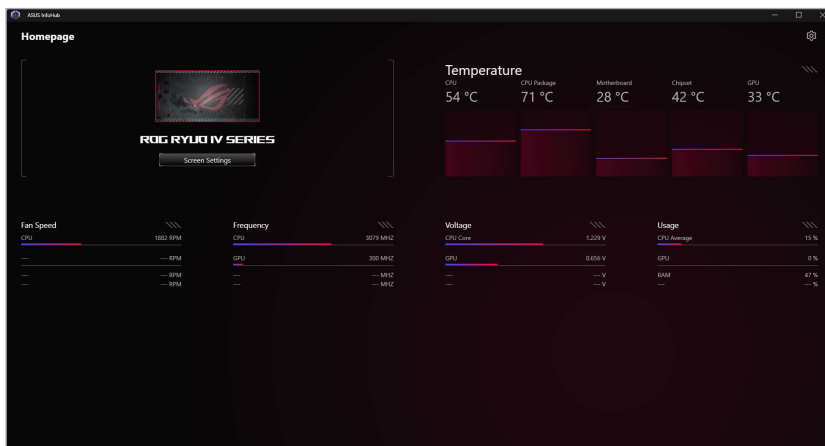

Postavke zaslona

Stranici Postavke zaslona možete pristupiti klikom na gumb **Screen Settings (Postavke zaslona)** na početnoj stranici, što vam omogućuje konfiguriranje zaslona vašeg AIO hladnjaka.

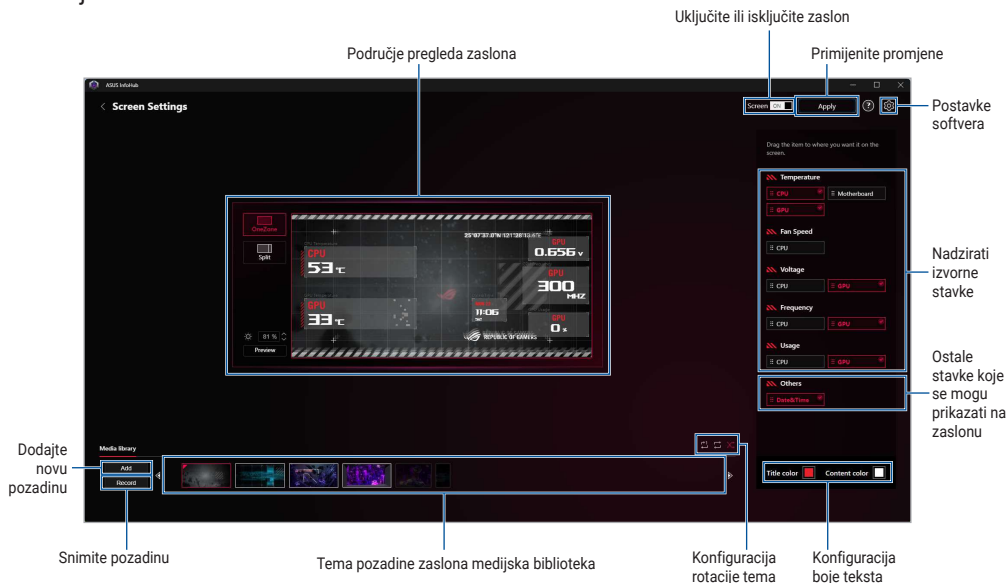

Korištenje ASUS InfoHub softvera

Dodavanje nove pozadinske medijske datoteke

Da biste dodali novu pozadinu u medijsku biblioteku tema pozadine zaslona, kliknite na gumb **Add (Dodaj)** na stranici **Screen Settings (Postavke zaslona)**, a zatim odaberite i dodajte pozadinu.

NAPOMENA:

- Podržani formati za pozadinske medije su jpg, jpeg, bmp, png, gif i mp4 datoteke.
- mp4 datoteke ne smiju prelaziti 500 MB veličine.

Snimanje pozadinskih medija

Klikom na gumb **Record (Snimanje)** omogućuje vam snimanje kratkog videozapisa koji se može koristiti kao pozadina za zaslon vašeg AIO hladnjaka.

NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je samo za odabrane modele.

Promjena pozadine zaslona

Kliknite na bilo koju pozadinu u medijskoj biblioteci tema pozadine zaslona kako biste je pregledali u području pregleda zaslona.



Odaberite konfiguraciju rotacije teme:



Ponovno reproduciraj odabrani pozadinski medij.




Petlji sve pozadinske medije u medijskoj biblioteci.



Pomiješajte i ponavljajte sve pozadinske medije u medijskoj biblioteci.



Konfiguriranje stavki za prikaz na zaslonu

Kliknite i povucite stavke iz bočnog izbornika na područje pregleda zaslona, a zatim kliknite **Apply (Primijeni)** kako biste spremili napravljene promjene.

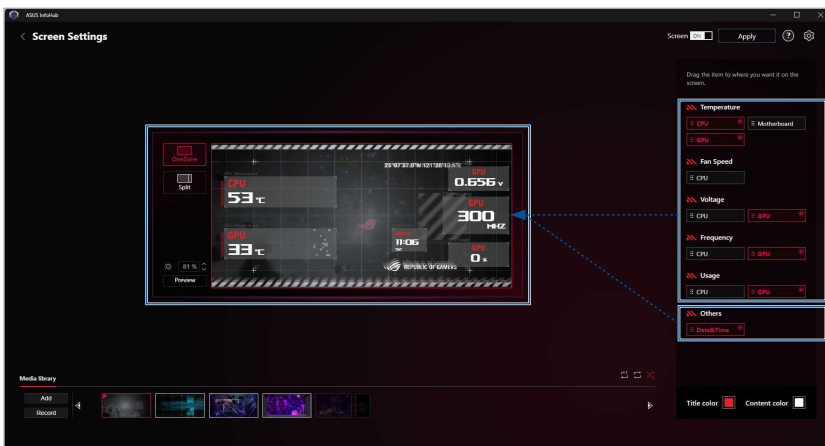


Konfiguriranje teksta na zaslonu

Klikom na stavke **Title color** (Boja naslova) i **Content color** (Boja sadržaja) možete prilagoditi boje teksta prikazane na zaslonu vašeg AIO hladnjaka.

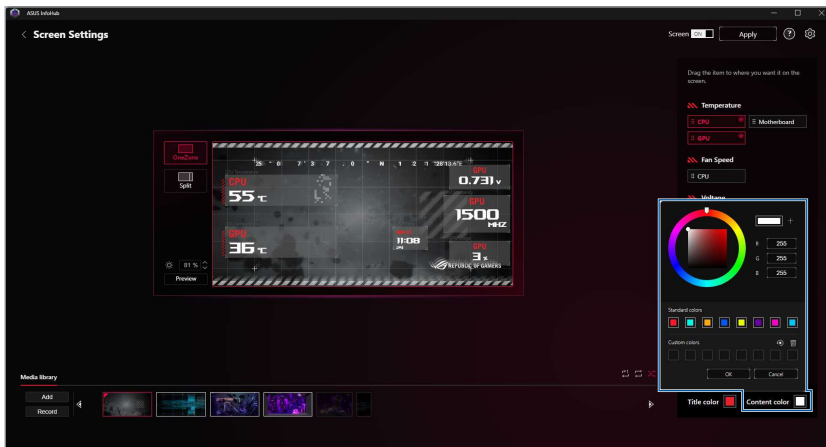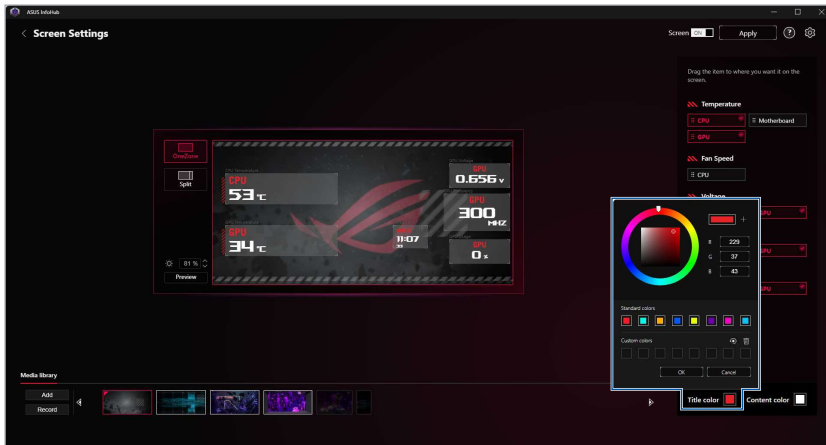

Konfiguriranje postavki softvera ASUS InfoHub

Kliknite na ikonu postavki kako biste konfigurirali postavke za ASUS InfoHub softver.

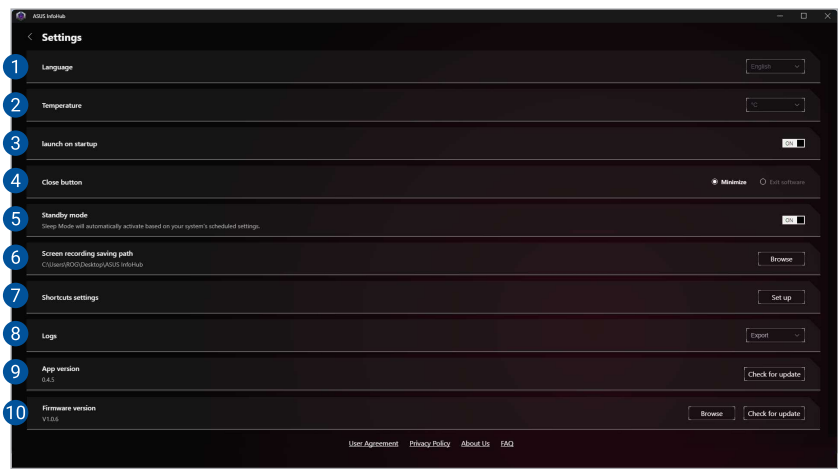


Broj artikla.	Postavke	Opis
1.	Jezik	Postavite jezik za ASUS InfoHub softver.
2.	Temperatura	Postavite jedinicu za temperaturu.
3.	Pokreni pri pokretanju	Uključite ili isključite funkciju Pokretanja pri pokretanju sustava.
4.	Gumb za zatvaranje	Postavite radnju (minimiziranje prozora ili izlazak iz softvera) za slučaj kada se klikne na gumb za zatvaranje.
5.	Stanje pripravnosti	Uključite ili isključite funkciju načina pripravnosti.
6.	Putanja spremanja snimke zaslona	Odaberite mjesto na kojem je snimka zaslona napravljena pomoću funkcije Record (Snimanje) spremljena.
7.	Postavke prečaca	Omogućuje postavljanje tipki prečaca.
8.	Evidencije	Spremanje događaja zapisa uređaja
9.	Verzija aplikacije	Provjerite je li dostupna novija verzija softvera.
10.	Verzija firmvera	Pregledajte preuzetu datoteku ažuriranja firmvera ili provjerite ažuriranja firmvera putem interneta.


Ručno ažuriranje firmvera softvera ASUS InfoHub

Molimo slijedite dolje navedene korake kako biste ručno ažurirali firmware ASUS InfoHub softvera.

1. Idite na stranicu proizvoda vašeg AIO hladnjaka, kliknite na karticu **Driver & Tools** (**Vozač & Alati**), a zatim preuzmite najnoviji firmware.

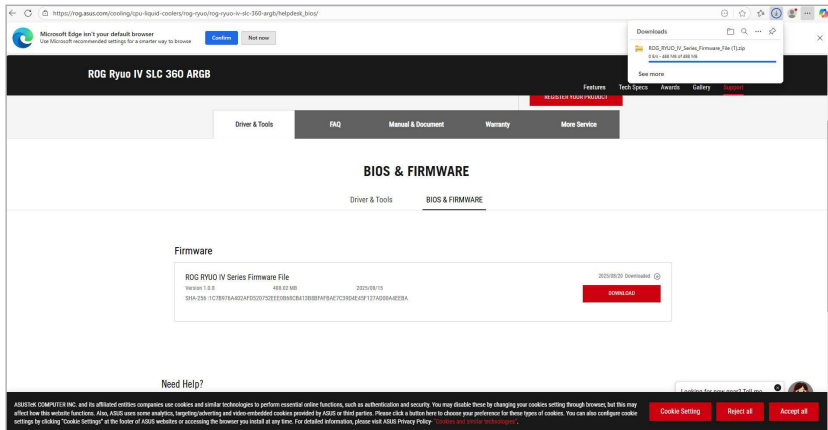


2. U softveru ASUS InfoHub kliknite na ikonu postavki, a zatim kliknite na **Browse** (**Pregledaj**) ispod postavke **Firmware Version** (**Verzija firmwarea**).

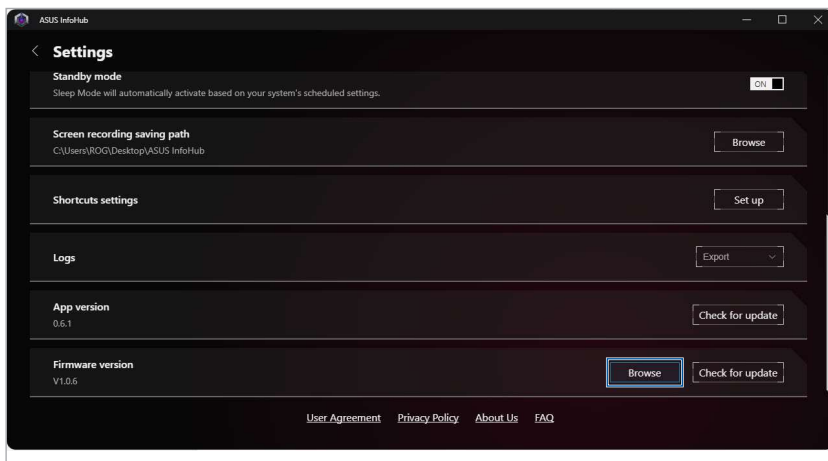

3. Odaberite preuzetu datoteku s ažuriranjem firmvera i kliknite **Open (Otvori)**.



4. Ažuriranje firmvera bi trebalo započeti odmah, molimo pričekajte dok se postupak ažuriranja ne završi.

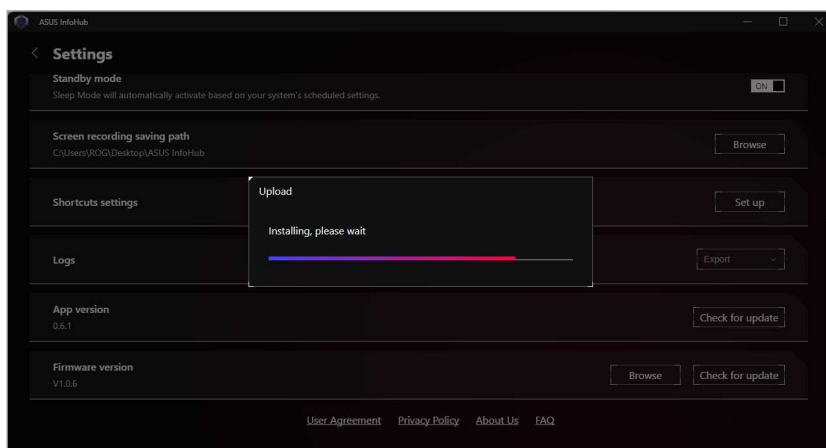

ASUS InfoHub yazılımı

ASUS InfoHub yazılımı, ASUS soğutucunuzun ekranını özelleştirmenize olanak tanır. Yazılım aracılığıyla özel görüntüleri, CPU veya GPU bilgilerini görüntülemeyi seçebilirsiniz.

NOT: Bu kılavuzdaki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır, lütfen güncel ayarlar ve seçenekler için yazılımınızı kontrol edin.

ASUS InfoHub yazılım yükleyicisini indiriyor


Ürün sitesini <https://www.asus.com/support/> veya <https://rog.asus.com/support> adresinden ziyaret ederek ASUS InfoHub yazılım yükleyicisini indirin.

NOT: Ürününüzün donanım yazılımının ve sürücülerinin güncel olduğundan emin olun. En son güncellemeler için <https://www.asus.com/support/> ou <https://rog.asus.com/support> adresini ziyaret edin.


ASUS InfoHub yazılımını yükleme

ASUS InfoHub yazılımını yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1. ASUS InfoHub yazılım yükleyicisini Yönetici olarak başlatın.
2. Devam etmek için **Next (İleri)**'yi tıklayın.
3. Göz at seçeneğine tıklayın ve **ASUS InfoHub** yazılımını yüklemek için hedef klasörü seçin, ardından **Yükle** seçeneğine tıklayın.

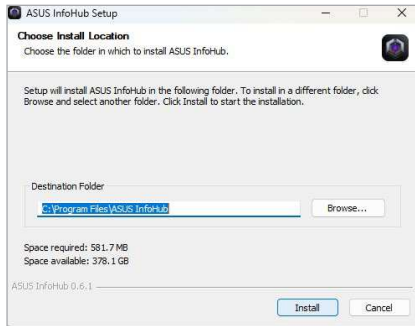

4. Yükleyicinin adımlarını izleyin, yüklemenin tamamlanmasını bekleyin ve ardından **Finish (Bitti)** düğmesine tıklayın.

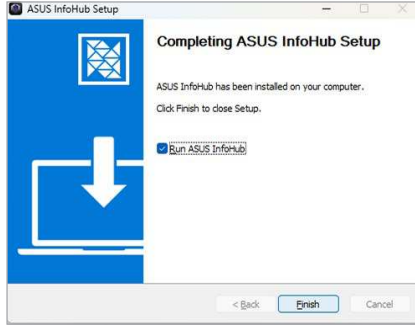


ASUS InfoHub yazılım özeti

Bu bölüm, ASUS InfoHub yazılımı hakkında kısa bilgiler barındırır.


ASUS InfoHub ana sayfası

ASUS InfoHub ana sayfası, izlenen farklı bileşenlerin sıcaklıklarına hızlı bir bakış sağlar ve AIO soğutucunuz hakkında bilgi sunar.

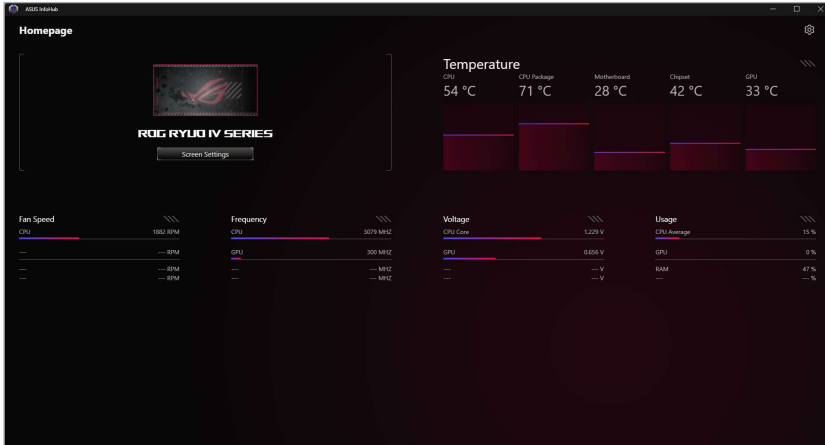

Ekran Ayarları

Ana sayfadaki **Ekran Ayarları** düğmesine tıklayarak ekran Ayarları sayfasına erişebilir ve AIO soğutucunuzun ekranını yapılandırabilirsiniz.

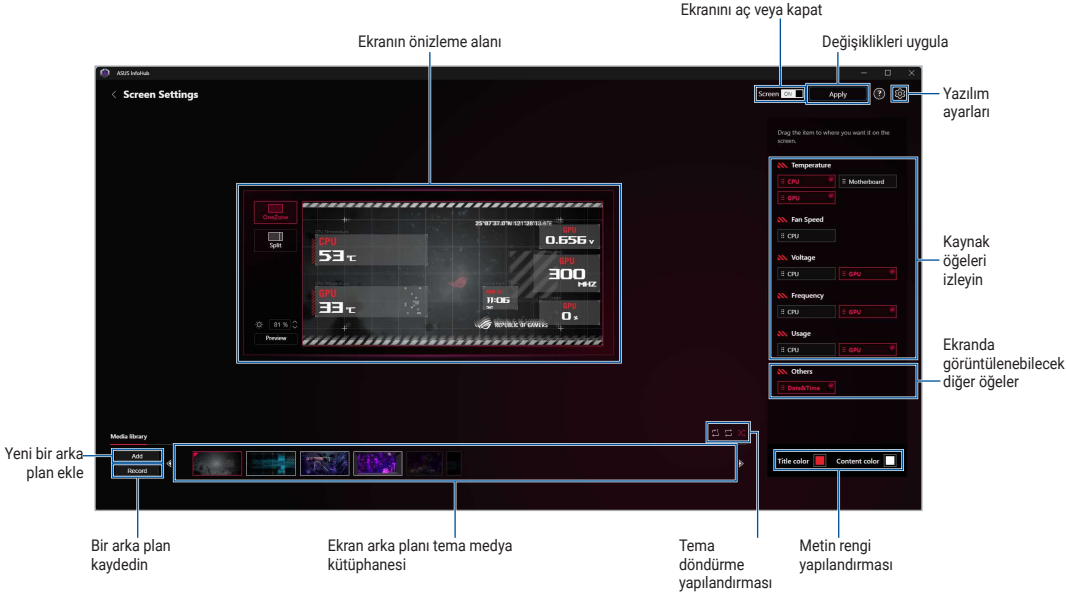

ASUS InfoHub yazılımını kullanma

Yeni arka plan medyası ekleme

Ekran arka plan tema medya kütüphanesine yeni bir arka plan eklemek için, Ekran Ayarları sayfasında **Add (Ekle)** düğmesine tıklayın, ardından arka planı seçip ekleyin.

NOT:

- Arka plan medyası için desteklenen formatlar jpg, jpeg, bmp, png, gif ve mp4 dosyalarıdır.
- mp4 dosyalarının boyutu 500M'yi aşmamalıdır.

Arka plan medyasını kaydetme

Kaydet düğmesine tıklamak, **AIO soğutucunuzun** ekranı için arka plan olarak kullanılacak kısa bir video kaydetmenizi sağlar.

NOT: Bu özellik yalnızca belirli modeller için mevcuttur.

Ekranın arka planını deęiřtirme

Ekran Arka Plan Teması Medya Kitaplıęı kısmındaki herhangi bir arka plana tıklayarak ekranın ön izleme alanında g r nt leyin.



Bir tema d nd rme yapılandırması seęin:

-  Seęilen arka plan medyasını tekrarla.
-  Medya k t phanesindeki t m arka plan medyasını d ng ye al.
-  Medya k t phanesindeki t m arka plan medyasını karıřtır ve d ng ye al.


Ekranında g r nt lenecek  ğeleri yapılandırma

Yan men den  ğeleri ekranın  nizleme alanına tıklayıp s r kleyin, ardından yapılan deęiřiklikleri kaydetmek i in **Uygula**'ya tıklayın.




Ekran metnini yapılandırma

Başlık rengi ve **İçerik rengi** öğelerine tıklayarak AIO soğutucunuzun LCD ekranında görüntülenen metin renklerini özelleştirebilirsiniz.

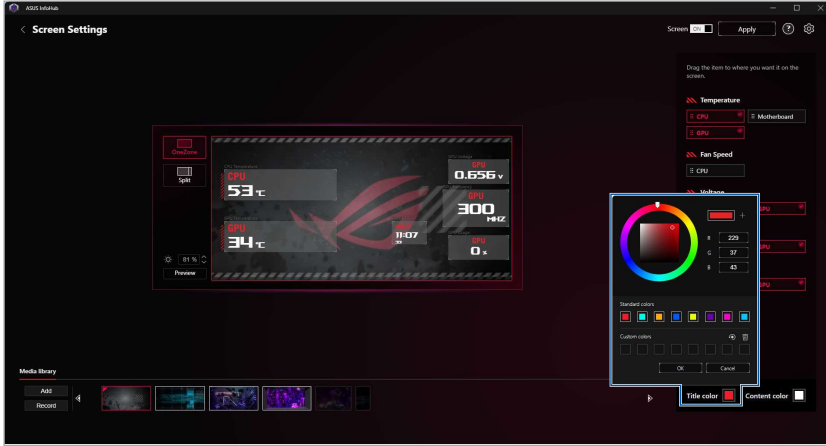

ASUS InfoHub yazılım ayarlarını yapılandırma

ASUS InfoHub yazılımının ayarlarını yapılandırmak için ayarlar simgesine tıklayın.

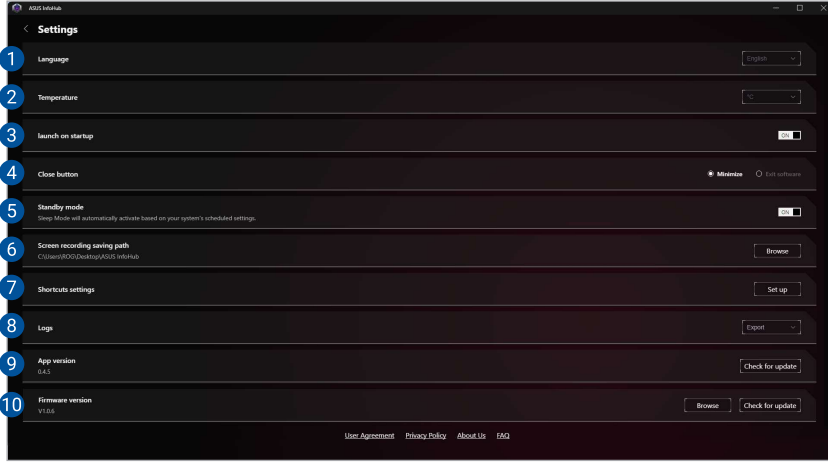


Ürün No.	Ayar	Açıklama
1.	Dil	ASUS InfoHub yazılımı için dili ayarla.
2.	Sıcaklık	Sıcaklık birimini ayarlayın.
3.	Başlangıçta başlat	Başlangıçta Çalıştırma işlevini açın veya kapatın.
4.	Kapat düğmesi	Kapat düğmesine tıklandığında gerçekleştirilecek işlemi (pencereyi simge durumuna küçült veya yazılımdan çık) ayarlayın.
5.	Bekleme modu	Bekleme modu işlevini açın veya kapatın.
6.	Ekran kaydı kayıt yolu	Kaydedilen ekran kayıtlarının Record işlevi ile kaydedildiği konumu seçin.
7.	Kısayollar ayarları	Kısayol tuşlarını ayarlamanıza olanak tanır.
8.	Günlükler	Cihazların günlük olaylarını kaydeder.
9.	Uygulama sürümü	Daha yeni bir yazılım sürümünün mevcut olup olmadığını kontrol edin.
10.	Yazılım sürümü	Karşıdan yüklenen bir donanım yazılımı güncelleme dosyasını gözetin veya çevrimiçi donanım yazılımı güncellemelerini kontrol edin.


ASUS InfoHub yazılımı donanım yazılımını manuel olarak güncelleme

Lütfen ASUS InfoHub yazılımının ürün yazılımını manuel olarak güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. AIO soğutucunuzun ürün sitesine gidin, **Sürücü ve Araçlar** sekmesine tıklayın ve ardından en son donanım yazılımını indirin.

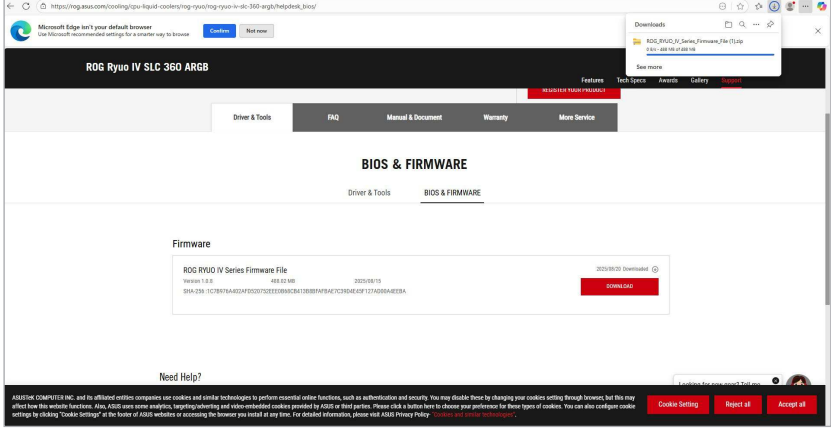


2. ASUS InfoHub yazılımında, ayarlar simgesine tıklayın ve ardından **Gözet**'a tıklayın **Firmware Version** ayarı altında.

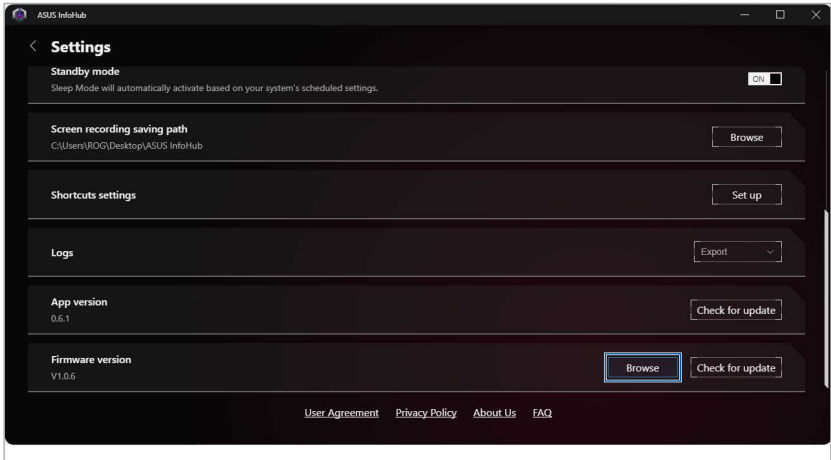

3. Karşıdan yüklenen donanım yazılımı güncelleme dosyasını seçin ve **Aç**'a tıklayın.



4. Donanım yazılımı güncellemesi hemen başlamalıdır, lütfen güncelleme işlemi tamamlanana kadar bekleyin.

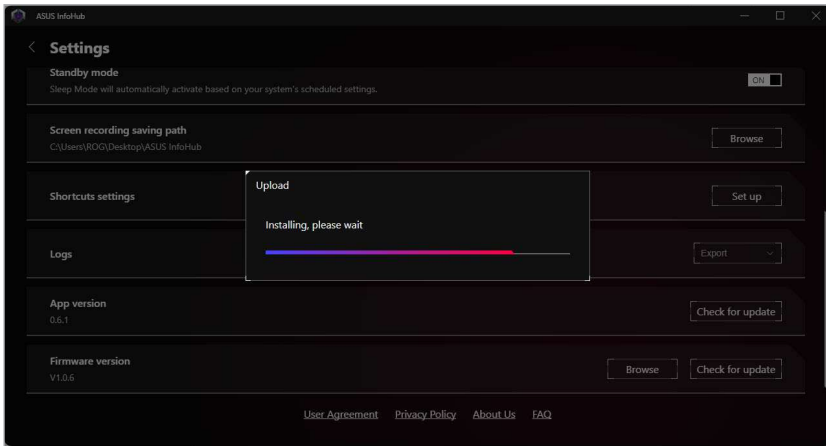

برنامج ASUS InfoHub

يُتيح لك برنامج ASUS InfoHub تخصيص الشاشة الموجودة على مبرّد ASUS لديك. يمكنك اختيار عرض صور مخصصة، أو معلومات وحدة المعالجة المركزية أو وحدة معالجة الرسومات من خلال البرنامج.

ملحوظة: لقطات الشاشة الواردة في هذا الدليل هي لأغراض مرجعية فقط، يُرجى الرجوع إلى البرنامج الفعلي لديك لمعرفة المزيد عن الإعدادات والخيارات.

تنزيل برنامج التثبيت الخاص ببرنامج ASUS InfoHub


تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للمنتج، <https://www.asus.com/support/>، أو <https://rog.asus.com/>، [support](https://www.asus.com/support/) لتنزيل برنامج التثبيت الخاص ببرنامج ASUS InfoHub.

ملحوظة: تأكد من تحديث البرنامج الثابت وبرامج التشغيل لمنتجك. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني <https://www.asus.com/support/> أو <https://rog.asus.com/support/> للتعرف على آخر التحديثات.


تثبيت برنامج ASUS InfoHub

للتثبيت برنامج ASUS InfoHub، يُرجى اتباع الخطوات التالية.

1. ابدأ برنامج التثبيت الخاص ببرنامج ASUS InfoHub بصفتك مسؤولاً.
2. انقر على **Next (التالي)** للمتابعة.
3. انقر على **Browse (تصفح)** وحدد مجلد الوجهة لتثبيت برنامج ASUS InfoHub، ثم انقر على **Install (تثبيت)**.

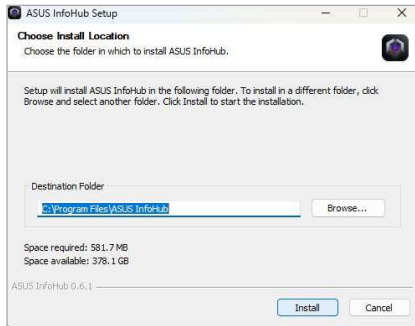

4. اتبع الخطوات الواردة في برنامج التثبيت، وانتظر حتى يكتمل التثبيت، ثم انقر على **Finish** (إنهاء).

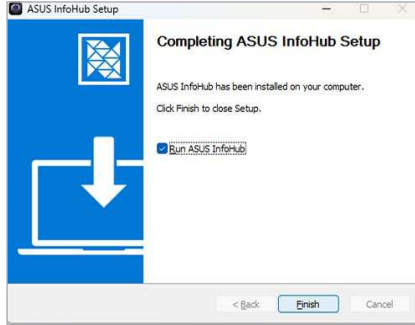


ملخص برنامج ASUS InfoHub

سيوفر لك هذا القسم ملخصًا موجزًا لبرنامج ASUS InfoHub.

الصفحة الرئيسية لبرنامج ASUS InfoHub

توفر لك الصفحة الرئيسية لبرنامج ASUS InfoHub معاينة سريعة لدرجات حرارة المكونات المختلفة التي يجري رصدها بالإضافة إلى معلومات المبرّد الشامل لديك.

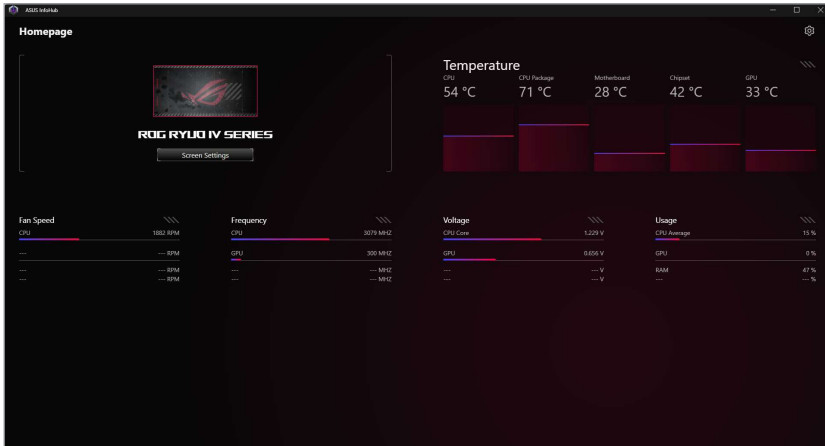

إعدادات الشاشة

يمكن الوصول إلى الصفحة "إعدادات الشاشة" من خلال النقر على الزر **Screen Settings** (إعدادات الشاشة) في الصفحة الرئيسية، ما يتيح لك إعداد الشاشة بالمبرّد الشامل لديك.



استخدام برنامج ASUS InfoHub

إضافة وسائط خلفية جديدة

إضافة خلفية جديدة إلى مكتبة الوسائط لسمات خلفية الشاشة ، انقر على الزر **Add** (إضافة) في الصفحة **Screen Settings** (إعدادات الشاشة)، ثم حدّد الخلفية وأضفها.

ملحوظة:

- التنسيقات المدعومة لوسائط الخلفية هي ملفات jpg وjpeg وbmp وpng وgif وmp4.
- يجب ألا تتجاوز ملفات mp4 حجم ٥٠٠ ميجابايت.

تسجيل وسائط الخلفية

النقر على الزر **Record** (تسجيل) يتيح لك تسجيل فيديو قصير لاستخدامه كخلفية لشاشة المبرّد الشامل لديك.

ملحوظة: تتوفر هذه الوظيفة في طرازات محددة فقط.

تغيير خلفية الشاشة

انقر على أيٍّ من الخلفيات الموجودة في مكتبة الوسائط لسمات خلفية الشاشة لمعاينتها في جزء المعاينة بالشاشة.



حدّد تكوين تدوير السمة:


تشغيل متكرر لوسائط الخلفية المحددة.

تكرار تشغيل جميع وسائط الخلفية في مكتبة الوسائط بشكل مستمر.

تكرار تشغيل جميع وسائط الخلفية في مكتبة الوسائط بشكل عشوائي ومستمر.


تكوين العناصر المراد عرضها على الشاشة

انقر على العناصر واسحبها من القائمة الجانبية إلى جزء المعاينة بالشاشة، ثم انقر على **Apply** (تطبيق) لحفظ التغييرات التي أجريتها.

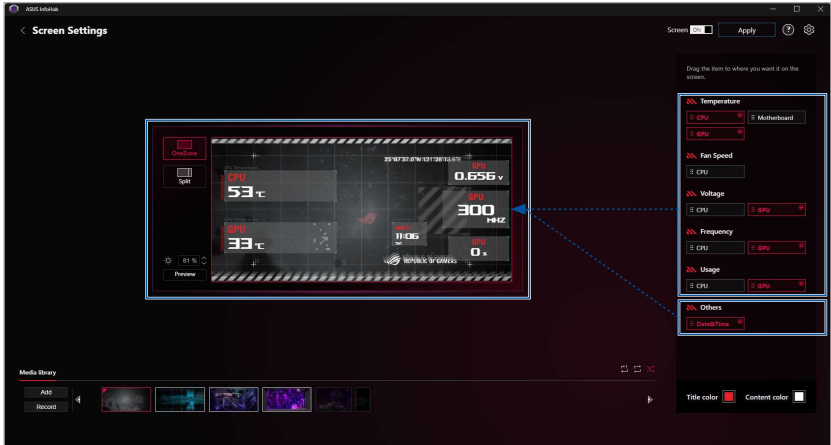


تكوين النص على الشاشة

النقر على العنصرين **Title color** (لون النص) و **Content color** (لون المحتوى) يتيح لك تخصيص ألوان النص المعروضة على الشاشة بالمزج الشامل لديك.

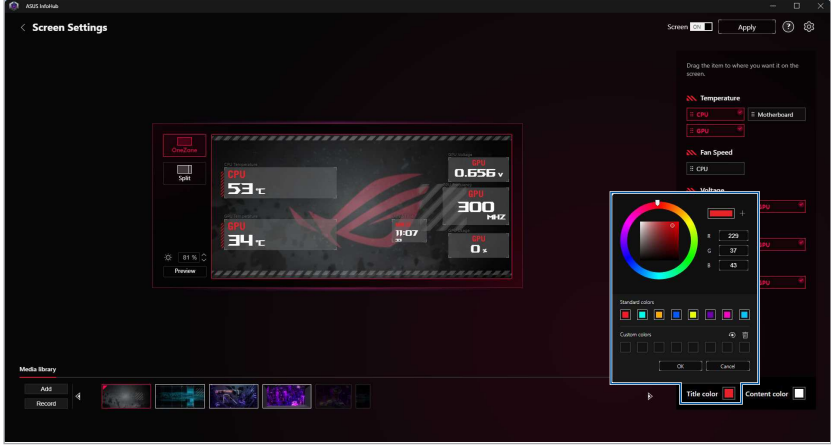

تكوين إعدادات برنامج ASUS InfoHub

انقر على أيقونة الإعدادات لتكوين الإعدادات لبرنامج ASUS InfoHub.

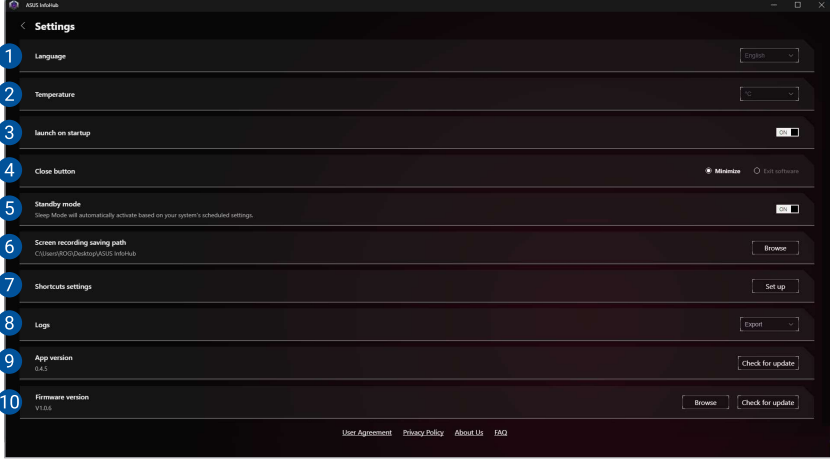


رقم العنصر	الإعدادات	الوصف
1.	اللغة	تحديد اللغة لبرنامج ASUS InfoHub.
2.	درجة الحرارة	ضبط درجة حرارة الوحدة.
3.	التشغيل عند بدء التشغيل	تشغيل وظيفة التشغيل عند بدء التشغيل أو إيقاف تشغيلها.
4.	زر الإغلاق	تحديد الإجراء (تصغير الشاشة أو الخروج من البرنامج) اللازم عند النقر على زر الإغلاق.
5.	وضع الاستعداد	تشغيل وظيفة وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها.
6.	مسار حفظ تسجيل الشاشة	تحديد موقع حفظ تسجيل الشاشة الذي أنشئ بواسطة الوظيفة Record (تسجيل).
7.	إعدادات الاختصارات	السماح لك باستخدام مفاتيح الاختصار.
8.	السجلات	حفظ سجلات الأحداث للأجهزة.
9.	إصدار التطبيق	التحقق من توفر إصدار أحدث للبرنامج أم لا.
10.	إصدار البرنامج الثابت	تصفح للتحقق من توفر ملف تحديث البرنامج الثابت الذي تم تنزيله أو تحقق من وجود تحديثات للبرنامج الثابت عبر الإنترنت.


تحديث البرنامج الثابت لبرنامج ASUS InfoHub يدويًا

يُرجى اتباع الخطوات التالية لتحديث البرنامج الثابت لبرنامج ASUS InfoHub يدويًا.

1. تصفح الموقع الإلكتروني للمنتج الخاص بالميرد الشامل لديك، وانقر على علامة التبويب **Driver & Tools** (برنامج التشغيل والأدوات)، ثم نزل أحدث إصدار لبرنامج التثبيت.

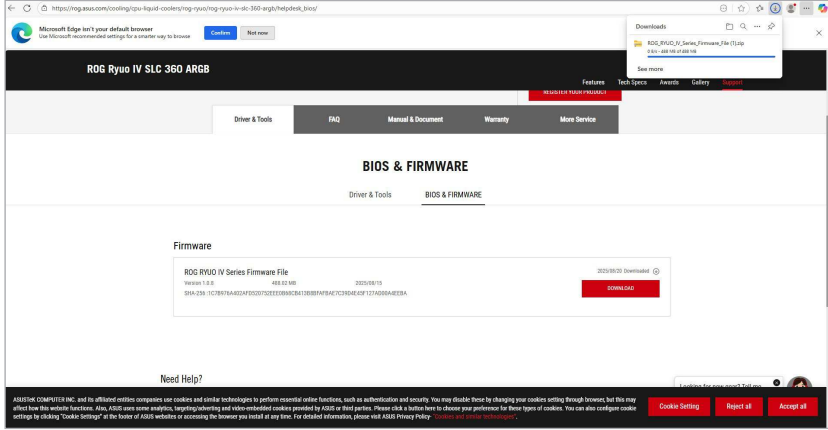


2. في برنامج ASUS InfoHub، انقر على أيقونة الإعدادات، ثم انقر على **Browse** (تصفح) ضمن الإعداد **Firmware Version** (إصدار البرنامج الثابت).

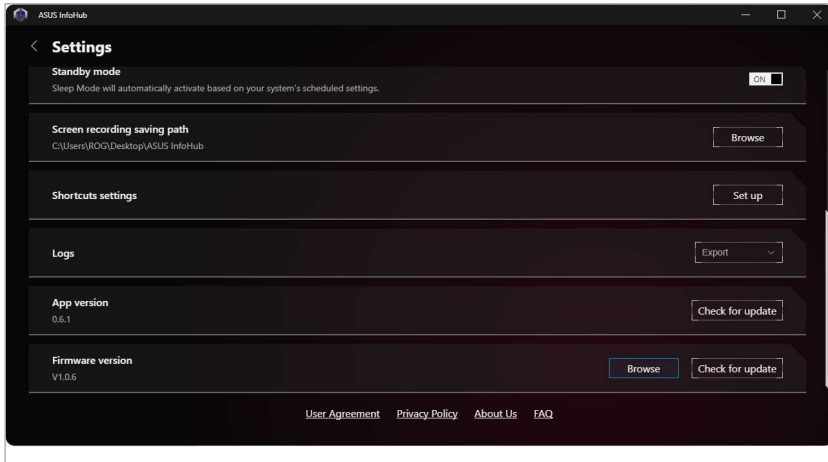

3. حدّد ملف تحديث البرنامج الثابت الذي تم تنزيله وانقر على **Open** (فتح).



4. سيبدأ تحديث البرنامج الثابت على الفور، يُرجى الانتظار حتى تنتهي عملية التحديث.

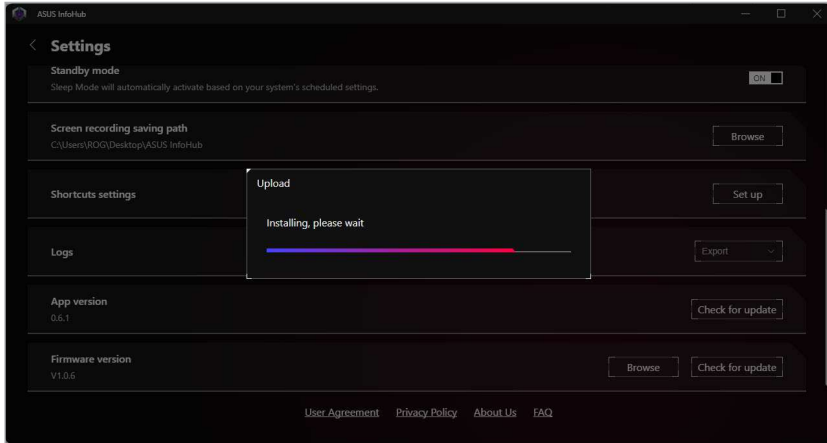

התוכנה ASUS InfoHub

התוכנה ASUS InfoHub מאפשרת התאמה אישית של המסך במתקן הקירור של ASUS. דרך התוכנה, באפשרותך לבחור להציג תמונות לתצוגה בהתאמה אישית, או מידע על מעבד ה-CPU או ה-GPU.

הערה: צילומי המסכים במדריך זה הם לעיון בלבד, להגדרות ולאפשרויות יש לעיין בתוכנה בפועל.

הורדת מתקין התוכנה ASUS InfoHub


בקר באתר המוצר, <https://www.asus.com/support/>, או באתר <https://rog.asus.com/support> כדי להוריד את מתקין התוכנה ASUS InfoHub.

הערה: יש לוודא שהקושחה והדרייברים של המוצר מעודכנים. לעדכונים אחרונים, בקר באתר <https://www.asus.com/support/> או באתר <https://rog.asus.com/support>.


התקנת התוכנה ASUS InfoHub

להתקנת התוכנה ASUS InfoHub, יש לפעול על פי השלבים הבאים.

1. הפעל את מתקין התוכנה ASUS InfoHub כמנהל.
2. לחץ על **Next (הבא)** כדי להמשיך.
3. לחץ על **Browse (דפדף)** ובחר את תיקיית היעד להתקנת התוכנה ASUS InfoHub, ואז לחץ על **Next (הבא)**.

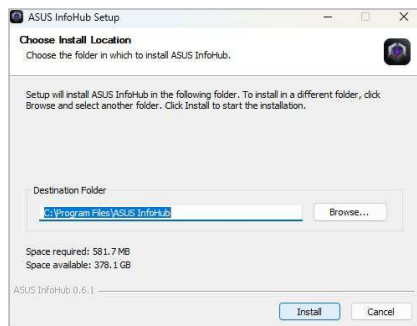

4. בצע את שלבי המתקין, המתן לסיום התקנה, ולחץ על **Finish** (סיום).

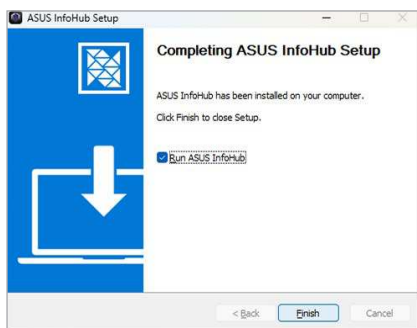


סיכום של התוכנה ASUS InfoHub

סעיף זה יספק סיכום קצר של התוכנה ASUS InfoHub.


דף הבית של ASUS InfoHub

דף הבית של ASUS InfoHub מספק לך תצוגה מקדימה מהירה של טמפרטורות הרכיבים השונים המנוטרים וכן מידע על מתקן הקירור AIO.

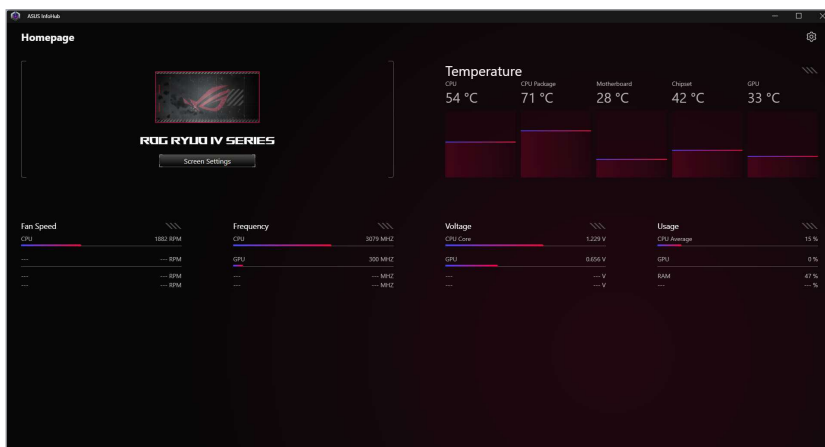

הגדרות מסך

ניתן לגשת לדף 'הגדרות' של המסך על-ידי לחיצה על הלחצן **Screen Settings** (הגדרות מסך) בדף הבית, שמאפשר לך להגדיר את תצורת המסך של מתקן הקירור AIO.

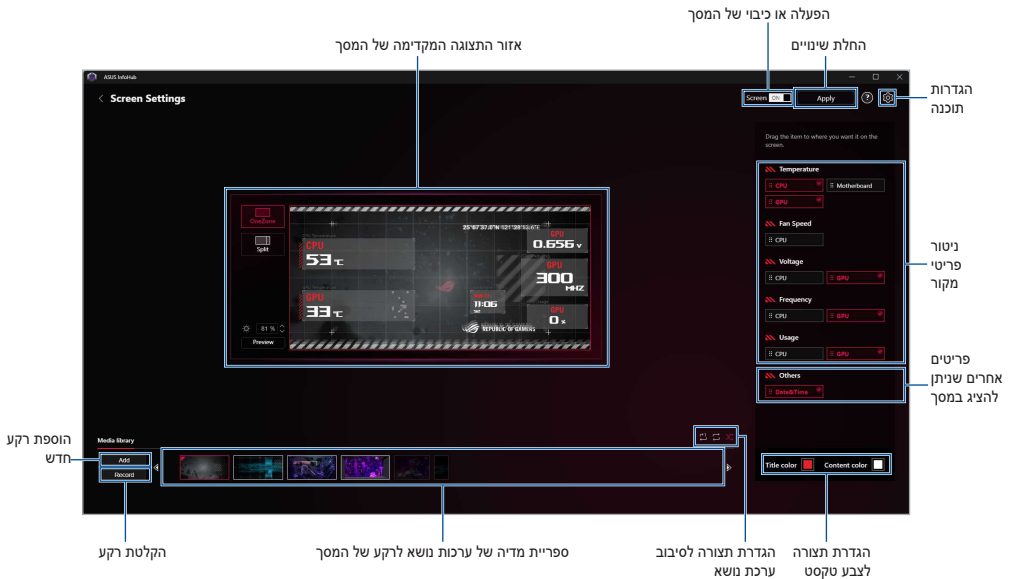

שימוש בתוכנה ASUS InfoHub

הוספת מדיית רקע חדשה

כדי להוסיף רקע חדש לספריית המדיה של ערכות נושא לרקע של המסך, לחץ על הלחצן **Add** (הוסיף) בדף **Screen Settings** (הגדרות מסך), ואז בחר את הרקע.

הערה:

- פורמטים נתמכים עבור מדיית הרקע הם קובצי gif, png, bmp, jpeg, jpg ו-mp4.
- הגודל של קובצי mp4 לא יעלה על 500M.

הקלטת מדיית רקע

לחיצה על הלחצן **Record** (הקלט) מאפשרת לך להקליט סרטון וידאו קצר שישמש כרקע עבור המסך של מתקן הקירור AIO.

הערה: פונקציה זו זמינה רק עבור דגמים נבחרים.

שינוי הרקע של המסך

לחץ על אחד הרקעים בספריית המדיה של ערכות נושא לרקע של המסך כדי להציג תצוגה מקדימה שלו באזור התצוגה המקדימה של המסך.



בחירת הגדרת תצורה לסיבוב ערכת נושא:


חזרה על מדיית הרקע שנבחרה.

לולאה של כל מדיות הרקע בספריית המדיה.

ערבוב ולולאה של כל מדיות הרקע בספריית המדיה.



הגדרת תצורה של פריטים להצגה במסך

לחץ על פריטים בתפריט הצד וגרור אותם לאזור התצוגה המקדימה של המסך, ואז לחץ על **Apply** (החל) כדי לשמור את השינויים שבוצעו.

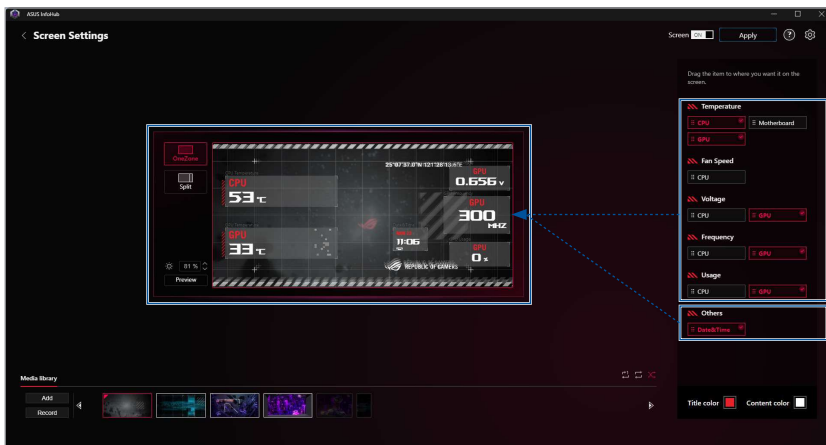


הגדרת תצורה של הטקסט במסך

לחיצה על הפריטים **Title color** (צבע כותרת) ו-**Content color** (צבע תוכן) מאפשרת לך לבצע התאמה אישית של צבעי הטקסט המוצג במסך של מתקן הקירור AIO.

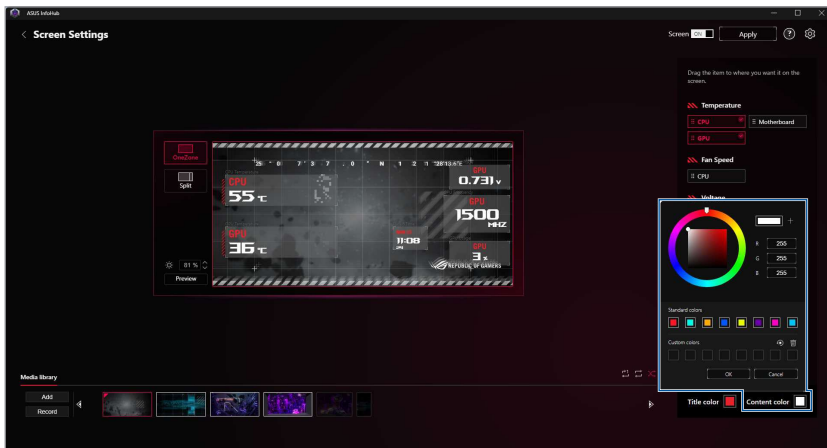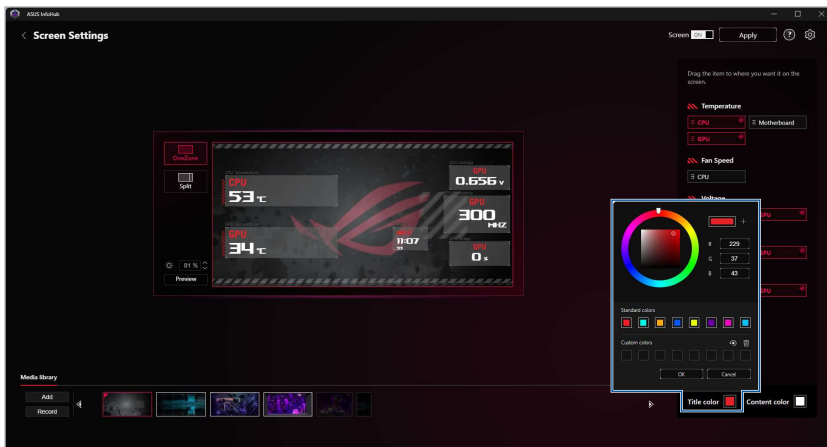

קביעת הגדרות התוכנה ASUS InfoHub

לחץ על סמל ההגדרות כדי לבצע הגדרות עבור התוכנה ASUS InfoHub.

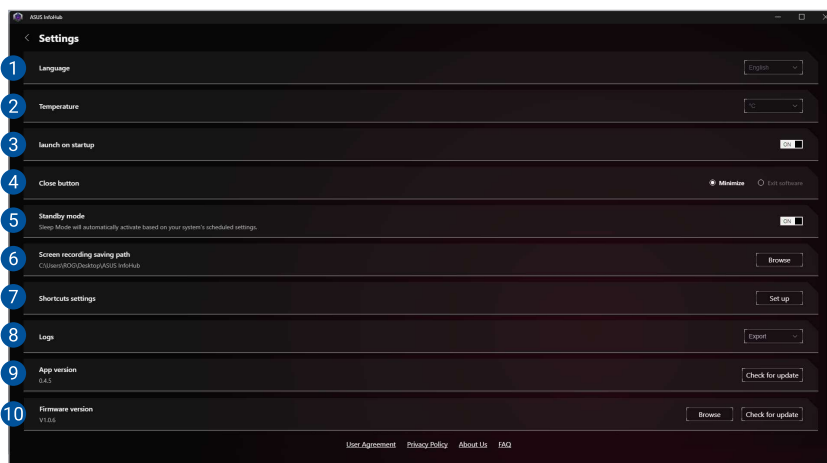


מס' פריט	הגדרה	תיאור
1.	שפה	הגדר את השפה עבור התוכנה ASUS InfoHub.
2.	טמפרטורה	הגדר את יחידת הטמפרטורה.
3.	הפעלה באתחול	הפעל או כבה את הפונקציה 'הפעלה באתחול'.
4.	לחצן סגירה	הגדר את הפעולה (מזעור חלון או יציאה מהתוכנה) עבור לחיצה על לחצן הסגירה.
5.	מצב המתנה	הפעל או כבה את הפונקציה 'מצב המתנה'.
6.	נתיב שמירת הקלטת מסך	בחר את מיקום שמירת ההקלטה שמבוצעת באמצעות הפונקציה Record (הקלטה) .
7.	הגדרות קיצורי דרך	מאפשרות הגדרה של מקשי קיצור.
8.	יומנים	שומרת אירועי יומן של ההתקנים
9.	גרסת יישום	בדוק אם יש גרסת תוכנה חדשה יותר זמינה.
10.	גרסת קושחה	חפש קובץ עדכון קושחה שהורד או חפש עדכוני קושחה באופן מקוון.


עדכון ידני של קושחת התוכנה ASUS InfoHub

יש לפעול על פי השלבים הבאים כדי לעדכן באופן ידני את הקושחה של התוכנה ASUS InfoHub.

1. נווט לאתר המוצר של מתקן הקירור AIO, לחץ על הלשונית **Driver & Tools** (מנהל התקן וכלים), ואז הורד את הקושחה העדכנית.

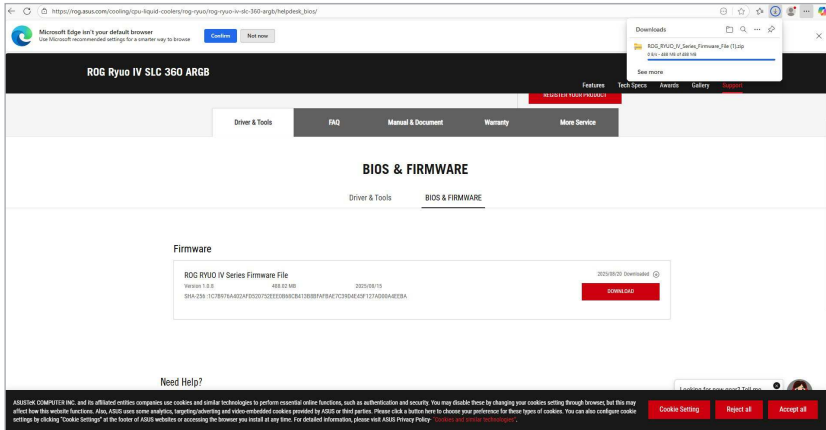

2. בתוכנה ASUS InfoHub, לחץ על סמל ההגדרות, ואז לחץ על **Browse** (עיון) תחת ההגדרה **Firmware Version** (גרסת קושחה).

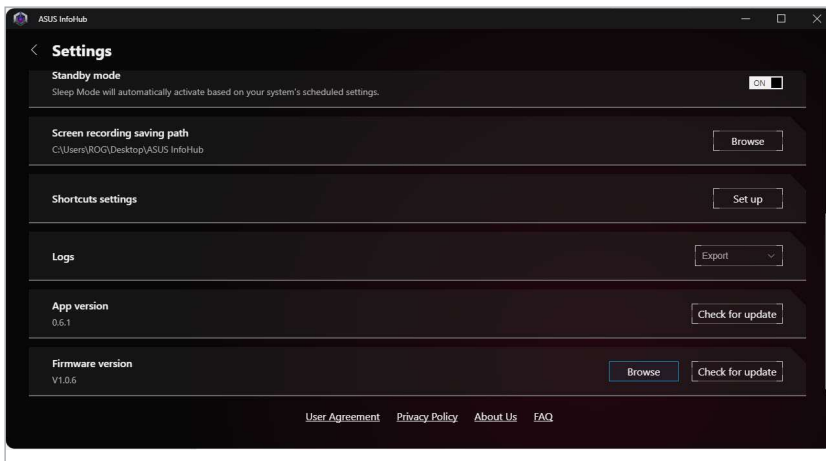

3. בחר את קובץ עדכון הקושחה שהורד ולחץ על **Open** (פתח).



4. עדכון הקושחה אמור להתחיל מיד, יש להמתין עד לסיום תהליך העדכון.

