




WIRELESS GAMING KEYBOARD M702

ROG AZOTH EXTREME

Quick Start Guide (US)	Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
快速使用指南（繁體中文）	Instrukcja szybkiej instalacji (PL)
快速使用指南（简体中文）	Rychlý průvodce (CZ)
クイックスタートガイド (JA)	Ghid de pornire rapidă (RO)
빠른 시작 설명서 (KO)	Snabbstartsguide (SE)
Guide de démarrage rapide (FR)	Stručný návod na spustenie (SK)
Schnellstartanleitung (DE)	Quick Start-vejledning (DA)
Guida rapida (IT)	Pikaopas (FI)
Краткое руководство (RU)	Hurtigstartveiledning (NO)
Guía de inicio rápido (ES)	Guia de consulta rápida (PT:BR)
Beknopte handleiding (NL)	מדריך להתחלה מהירה (HB)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)	دليل التشغيل السريع (AR)
Beüzemelési útmutató (HU)	


Package Contents

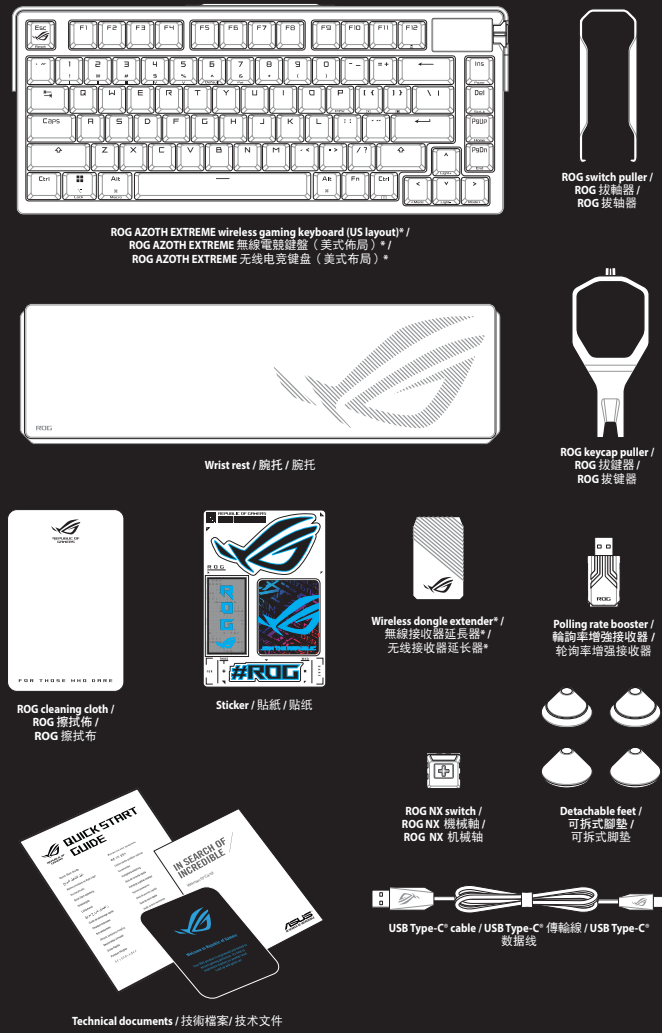


* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout, / 圖示僅供參考，實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。
** Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. / 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 / 无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。

Keyboard features


Top view (US layout for reference)

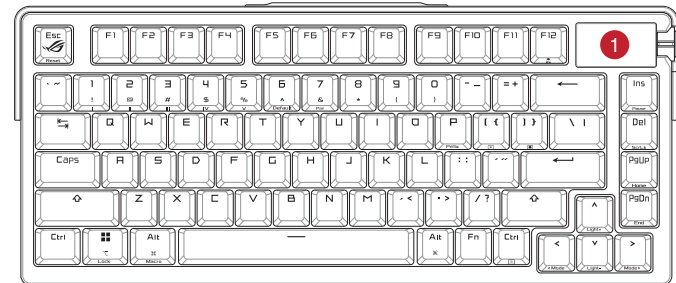


Bottom view (without compartment cover)

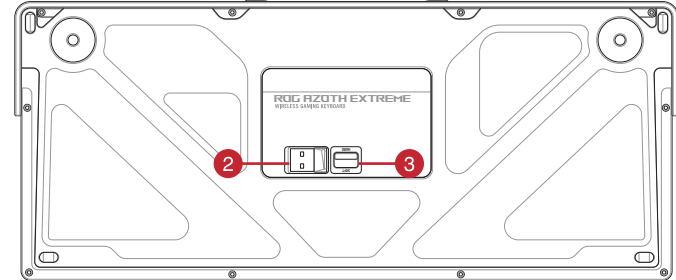

Rear view

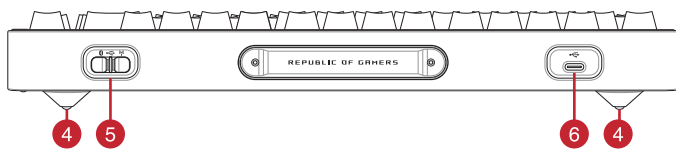

Right view



- 1 OLED touchscreen display / OLED 觸控螢幕 / OLED 触控屏幕
- 2 Magnetic dongle storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳
- 3 Gasket switch / Gasket 切換開關 / Gasket 切换开关
- 4 Detachable feet / 可拆式腳墊 / 可拆式脚垫
- 5 Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
- 6 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
- 7 Control knob / 撥桿 / 拨杆
- 8 Function switch button / 功能切換開關 / 功能切换开关

Armoury Crate

Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com> to update your keyboard's firmware and customize your keyboard.

Setting up as a wireless keyboard

1. Remove the wireless dongle from the keyboard.
2. Insert the wireless dongle to a USB port on the PC.
3. Set the connection mode switch to **RF 2.4GHz**.



Armoury Crate

Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate sur <https://rog.asus.com> pour mettre à jour le firmware et personnaliser votre clavier.

Configurer en tant que clavier sans fil

1. Retirez le dongle sans fil du clavier.
2. Insérez le dongle sans fil dans un port USB de votre ordinateur.
3. Réglez l'interrupteur de mode de connexion sur **RF 2.4GHz**.



Armoury Crate

Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie, damit Sie die Firmware Ihrer Tastatur aktualisieren und Ihre Tastatur anpassen können.

Einrichten als kabellose Tastatur

1. Entfernen Sie den Wireless-Dongle von der Tastatur.
2. Stecken Sie den Wireless-Dongle in einen USB-Anschluss am PC.
3. Legen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf **RF 2.4 GHz** Modus fest.



Setting up bluetooth

1. Toggle the connection mode switch to Bluetooth mode.
2. Press and hold the function switch button for 3 seconds.
3. Press down on the control knob to begin or leave Bluetooth pairing.
4. Push the control knob forwards or backwards to switch between Bluetooth hosts



Configurer le Bluetooth

1. Basculez l'interrupteur de mode de connexion en mode Bluetooth.
2. Maintenez le bouton de changement de fonction enfoncé pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur le bouton de réglage pour commencer ou arrêter l'appariage Bluetooth.
4. Poussez le bouton de réglage vers l'avant ou vers l'arrière pour basculer entre les hôtes Bluetooth.



Einrichten über Bluetooth

1. Legen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf Bluetooth-Modus fest.
2. Halten Sie den Funktionsumschaltknopf drei Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie auf den Steuerknopf, um die Bluetooth-Kopplung zu starten oder zu beenden.
4. Schieben Sie den Steuerknopf nach vorn oder nach hinten, um zwischen den Bluetooth-Hosts umzuschalten.



Armoury Crate

Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com> per aggiornare il firmware della tastiera e personalizzare la tastiera.

Configurazione come tastiera wireless

1. Rimuovere il dongle wireless dalla tastiera.
2. Inserire il dongle wireless in una porta USB del PC.
3. Impostare l'interruttore della modalità di connessione su **RF 2,4 GHz**.



Armoury Crate

Descargue e instale el software ROG Armoury Crate desde <https://rog.asus.com> para actualizar el firmware del teclado y personalizar dicho teclado.

Configurar como un teclado inalámbrico

1. Quite la llave inalámbrica del teclado.
2. Inserte la llave inalámbrica a un puerto USB de su PC.
3. Establezca el conmutador de modos de conexión del en **RF 2,4 Hz**.



Armoury Crate

Aşağıdaki link üzerinden Armoury Crate yazılımını indirin ve yükleyin: <https://rog.asus.com> para aktualizaci firmware vaşi klavésnice a prízpusobení vaši klavésnice.

Kablosuz klavye olarak kurma

1. Kablosuz adaptörünü klavyeden çıkarın.
2. Kablosuz adaptörünü bilgisayaraki bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Bağlantı modu anahtarını **RF 2.4GHz** ayarlayın.



Armoury Crate

Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu <https://rog.asus.com> pro aktualizaci firmware vaši klavésnice a prízpusobení vaši klavésnice.

Nastavení bezdrátové klávesnice

1. Vynjměte bezdrátový modul z klávesnice.
2. Připojte bezdrátový modul k portu USB na počítači.
3. Nastavte přepínač režim připojení na **RF 2,4 Hz**.



Armoury Crate

Download en installeer de Armoury Crate-software van <https://rog.asus.com> voor het bijwerken van de firmware van uw toetsenbord en het aanpassen van uw toetsenbord.

Instellen als een draadloos toetsenbord

1. Verwijder de draadloze dongle uit het toetsenbord.
2. Sluit de draadloze dongle aan op een USB-poort op de PC.
3. Zet de schakelaar van het verbindingsmodus op **RF 2.4GHz**.



Configurazione del Bluetooth

1. Attivare l'interruttore di modalità di connessione in modalità Bluetooth.
2. Tenere premuto il tasto interruttore funzione per 3 secondi.
3. Premere l' selettore di controllo per iniziare o uscire dall'associazione Bluetooth.
4. Premere l' selettore di controllo in avanti o indietro per passare da un host Bluetooth all'altro.



Configurar la funcionalidad Bluetooth

1. Cambie el conmutador de modos de conexión al modo Bluetooth.
2. Mantenga presionado el botón de conmutación de función durante 3 segundos.
3. Presione el mando de control hacia abajo para iniciar la asociación Bluetooth o salir de ella.
4. Empuje el mando de control hacia adelante o hacia atrás para cambiar entre hosts Bluetooth.



Bluetooth'u kurma

1. Bağlantı modu anahtarını Bluetooth moduna geçirin.
2. İşlev değiştirme düğmesine 3 saniye basılı tutun.
3. Bluetooth eşleştirmesini başlatmak veya bırakmak için kontrol düğmesini anahtarlama basın.
4. Bluetooth ana bilgisayarı arasında geçiş yapmak için kontrol düğmesini ileri veya geri itin.



Konfigurace Bluetooth

1. Přepněte přepínač režim připojení na režim Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte tlačítko přepínání funkce 3 sekundy.
3. Stisknutím ovládací knoflík zahajte nebo ukončte pářování Bluetooth.
4. Stisknutím ovládací knoflík dopředu nebo dozadu přepínáte mezi hostiteli Bluetooth.



Bluetooth instellen

1. Zet de verbindingsmodus schakelaar op de Bluetooth-modus.
2. Houd de knop voor schakelen functie 3 seconden ingedrukt.
3. Druk op de controleknop om het koppelen via Bluetooth te beginnen of te verlaten.
4. Duw de controleknop naar voor of achter om te schakelen tussen Bluetooth-hosts.



Armoury Crate

Transfira e instale o software Armoury Crate a partir de <https://rog.asus.com> para atualizar o firmware do seu teclado e personalizá-lo.

Configurando como um teclado sem fio

1. Remova o dongle sem fio do teclado.
2. Insira o dongle sem fio em uma porta USB do PC.
3. Defina o interruptor de modo de conexão para **RF 2,4 GHz**.



Armoury Crate

Для настройки клавиатуры и обновления ее прошивки скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с <https://rog.asus.com>.

Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

1. Снимите с клавиатуры беспроводной приемник.
2. Подключите USB приемник к USB порту компьютера.
3. Установите переключатель подключения в режим **RF 2,4 GHz**.



Armoury Crate

Lataa ja asenna Armoury Crate -ohjelmisto osoitteesta <https://rog.asus.com> päivittääksesi näppäimistön laiteohjelmiston ja mukauttaa näppäimistöäsi.

Aseta langattoman näppäimistönä

1. Irrota langaton käyttöavain näppäimistöstä.
2. Liitä langaton käyttöavain tietokoneen USB-porttiin.
3. Aseta yhteystilan kytkin **RF 2,4 GHz**in.



Armoury Crate

Töltse le és telepítse az Armoury Crate szoftvert a következő weboldalaról <https://rog.asus.com> a billentyűzet firmware-ének frissítéséhez és a billentyűzet testreszabásához.

Beállítás vezeték nélküli billentyűzetként

1. Távolítsa el a vezeték nélküli kulcsot a billentyűzetből.
2. Helyezze be a vezeték nélküli kulcsot a PC egyik USB portjába.
3. Állítsa a kapcsolózási mód kapcsolóját **RF 2,4 GHz**-re.



Armoury Crate

Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fra <https://rog.asus.com> for å oppdatere tastaturets maskinvare og tilpasse tastatur.

Sette opp som et trådløst tastatur.

1. Ta ut trådløsdonglen fra tastaturet.
2. Sett trådløsdonglen inn i en USB-port på PC-en.
3. Sett tilkoblingsmodusbytteren til **RF 2,4 GHz**.



Configurando o Bluetooth

1. Alterne o interruptor de modo de conexão para o modo Bluetooth.
2. Pressione e segure o botão de mudança de função por 3 segundos.
3. Pressione o botão de controle para iniciar ou sair do emparelhamento Bluetooth.
4. Empurre o botão de controle para frente ou para trás para alternar entre os hosts Bluetooth.



Настройка Bluetooth

1. Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку переключения функций в течение 3 секунд.
3. Нажмите на ручку управления для начала или завершения сопряжения Bluetooth.
4. Нажмите ручку управления вперед или назад для переключения между хостами Bluetooth.



Bluetoothin asetust

1. Valihoa yhteystilakytkin Bluetooth-tilaan.
2. Pidä toiminnonvaihtokytkin painettuna 3 sekuntia.
3. Paina ohjausnappia alas aloittaaksesi Bluetooth-päristyksen tai poistuaaksesi siitä.
4. Paina ohjausnappia eteenpäin tai taaksepäin vaihtaaksesi Bluetooth-isäntien välillä.



A Bluetooth beállítás

1. Állítsa a kapcsolózási mód kapcsolót Bluetooth-módra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkcióváltó gombot 3 másodpercig.
3. Nyomja le a vezérlőgombot a Bluetooth párosítás megkezdéséhez vagy elhagyásához.
4. Nyomja a vezérlőgombot előre vagy hátra a Bluetooth-hoztók közötti váltáshoz.



Sette opp Bluetooth

1. Sett tilkoblingsmodusbytteren til Bluetooth-modus.
2. Hold inne funksjonsbyrtenknappen i 3 sekunder.
3. Trykk kontrollknotten ned for å starte eller gå ut av Bluetooth-paring.
4. Skyv kontrollknotten frem- eller bakover for å bytte mellom Bluetooth-verter.



Armoury Crate

Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com> aby aktualizować oprogramowanie układów klawiatury i ją dostosować.

Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

1. Wyjmij z klawiatury modul połączenia bezprzewodowego.
2. Włóż modul połączenia bezprzewodowego do portu USB w komputerze.
3. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji **RF 2,4 GHz**.



Začínáme

Z lokality <https://rog.asus.com> si prevzímte súbor Armoury Crate a nainštalujte si ho aktualizovať firmvér klávesnice prispôbiť si klávesnicu.

Zostavenie ako bezdrôtová klávesnica

1. Z klávesnice vyberte bezdrôtový adaptér dongle.
2. Bezdrôtový adaptér dongle zapojte do portu USB v počítači.
3. Prepínač režimu pripojenia nastavte na **RF 2,4 GHz**.



Komma igång

Hämta och installera Armoury Crate-programvaran från <https://rog.asus.com> för att uppdatera tangentbordets fasta programvara och anpassa tangentbordet.

Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort donglen för trådlös anslutning från tangentbordet.
2. Sätt i donglen för trådlös anslutning i en USB-port på datorn.
3. Ställ in anslutningslägesomkopplaren på **RF 2,4 GHz**.



Початок роботи

Завантажте і встановіть ПЗ Armoury Crate з <https://rog.asus.com> для поновлення мікропрограми клавіатури і внесення в неї користувацьких налаштувань.

Налаштування бездротової клавіатури

1. Вийміть з клавіатури бездротовий ключ.
2. Вставте бездротовий ключ до порту USB на ПК.
3. Перемкніть режим підключення встановіть на радіочастоту **2,4 GHz**.



Armoury Crate

قم بتحميل برنامج Armoury Crate من الموقع <https://rog.asus.com> لتحديث البرنامج وتخصيص لوحة المفاتيح.

الإعداد ك لوحة مفاتيح لاسلكية

1. قم بإزالة الدongle اللاسلكي من لوحة المفاتيح.
2. أدخل الدongle اللاسلكي في منفذ USB على الكمبيوتر.
3. اضبط مفتاح التبديل وضع الاتصال على **RF 2.4 GHz**.



Konfiguracja Bluetooth

1. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji trybu Bluetooth.
2. Naciśnij przycisk przełącznika funkcji i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
3. Naciśnij pokrętkę regulacji, aby rozpocząć lub opuścić parowanie Bluetooth.
4. Przesuń pokrętkę regulacji do przodu lub do tyłu w celu przełączenia hostów Bluetooth.



Nastavenie Bluetooth

1. Přepínač režimu připojení prepněte do režimu Bluetooth.
2. Funkčné spínače tlačidlo stlače a podržte stlačen 3 sekundy.
3. Zafixčením na ovládací gombík začnete alebo ukončíte párovanie cez Bluetooth.
<4. Ak chcete prepínať medzi hostiteľskými počítačmi Bluetooth, ovládaci gombík zatlačte dopredu alebo dozadu.


Ställa in Bluetooth

1. Ställ anslutningslägesomkopplaren på Bluetooth-läge.
2. Tryck och håll funktionsväxlingsknappen intryckt i 3 sekunder.
3. Tryck på kontrollreglajenen för att starta eller avsluta Bluetooth-länkning.
4. Tryck kontrollreglajenen framåt och bakåt för att växla mellan Bluetooth-värder.



Налаштування Bluetooth

1. Переведіть перемикач режим підключення в режим Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте кнопку перемикач функції 3 секунд.
3. Натисніть контролну ручку, щоб почати поєднання в пару Bluetooth або вийти з нього.
4. Переведіть контролну ручку вперед або назад для перемикач між хостами Bluetooth.



Armoury Crate

قم بتحميل برنامج Armoury Crate من الموقع <https://rog.asus.com> لتحديث البرنامج وتخصيص لوحة المفاتيح.

الإعداد ك لوحة مفاتيح لاسلكية

1. قم بإزالة الدongle اللاسلكي من لوحة المفاتيح.
2. أدخل الدongle اللاسلكي في منفذ USB على الكمبيوتر.
3. اضبط مفتاح التبديل وضع الاتصال على **RF 2.4 GHz**.



Armoury Crate

Descărcati și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa <https://rog.asus.com> pentru a actualiza firmware-ul tastaturii și a particulariza tastatura.

Configurarea ca tastatură wireless

1. Scoateți adaptorul wireless de la tastatură.
2. Conectați adaptorul wireless la un port USB de pe computer.
3. Setați comutatorul modului de conectare la **RF 2,4Hz**.



下載安裝 Armoury Crate

請至 [https](https://rog.asus.com)



Armoury Crate

מוריס מתקנים את התוכנה Armoury Crate מהתוכנה <https://rog.asus.com> לדקון את קושטת המקלדת שלך ולהתאים אישית את המקלדת.

הגדרה במקלדת אלחוטית

הכר את המתאם האלחוטני מהמקלדת.
הכר את המתאם האלחוטני ליציאת USB בכב המחשב.
הגדר את מתג מצב החיבור RF 2.4GHz

הגדרת Bluetooth

הכר את מתג מצב החיבור למצב Bluetooth לחץ והזקז את כפתור מתג פונקציות למשך 3 שניות.
לחץ על כפתור השליטה כדי להתחיל או להפסיק את צימוד Bluetooth-ה.
הכר את כפתור השליטה כדי להכיר בו Bluetooth מרוקט
הכר את כפתור השליטה כדי להכיר בו Bluetooth מרוקט

Key combinations

On-the-fly Macro Recording	
Step 1:	Fn + Left-ALT to start recording
Step 2:	Enter the keys to be recorded as a macro
Step 3:	Fn + Left-ALT to end recording
Step 4:	Assign Macro Key to the Main Layer or Fn Layer (Macro key can be assigned to both layers at the same time) - Main Layer: Press any valid key to assign Macro Key. - Fn Layer: Press and hold Fn key + any valid key to assign Macro Key.
Profile Switch	
Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	
* 6 is default	
Light Effect Switch	
Fn + Right or Fn + Left	
Brightness Level	
Fn + Up:	Brightness up FN + [-] Screen Brightness down
Fn + Down:	Brightness down FN + [=] Screen Brightness up
Factory Default	
Fn + Esc: Hold these two buttons until the LEDs blink and strobe green.	
Function Keys	
Fn + Ins:	Pause FN + P: Print screen
Fn + Del:	Scroll Lock FN + Tab: Mac/PC mode
Fn + PgUp:	Home FN + F12: Stealth
Fn + PgDn:	End FN + R-Ctrl: Menu

OLED touchscreen display

The OLED touchscreen display will show the current settings and items enabled/disabled.



電力來源符合 LPS

面板不會長時間觀看

Functions	
A Caps Lock	D Connection Status
B Scroll Lock	E Battery Status
C Current Profile	F Mac mode / PC mode


Please refer to the table below for the different gestures supported on the OLED touchscreen display.

Double tap action	
Hide/Display status/function icons on the left and right sides of the display	
Swipe left/right action	
Switch between display modes:	
- Animation - Laptop Battery (needs to be enabled in Armoury Crate) - KPS (Keystrokes Per Second)	- Date and Time (needs to be enabled in Armoury Crate) - HW Info (needs to be enabled in Armoury Crate)
Swipe up/down action	
KPS: Reset KPS count Other: Switch between display modes	

Gasket switch

The gasket switch on the bottom of the keyboard allows you to toggle between two different gasket mount stiffness feels. To toggle the gasket switch:


- Flip the keyboard over and locate the nameplate.

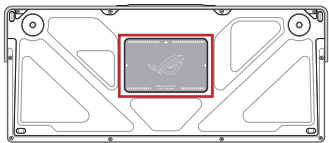

- Press down on the top part of the nameplate so that the other end of the nameplate flips up then remove the nameplate.



- Toggle the gasket switch to adjust the feel of the keyboard keys.

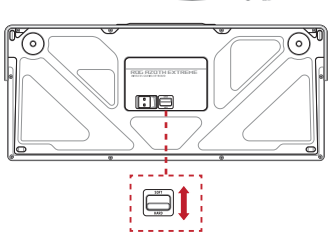

Control knob and Function switch button

Press the function switch button (A) to rotate between modes, you can check the currently selected mode on the OLED display. You can then use the control knob to adjust the settings for each function (B, C, D). Please refer to the table below for the different modes:

Modes	
Media Control (Volume)	Lighting effects switch
Media Control (Track)	Fan control (MB) (Needs to be enabled in Armoury Crate)
Brightness adjustment (Per key)	Fan control (AIO) (Needs to be enabled in Armoury Crate)
Brightness adjustment (OLED display)	Customization

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

The power delivered by the charger must be between min. 3.5 Watts required by the radio equipment, and max. 4.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

付属品は当該専用です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

・此產品只能在溫度不低於 40°C (104°F) 的環境下使用。

・安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

(一) 本产品2.4G低功耗模式使用频率为:2400-2483.5MHz,发射功率限值:10mW(EIRP), 频率容限: 75kHz搭载2.4GHz无线技术，通过USB Dongle配对连接PC，提供低延迟音频传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围，加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规，国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 本产品工作时工作温度为0~45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such circumstance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.



电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的期限。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接器及线材	○	○	○	○	○	○
其它	x	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规定。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ^{VI})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
外部信號連接頭及線材等	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

NCC: Wireless Statement

取得進出口證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

본란 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(가정) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778	This ASUS product complies with IMDA Standards.
---------------------------------------	---

France sorting and recycling information



VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Ukraine Certification Logo



EAC Certification Logo



KC RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	4mW
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	5mW
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	4mW

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2403 - 2480 MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2403 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning



English ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support.
Français ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <https://www.asus.com/fr/support/download-center>. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.
Deutsch ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support.
Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support.
Български С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. EU izjava o skladnosti dostupna je na: www.asus.com/support.
Čeština Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support
Nederlands ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc. et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support
Suomi ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisista vaatimusten ja muiden tätä koskevien säästöjen mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support
Magyar Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvai „ASUSTek Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktivų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support
Norsk ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedskiltige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadczaa, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglasnosti je dostupan da adrese: www.asus.com/support
Slovensky Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

Svenska ASUSTek Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-förskran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

Українська ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

Türkçe ASUSTek Computer Inc. bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilglikl Yönergeleirin diğer ilgili koullarına uyumlu olduunu beyan eder. AB uyumluk bildiriminin tam metni su adreste bulunabilir: www.asus.com/support

Bosanski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj uskladen